



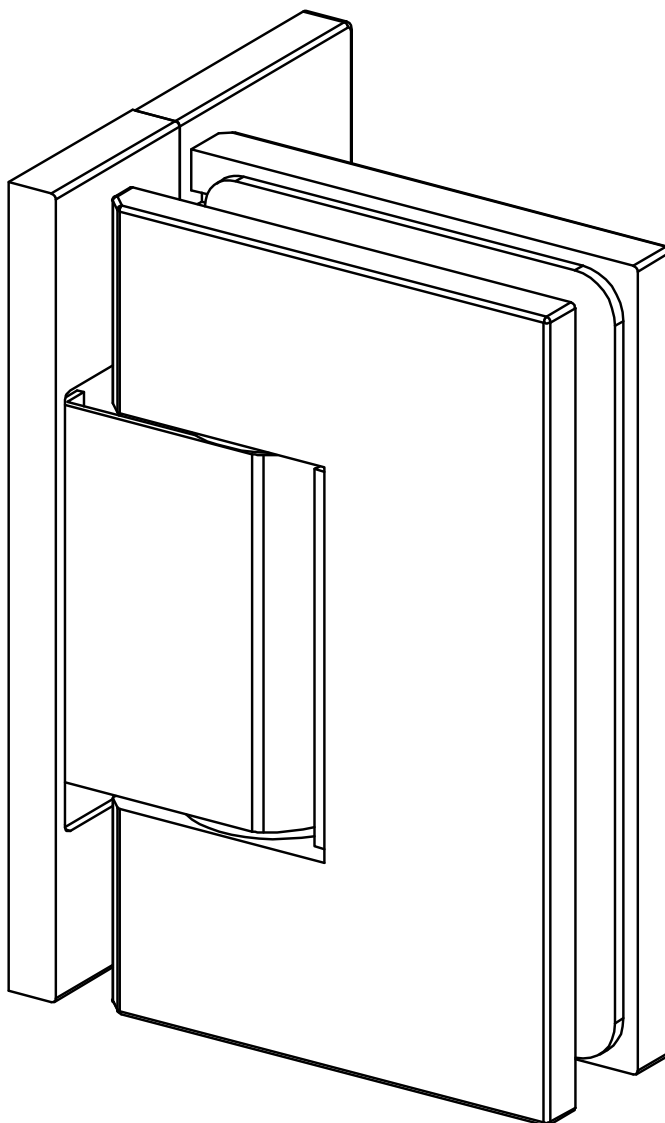


Väggångjärn



Snyggt designat gångjärn för 6-8 mm glas. Gångjärnet har en unik lyftfunktion som lyfter 5mm och lyftvinkeln är justerbar från 0 till 180°. Glaset går att justera horisontellt 0-8 mm. Skruvar täcks med täcklock.

RB-1000 Mått

Passar 6-8mm glas

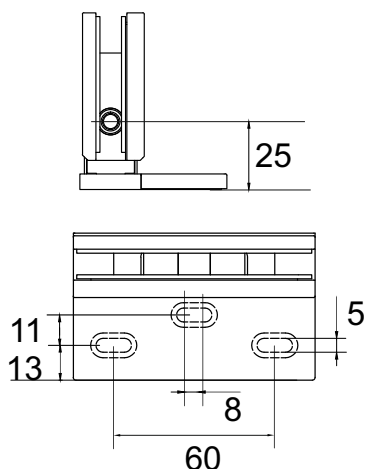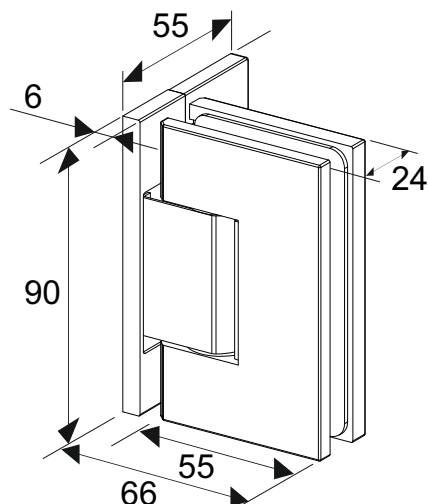

Utskärningsmall för glas

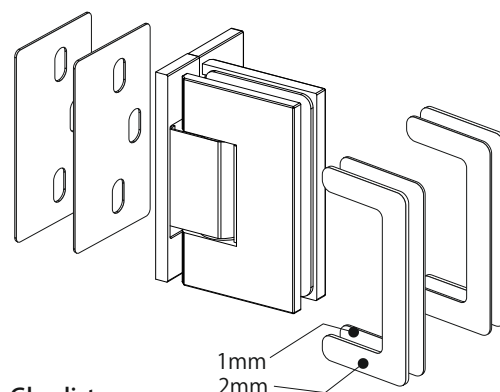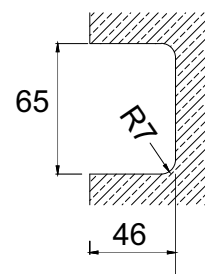

Glasdistanser

Glastjocklek 8mm: Använd 2 mm distans
Glastjocklek 6mm: Använd 2+1 mm distans

Produktnummer

RB-1000R-CR
RB-1000L-CR

Höger/Right (R)
Vänster/Left (L)

RB-1000R-BM
RB-1000L-BM

Höger/Right (R)
Vänster/Left (L)

RB-1000R-GD
RB-1000L-GD

Höger/Right (R)
Vänster/Left (L)


Ytfinish

Krom (CR)


Svart Matt (BM)

Guld/Mässing (GD)


Förändra lyftvinkel på lyftgångjärn

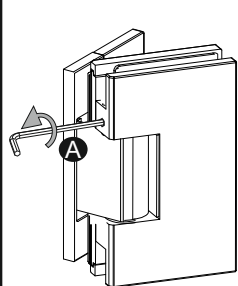

A. Lossa insexskruv mot vägg (ca 1/2 varv)



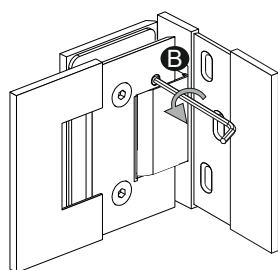


B. Lossa insexskruv under locket (ca 1/2 varv). När båda **(A,B)** skruvarna är lösa är lyfttappen lös och lyfter ej gångjärnet

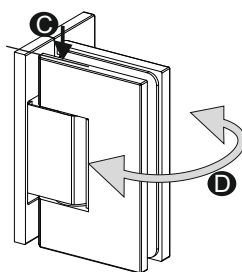

C. Se till att gångjärnet är i **nersänkt läge**
D. Vrid gångjärnet till **önskad lyftvinkel** (för nedsänkt läge).

Lyftfunktion

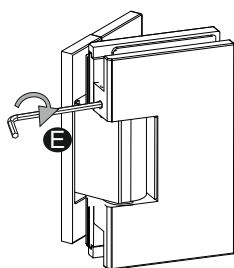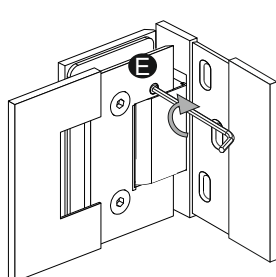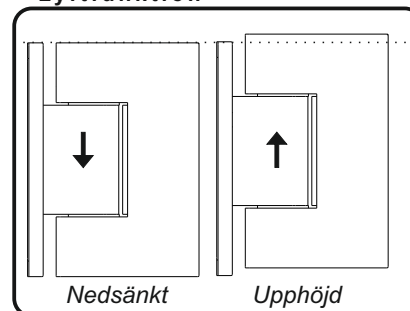


E. Vid önskad vinkel, **dra åt första insexskruven** (den mest tillgängliga). Vrid gångjärnet för att komma åt den andra insexskruven (gångjärnet höjs), och **dra åt den andra insexskruven**.

(Notera: Båda skruvarna **(A,B)** drar åt och lossar lyfttappen. Båda skall dras åt för säkerhet och bästa funktion.)

Gångjärn Höger/Vänster?

Skruv skall vara
upp för korrekt
lyftfunktion



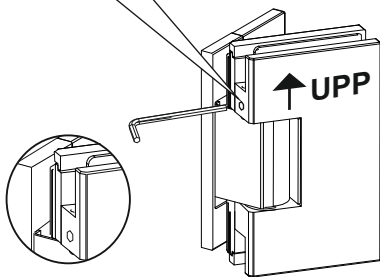


Ställskruven för lyftfunktion skall vara på
övre sidan




2 personer

Montering

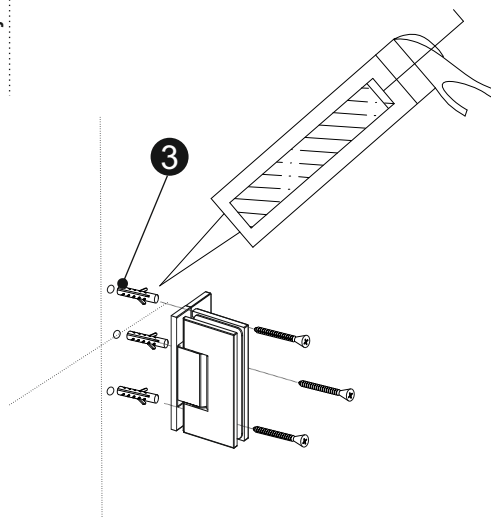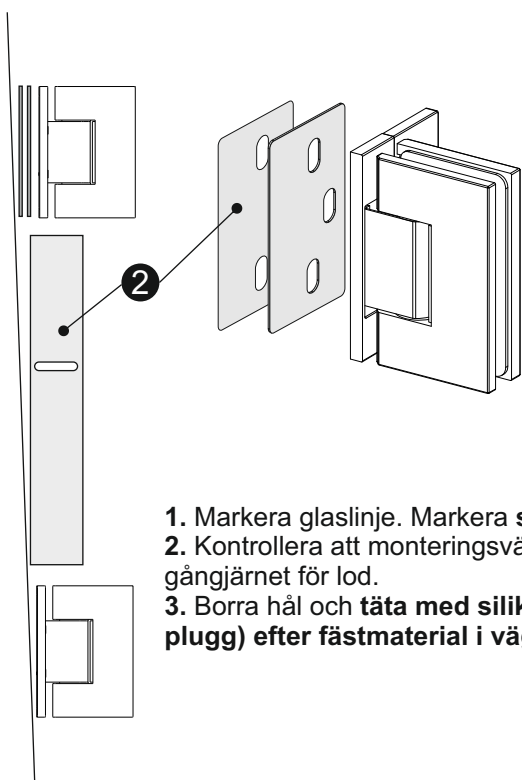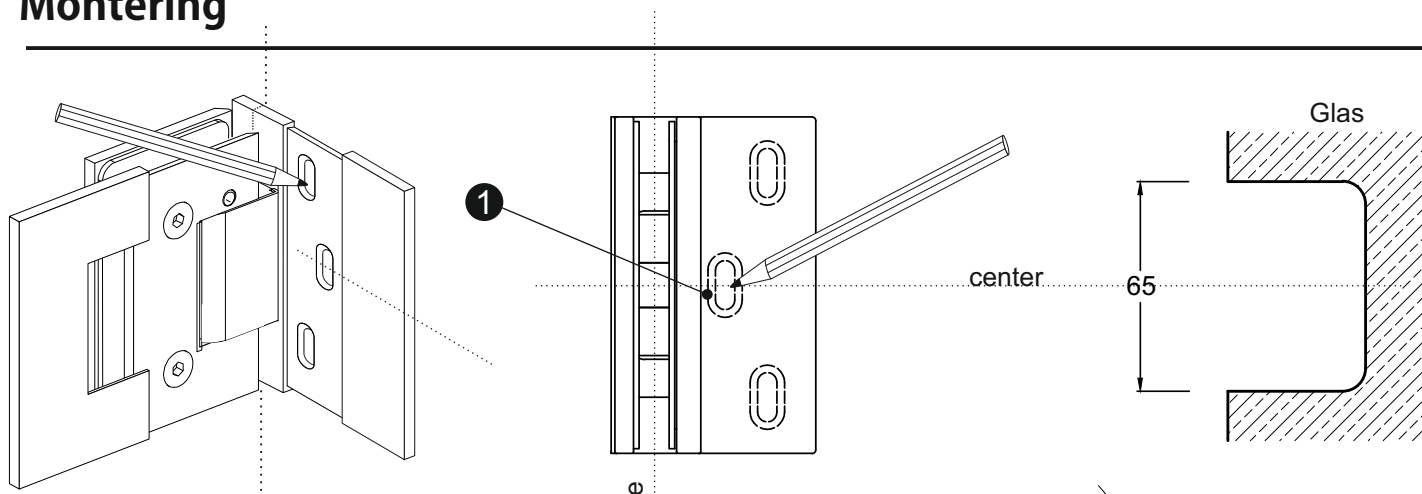

1. Markera glaslinje. Markera **skruvhål**, i mitten av glasutskärning
2. Kontrollera att monteringsväggen är **lodrätt**. Vid behov, kompensera med distanser bakom gångjärnet för lod.
3. Borra hål och **täta med silikon** i hålen. Skruva fast gångjärnen. **Anpassa alltid väggskruv (och ev. plugg) efter fästmaterial i väggen. Medföljande skruv används endast när väggmaterial tillåter.**

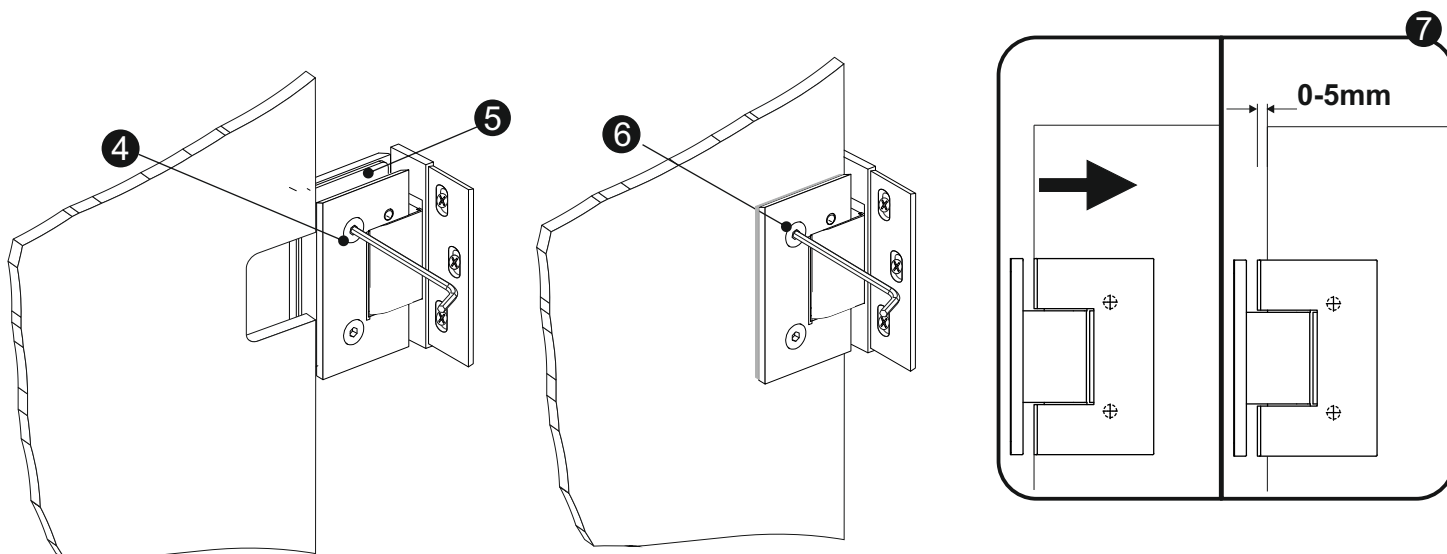



Montera glaset

4. Lossa båda insexskruvarna. Ta bort täckplattan.
5. Placera transparent och **anpassa plastdistanser** för 6 eller 8mm glas.
6. Placera glaset, plastdistans, täcklock och dra åt insexsskruvarna så att glaset kläms fast
7. Glaset kan finjusteras vertikalt ca. 0-5 mm genom att skjutas ut något i gångjärnet före skruvarna dras åt fullt

Anpassa Plastdistans


8 mm Glas:
2 mm distans

6 mm Glas:
2+1 mm distans

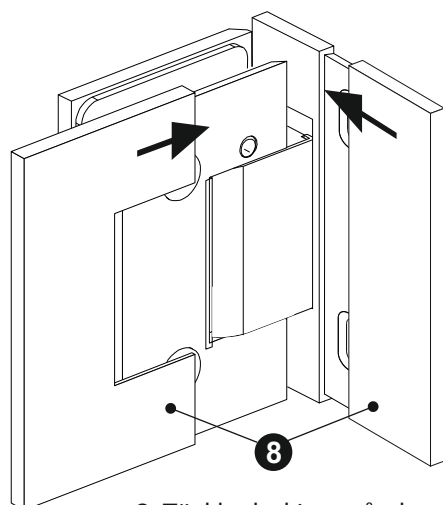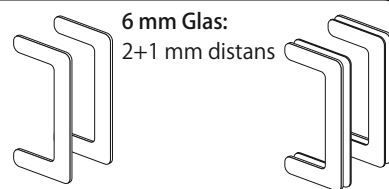


8. Täcklock skjuts på plats

Justera Täcklock

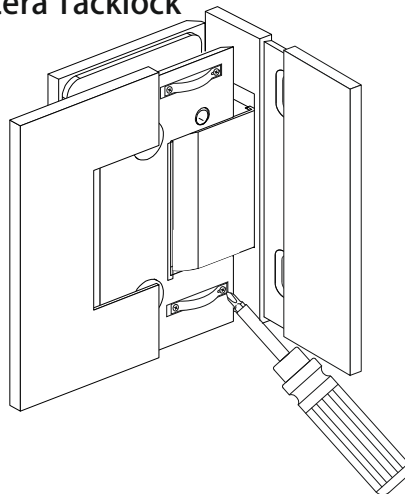

Om täcklocken **glider för lätt / tungt** går det att justera fjädern. Lossa ett halvt varv på skruven vid bågen som bromsar täcklocket och spänn/lossa bågen något och fäst fast skruven igen.

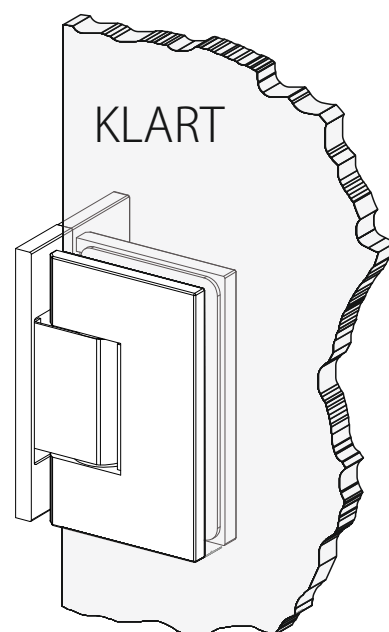

Användning

- Häng ej i glasdörren och undvik tunga vikter i glaset, inga galgar bör hängas i glaset mm. Kontrollera att väggfästen är säkert förankrade i väggen och inte rör sig nämnvärd när väggarna öppnar och stänger.
- Rengör delar med milda rengöringsmedel regelbundet. Smörj rörliga delar med fett 1-2 ggr /år så att rörliga dörrar rör sig lätt och vidhåller lång livslängd. Gör regelbunden visuell inspektion. Använd inte produkten om funktionsskador på delar uppstått (förändring eller slitage på färg eller ytskikt påverkar inte användningen).
- **Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel** skadar krom och behandlade ytor och bör inte användas.

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada kromade, färgade och behandlade ytor.