


C100E Duschhörn med fast förlängningsglas


MONTERINGSANVISNING

Total höjd: 1900 mm
6 mm hårdat glas

SVENSKA

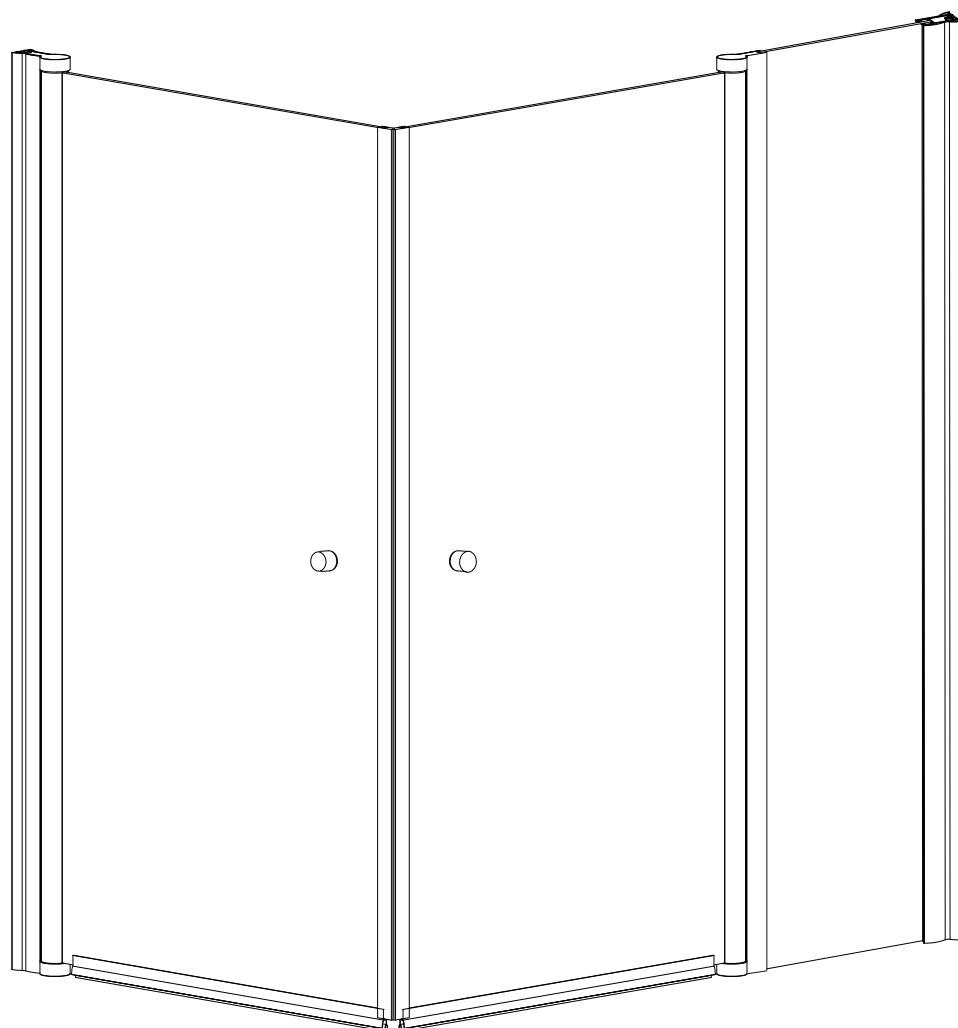


(mm)

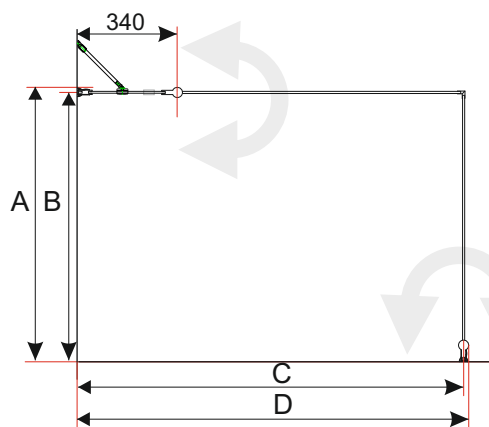


Prod.#	A	B	C	D	Innehåller 2 produkter:
C100E-107	700	684	969	985	C100-70 CW6E-30
C100E-108	800	784	969	985	C100-78 CW6E-30
C100E-109	900	884	969	985	C100-79 CW6E-30
C100E-1010	1000	984	969	985	C100-710 CW6E-30
C100E-117	700	684	1069	1085	C100-78 CW6E-30
C100E-118	800	784	1069	1085	C100-80 CW6E-30
C100E-119	900	884	1069	1085	C100-89 CW6E-30
C100E-1110	1000	984	1069	1085	C100-810 CW6E-30
C100E-127	700	684	1169	1185	C100-79 CW6E-30
C100E-128	800	784	1169	1185	C100-89 CW6E-30
C100E-129	900	884	1169	1185	C100-90 CW6E-30
C100E-1210	1000	984	1169	1185	C100-910 CW6E-30
C100E-137	700	684	1269	1285	C100-710 CW6E-30
C100E-138	800	784	1269	1285	C100-810 CW6E-30
C100E-139	900	884	1269	1285	C100-910 CW6E-30
C100E-1310	1000	984	1269	1285	C100-100 CW6E-30

FÖR VIDARE INFORMATION SE INSTRUKTIONER FÖR RESPEKTIVE DEL (CW6E och C100)

CABINEX™

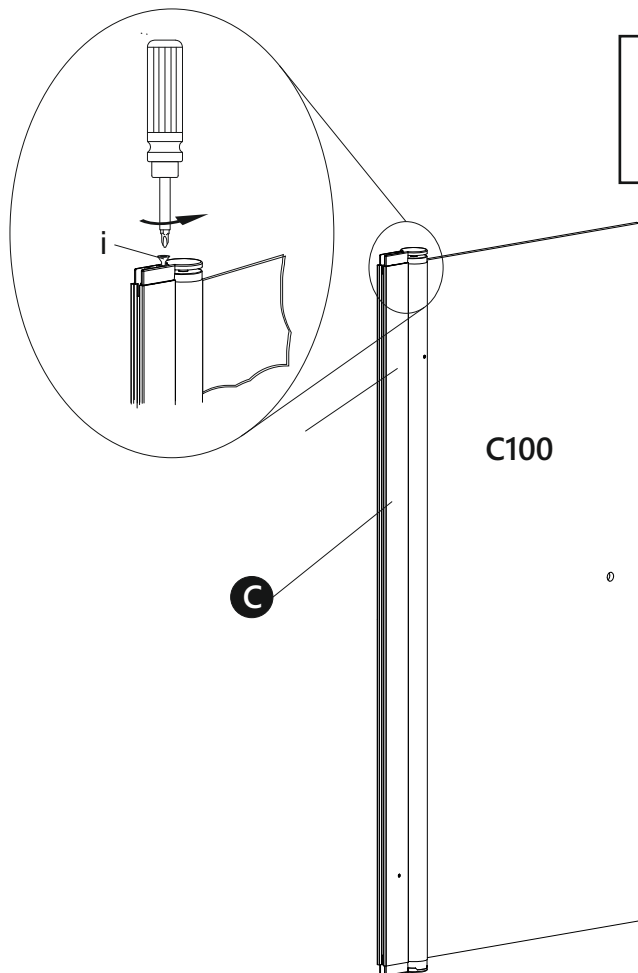


På dörren som skall förlängas skall den roterande profilen (C) monteras bort.

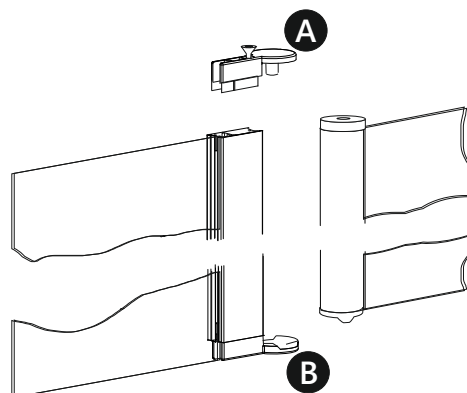

Montera gångjärnen på förlängningsväggen (CW6E). Dra åt skruven på lyftgångjärnet i underkant (B). Övre rotationsgångjärnet (A) dras åt när rotationsdörren (C100) monteras fast i förlängningsväggen (CW6E)

Montera dörren på förlängningsväggen. Lossa rotationsgångjärnet i överkant av förlängningsväggen, häng på väggen och dra åt skruven på rotationsgångjärnet

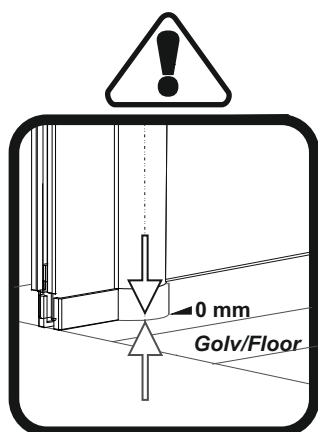

Viktigt! Dörrens tyngd skall tas upp av golvet (Lägg under stöd vid behov)

