

C120 Dusch Hörn


C120 Shower Corner

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

C120-100 **1000x1000mm**C120-90 **900x900mm**C120-80 **800x800mm**

ENGLISH

SVENSKA

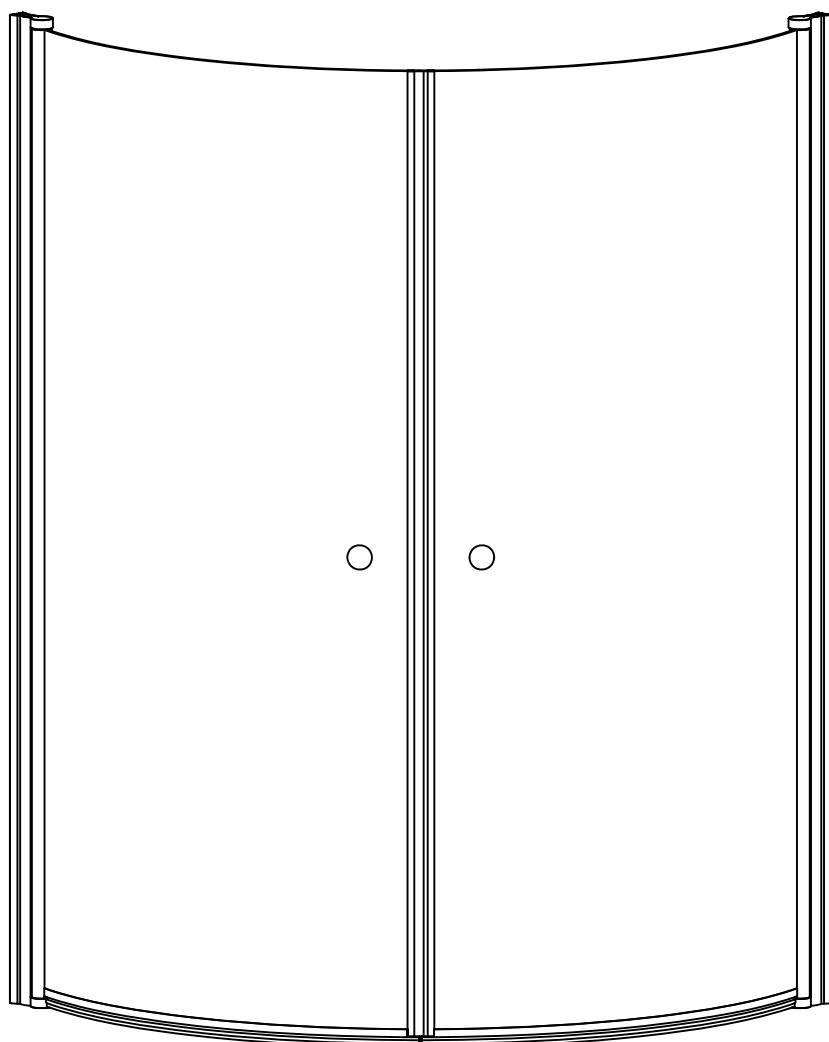


COPYRIGHT CABINEX(tm) SWEDEN



OBS!
Behåll hörnskydd
under montering

Lägg gärna en kartongbit eller
liknande under glaset som
skydd vid montering


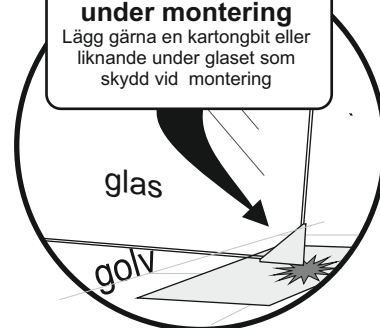


Total höjd: 1900 mm

6 mm härdat glas

Total height: 1900 mm


6 mm tempered glass

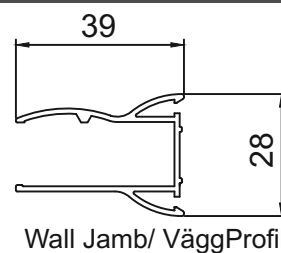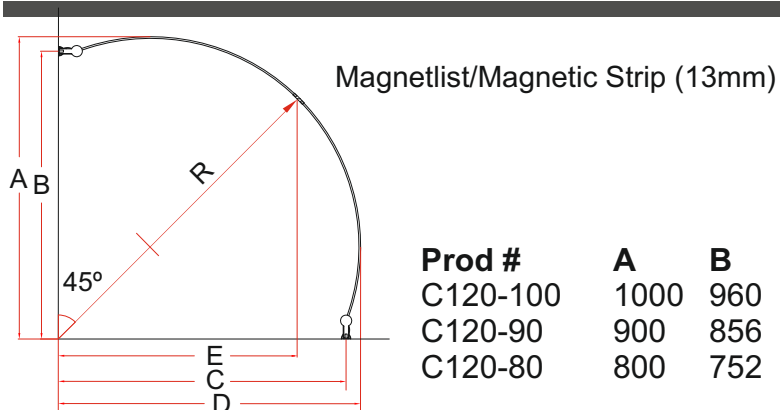

Prod #	A	B	C	D	E	R
C120-100	1000	960	960	1000	786	724
C120-90	900	856	856	900	715	624
C120-80	800	752	752	800	644	524

(mm)


CABINEX™

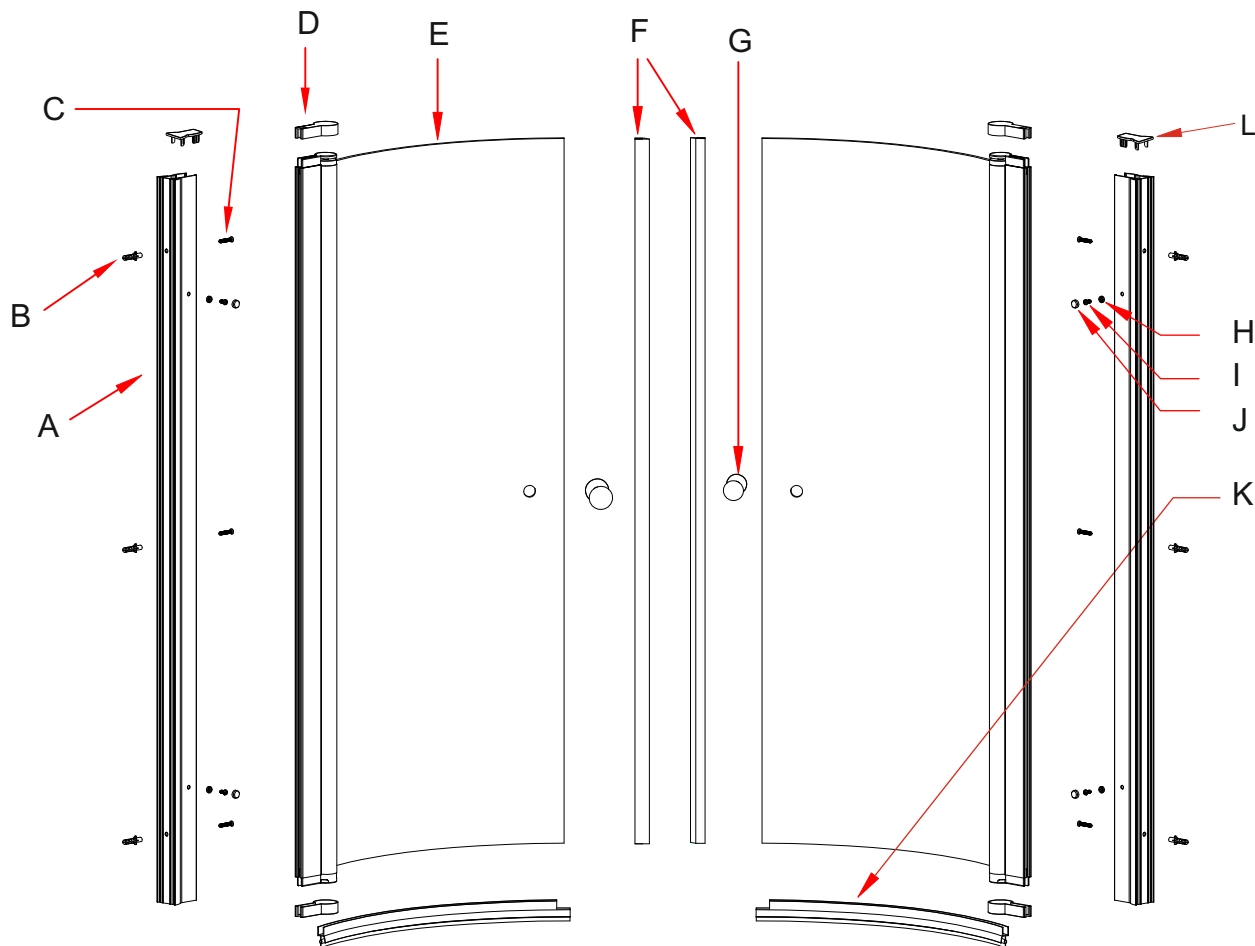


A Wall Jamb Väggprofil	Qty/Antal 2	(Z-0213)	G Handle Handtag	2	(Z-0103)
B Swelling Grain Expander Plugg	6	(Z-0110 set)	H Screw Mat Plastbricka	4	(Z-0110)
C Screw 4x35mm Skruv	6	(Z-0110 set)	I Screw 4x12 mm Skruv	2	(Z-0110)
D Plastic Cover Plastlock	4	(Z-0109)	J Screw Cover Plastlock	4	(Z-0110)
E Glass Door Glasdörr	2		K Water-Proof Strip Dropplis	2	(TB-C102)
F Magnetic Strip Magnetlist	2	(Z-0104 set)	L Cover Lid for Wall Jamb Täcklock för väggprofil	2	

Dessa dörrar är symmetriska och kan vändas på. Lyftfunktionen skall då flyttas enligt följande....

V Ä N D A S I D A P Å L Y F T G Å N G J Ä R N

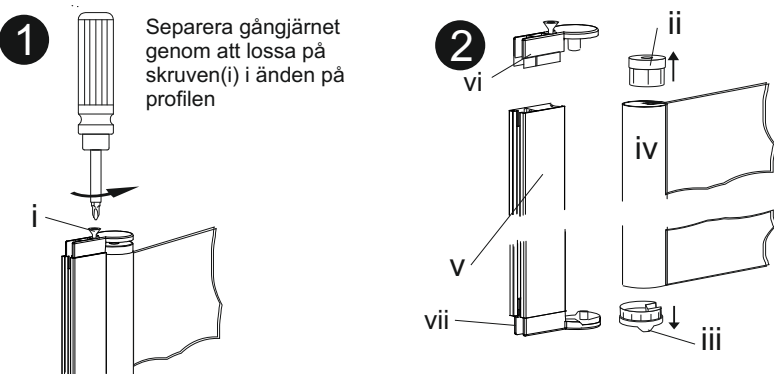


Lyft/lossa plastdetalj (ii) från rund aluminiumprofil(iv). Lossa även motsvarande del(iii) i andra ändan av profilen. Skifta plats på dessa(ii) och (iii). Är dörrarna svängda skall gångjärn på vänster sida bytas till höger dörr. Höger gångjärn bytes till vänster dörr.

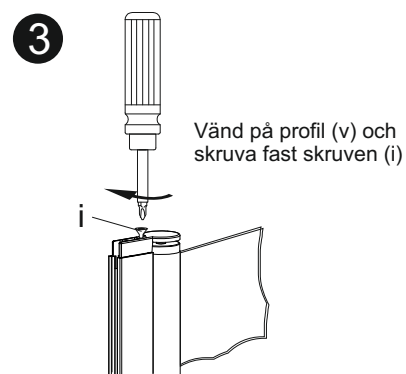

Reservdelsnummer: ii - Z-0202, iii - Z-0205(vänster/left), Z-0206(rak/straight), Z-0205(höger/right), vi - Z-0201, vii - Z-0203

1. Install Wall Jamb


- Place Wall Jamb (A) against the wall. Make sure it is vertical (with level).
- Drill holes on the wall according to the holes in the Wall Jambs (A). Insert Swelling Grain (B) into the drilled holes and fix the wall jambs to the wall with Screw (C).

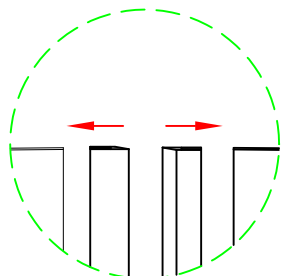

Skruva upp Vägghäls

- Placera Vägghäls (A) mot väggen. Försäkra dig om att den är vertikal (med vattenpass).
- Borra hål i väggen enligt hålen i Vägghälsen. Placera Expander Pluggen (B) i hålen och fäst Vägghälsen med Skruvarna (C).

Fill drill hole with silicon!
Täta väghål med silikon!

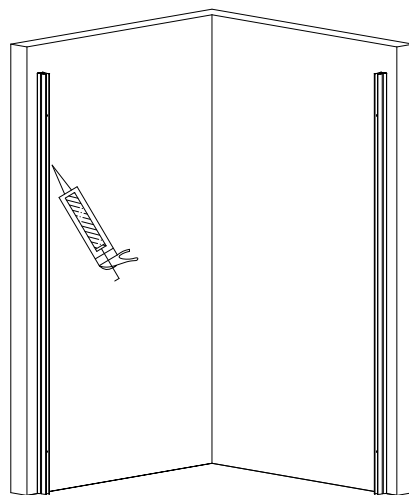


2. Install Magnetic Strip

- Slip Magnetic Strip (F) over side of the Glass Door (E)


Montera Magnetlist

- Placera Magnetlisterna (F) över Glasdörrarnas (E) sidor.

Stor justermån (0-20 mm)

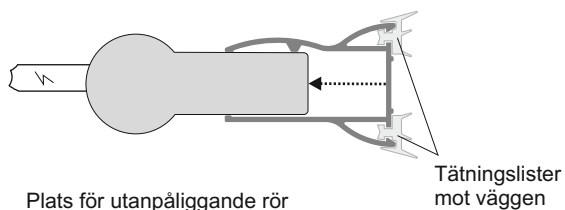

Utbyggbar profil (tillval TB-C100PR)

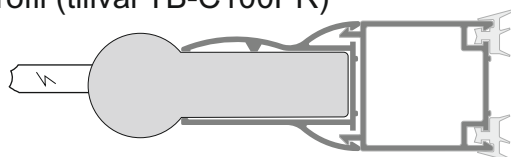

Utbyggbar väghäls för enklare och snyggare montering vid tex utanpåliggande rör. Profilen eller profilerna "snappar" fast och låses med skruv och bygger 30 mm. Använder man två profiler ger det ett extra djup på 60 mm.



3. Install Glass Door

- Insert side profile of the Glass Door (E) into Wall Jamb (A).

- Adjust the two Glass Doors to each other. Drill holes in the side profile of the Glass Doors (E) inside the Wall Jambs (A). Fix the side profile of the Glass Doors (E) and the Wall Jambs (A) with Screw Mat (H) and Screw (I) as picture A. Place Screw Cover (J) on top of Screw Mat (H).

Montera Glasdörr

- Skjut in Glasdörrs (E) sidoprofil i Vägghäls (A).
- Justera Glasdörrarna mot varandra. Borra hål i Glasdörrs (E) sidoprofil när placerad i Vägghälsen. Skruva fast Glasdörrs sidoprofil i Vägghälsen med Plastbricka (H) och Skruv (I), se bild A. Tryck fast Plastlock (J) över Plastbricka (H).

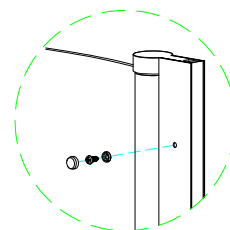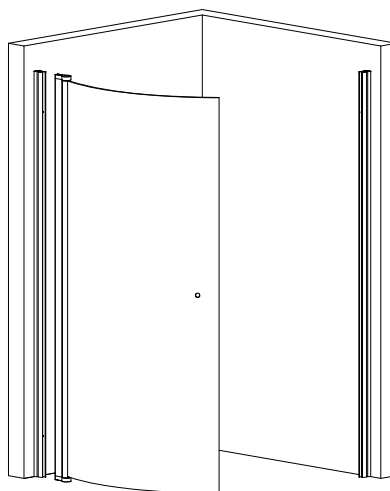


Picture A

4. Install Water Proof Strip

- Slip Water-Proof Strip (K) over the bottom of the Glass Doors (E)

Montera Dropplist



- Placera Dropplisten (K) i botten på glasdörrarna (E)

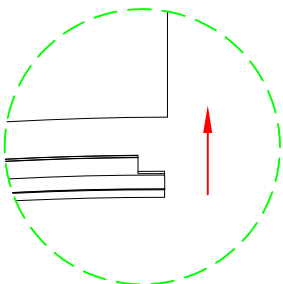

NOTE! For better formability, the Water-Proof Strip can be heated **carefully** with a hot air gun before attaching it to the glass. **Do not heat the glass!**

NOTERA! Dropplisten får bättre formbarhet om den **försiktigt** värms med tex varmluftspistol innan den placeras över glaset. **Värm inte glaset!**

5. Assemble Handle Montera Handtag

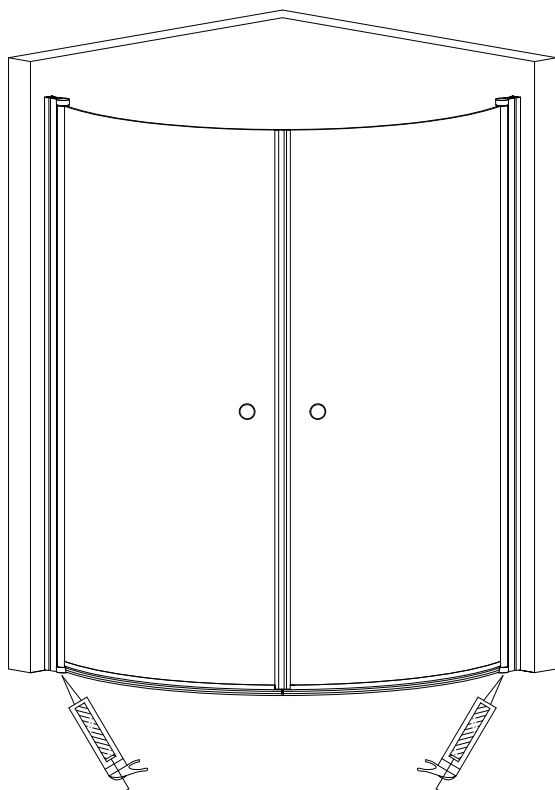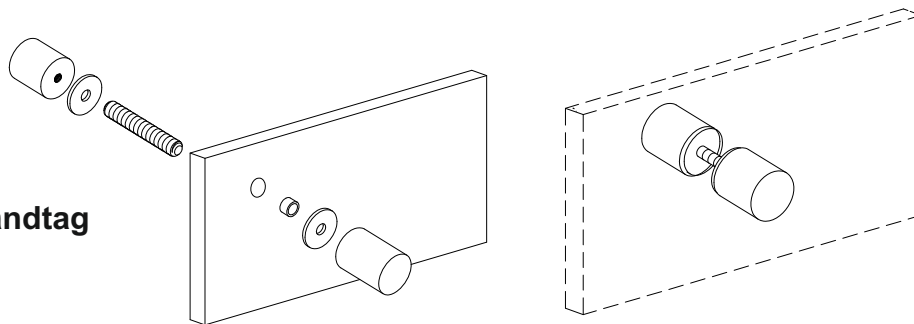

6. Caulk Silicon Glue

Caulk the silicon gule in the gap between Wall Jamb and wall , and into the gap between the Bottom Hinge part and the ground.

Täta med Silicon

Täta med silicon mellan Vägghjäl och vägg, och mellan Lyftgångjärn och golv.





After installation remove protective tape and clean aluminum profile with petroleum or ethanol (or similar).

Efter montering avlägsna skyddstejpen och rengör aluminium profil noga med rödsprit eller kemiskt ren bensin (eller liknande)

Tillval: Aluminium golvlist (TB-C105)

Aluminiumprofil mot golvet, följer glasets radie, fästes snyggt i väggprofilerna med medföljande bottenlock (ersätter existerande lock). Kan användas exempelvis vid dåligt golvfall. Profilen silikonas fast mot golvet. Passar C120

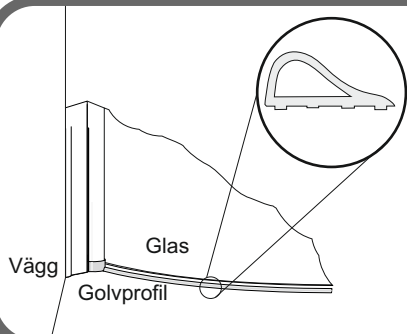

Tips! Aluminiumprofilen kan silikonas fast mot en fast 6mm glasvägg (tex CW6). CW6 beöver då en stödarm för stabilitet(tillval). Vill man **ändra på vinkeln då dörren är stängd**, kan man "stänga av" lyftfunktionen genom att byta ut plastbrickan i lyftgångjärnet.



- Wait 24 hours to use the shower until silicon is dry.
- Do not play next to shower doors.
- Clean and maintain shower doors frequently
- Do NOT use excessive force to close or open glass doors.

- Vänta 24 timmar att använda duschen tills siliconet har torkat.
- Lek inte nära glasörrarna.
- Rengör och underhåll duschhörnan regelbundet.
- Stäng eller öppna INTE dörrarna med överdriven kraft.



CABINEX AB, Sweden