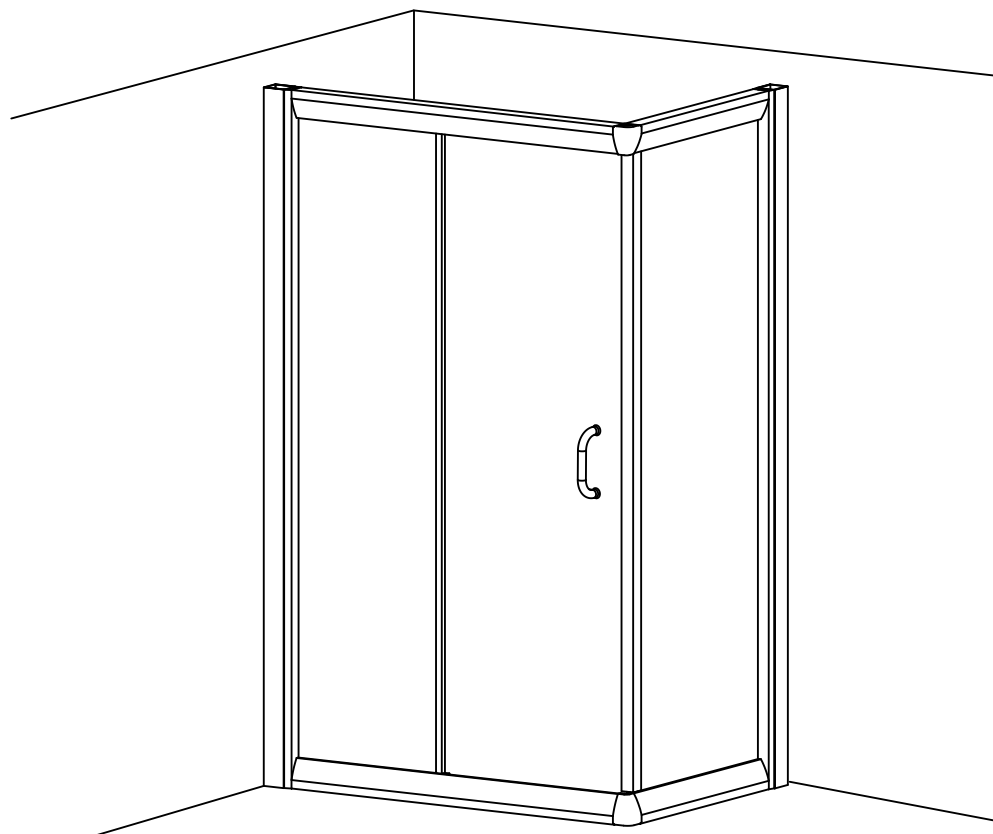


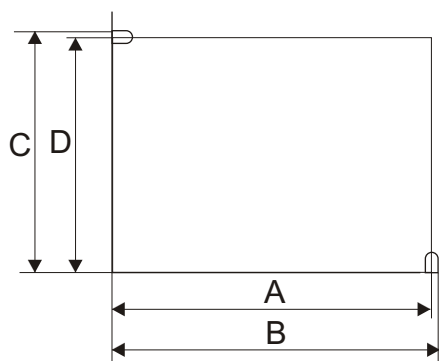
C16 Dusch Hörn / Shower Corner

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION



OBS!
Behåll hörnskydd
under montering

Lägg gärna en kartongbit eller
liknande under glaset som
skydd vid montering



C16-120
120x80x190cm

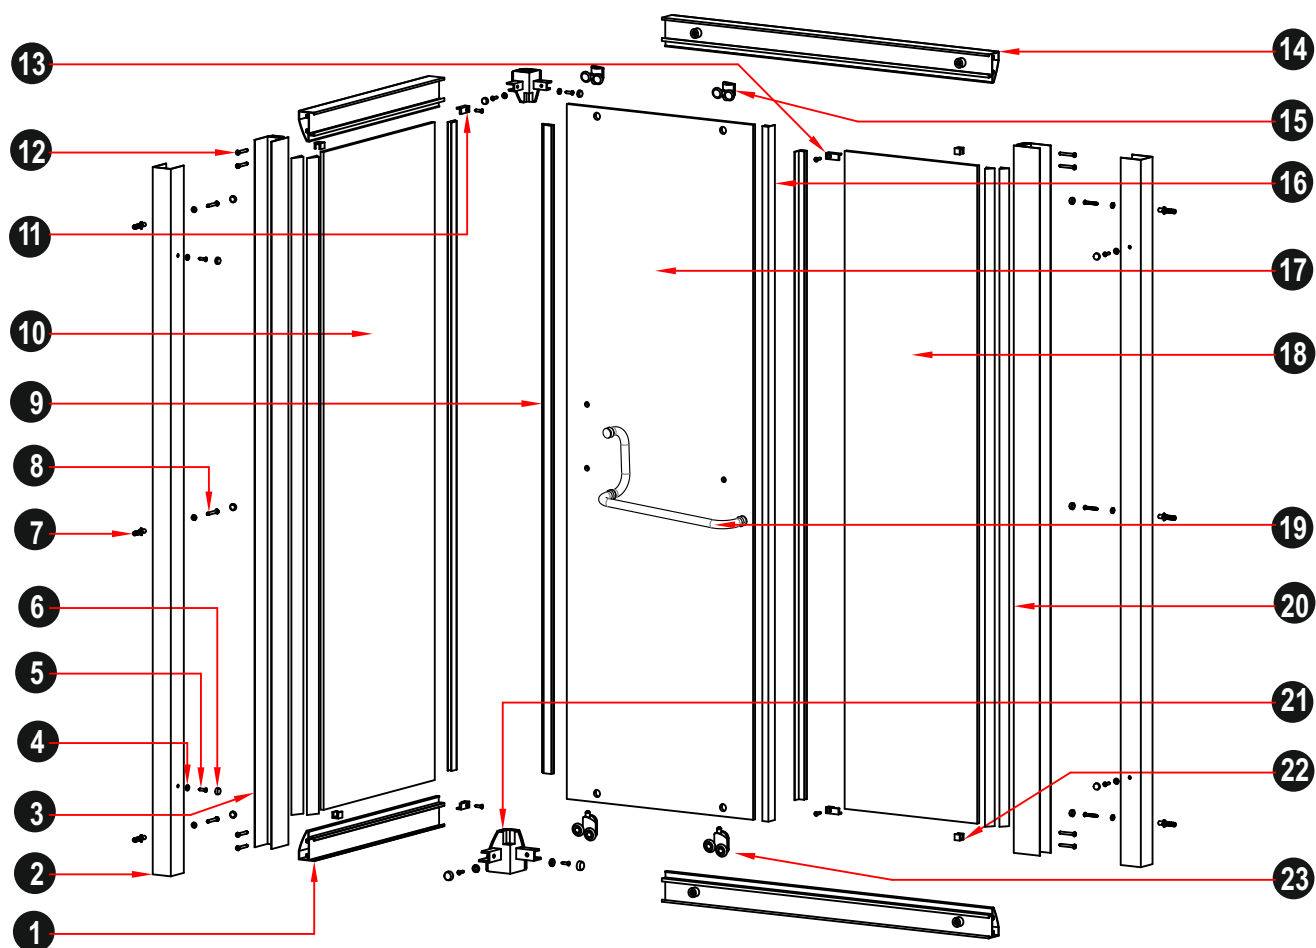
C16-100
100x80x190cm

(mm)

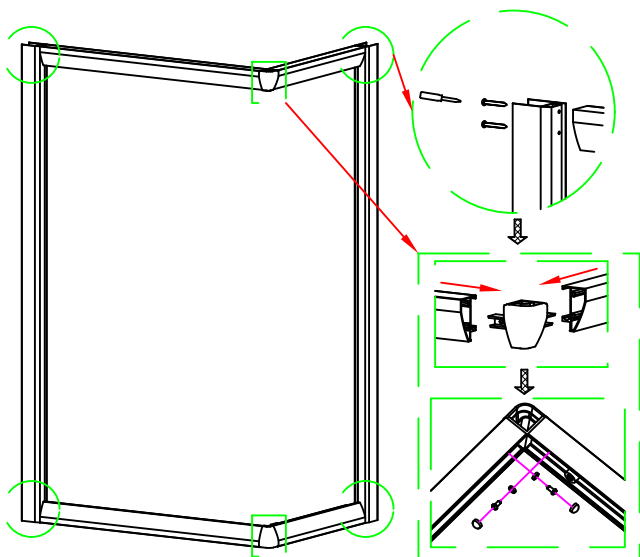
A	1160	960
B	1190	990
C	790	790
D	760	760

Total höjd / total height: 1900 mm

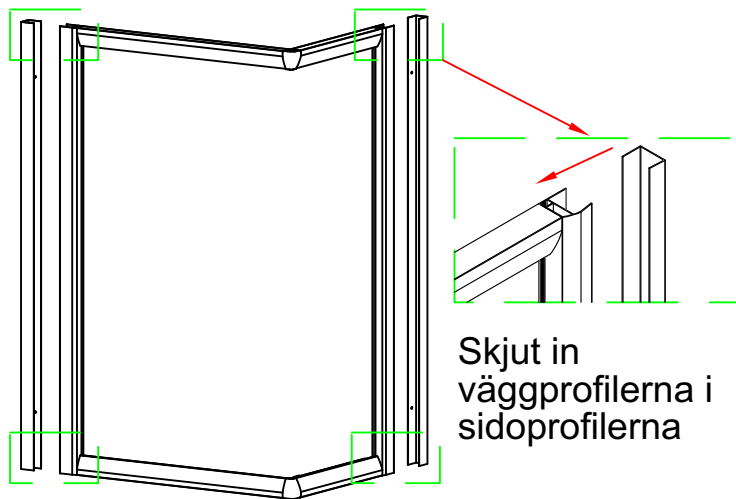
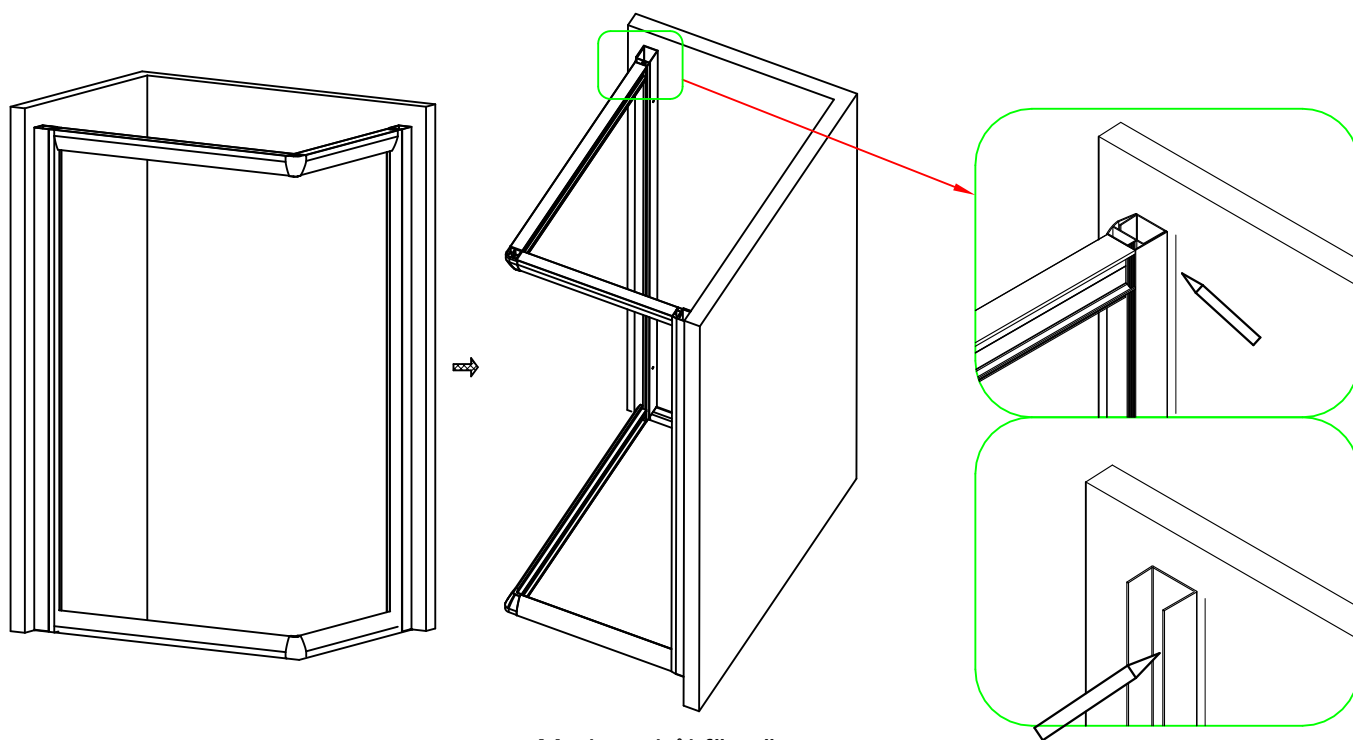
CABINEX™



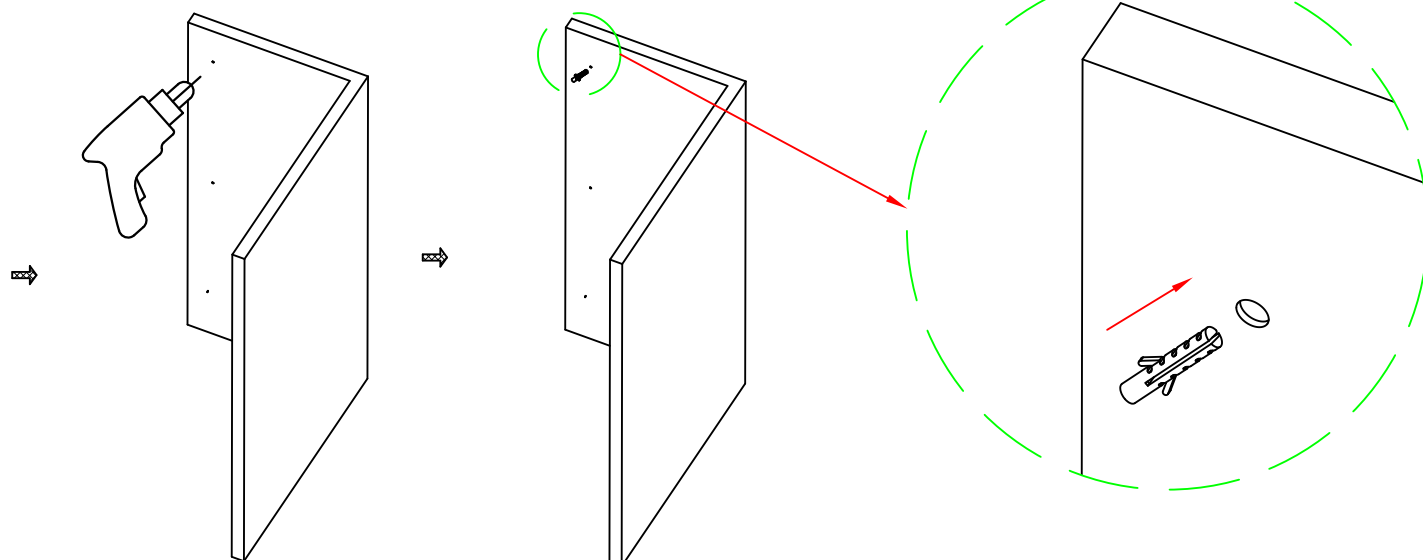
1	Aluminiumskena, kort	2 st	12	Skruv 4x40	8 st
2	Väggprofil	2 st	13	Låsning för fast glas (höger)	2 st
3	Sidoprofil	2 st	14	Aluminiumskena, lång	2 st
4	Plastbricka	8 st	15	Rullhjul (övre)	1 par
5	Skruv 4X16	12 st	16	Stänkskydd (F-list)	2 st
6	Täcklock för skruv	8 st	17	Glasdörr	1 st
7	Väggplugg	6 st	18	Fast glas	1 st
8	Skruv 4x35	6 st	19	Handtag	1 par
9	Magnetprofiler	1 par	20	Plastlist	4 st
10	Fast glas	1 st	21	Hörnbeslag	2 st
11	Låsning för fast glas (vänster)	2 st	22	Hållare U-form, plast	4 st
			23	Rullhjul (nedre) med fjädring	1 par

A

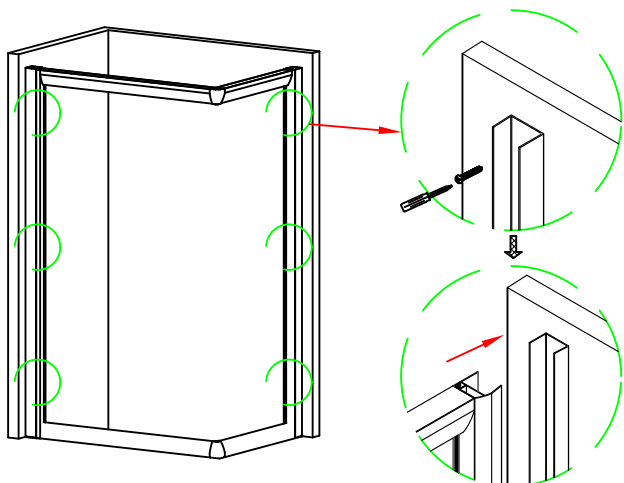
Montera ramen

B**C**

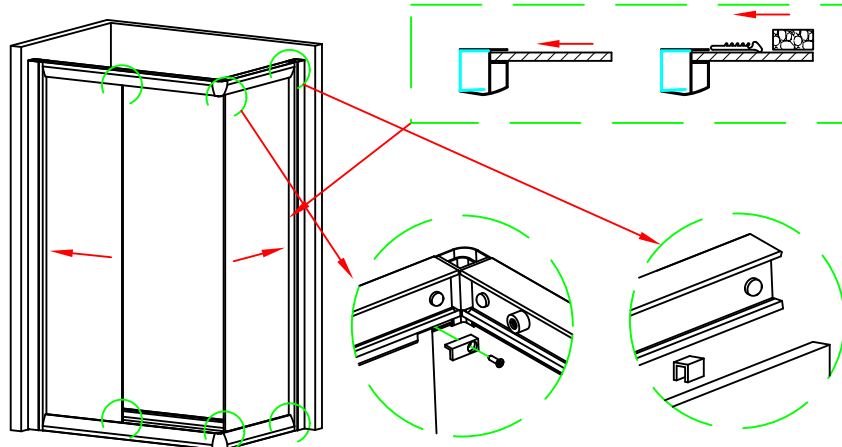
Markera hål för väggen

D

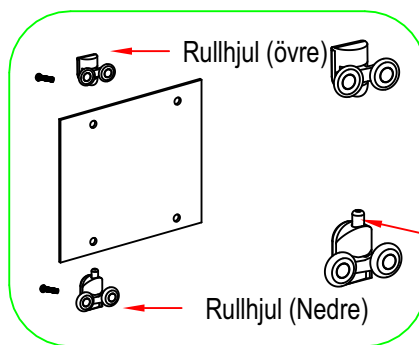
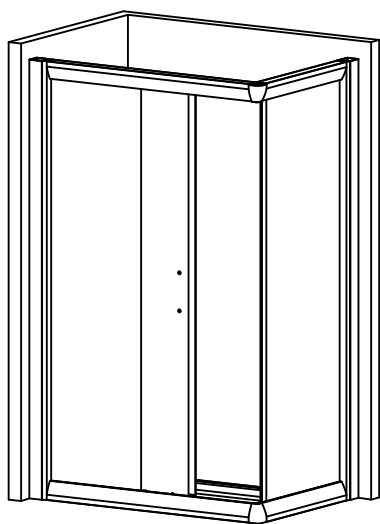
Borra hål (använd plugg om nödvändigt) . Anpassa skruv och plugg efter väggmaterialet.

E

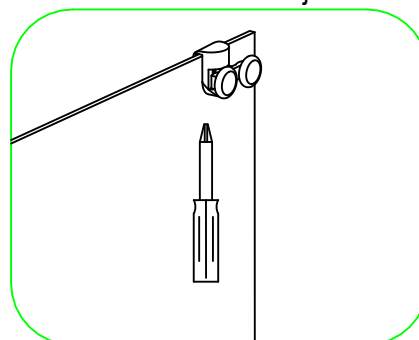
Fixera väggprofilerna på väggen

F

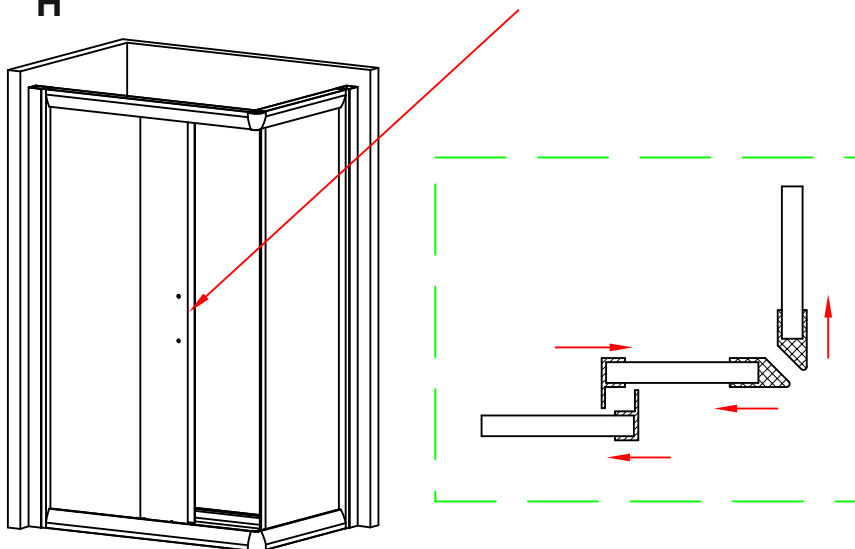
Installera fast glas

G

Montera rullhjul



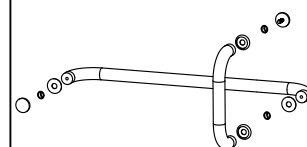
Häng på dörrarna och justera rullhjulen på ställskruvarna

H

Montera magnetlister och stänklister

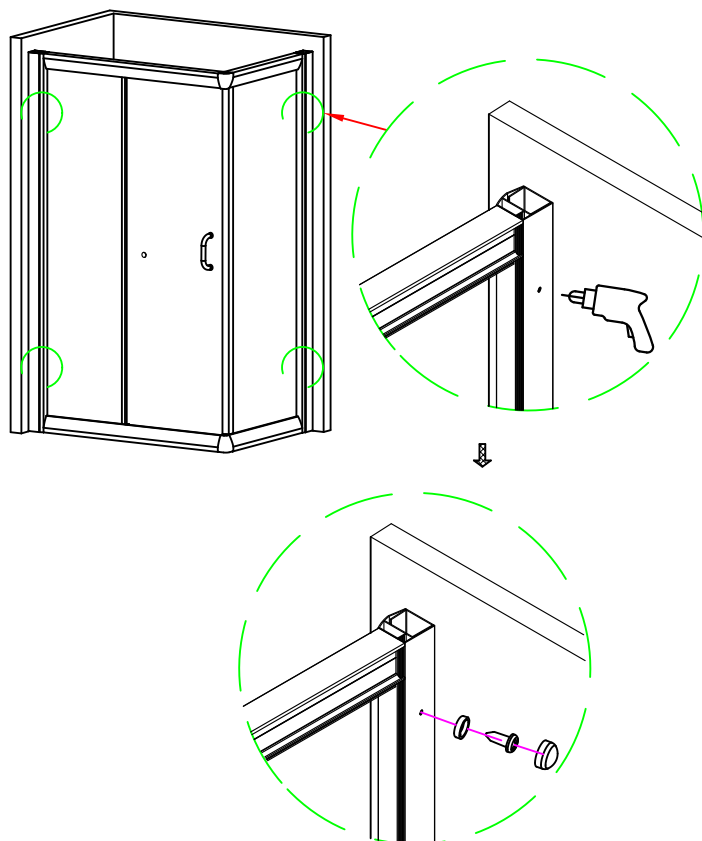
I

Glasdörr



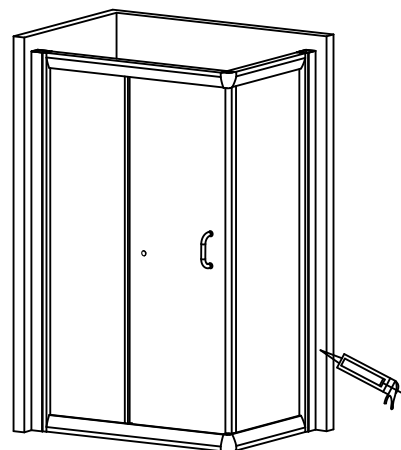
Montera handtag

J



Skruva fast sidoprofilen in väggprofilen

K



Silikona för att tätä

Vid installation

Följ alltid regler och rekommendationer för våtutrymmen. Vid Rörmokeri, elektricitet och kakelsättning rekommenderar vi Er att anlita kvalificerade Fackmän. Skydda hörnen på glaset. Behåll medföljande skyddshörn tills väggarna är fastskruvade på väggen. Sätt inte ner härdat glas direkt mot kakelplattor, sten eller cement. Detta kan skapa spänningar i glaset. Läs instruktioner noga för korrekt montering.

Användning

Rengör och underhåll duschhörnan regelbundet. Rengör rullhjul och smörj med fett förslagsvis 2ggr /år så att dörrarna rör sig lätt. Använd gummiskrapa eller mjuk trasa med mild rengöringsmedel utan slipmedel vid rengöring. Kalkavlagringar avlägsnas lättast med rengöringsmedel innehållande citronsyra. Undvik att belasta dörrar med överdriven kraft. Kontrollera att väggprofiler och glas är säkert förankrade och inte rör sig nämnvärd när dörrarna öppnar och stänger. Notera att härdat glas generellt är mycket slagåligt men slag mot änden på ett härdat glas kan skapa spänningar. Spänningar i glaset kan orsaka att glaset "exploderar" i små rektangulära bitar. Släplister och magnetlister är en förbrukningsvara och finns att förnya på www.cabinex.se. Fråga din leverantör om nya lister vid behov.



- Wait 24 hours to use the shower until silicon is dry.
- Do not play next to shower doors.
- Clean and maintain shower doors frequently
- Do NOT use excessive force to close or open glass doors.

- Vänta 24 timmar att använda duschen tills siliconet har torkat.
- Lek inte nära glasdörrarna.
- Rengör och underhåll duschhörnan regelbundet.
- Stäng eller öppna INTE dörrarna med överdriven kraft.

