




C23 Dusch Hörn / Shower Corner

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

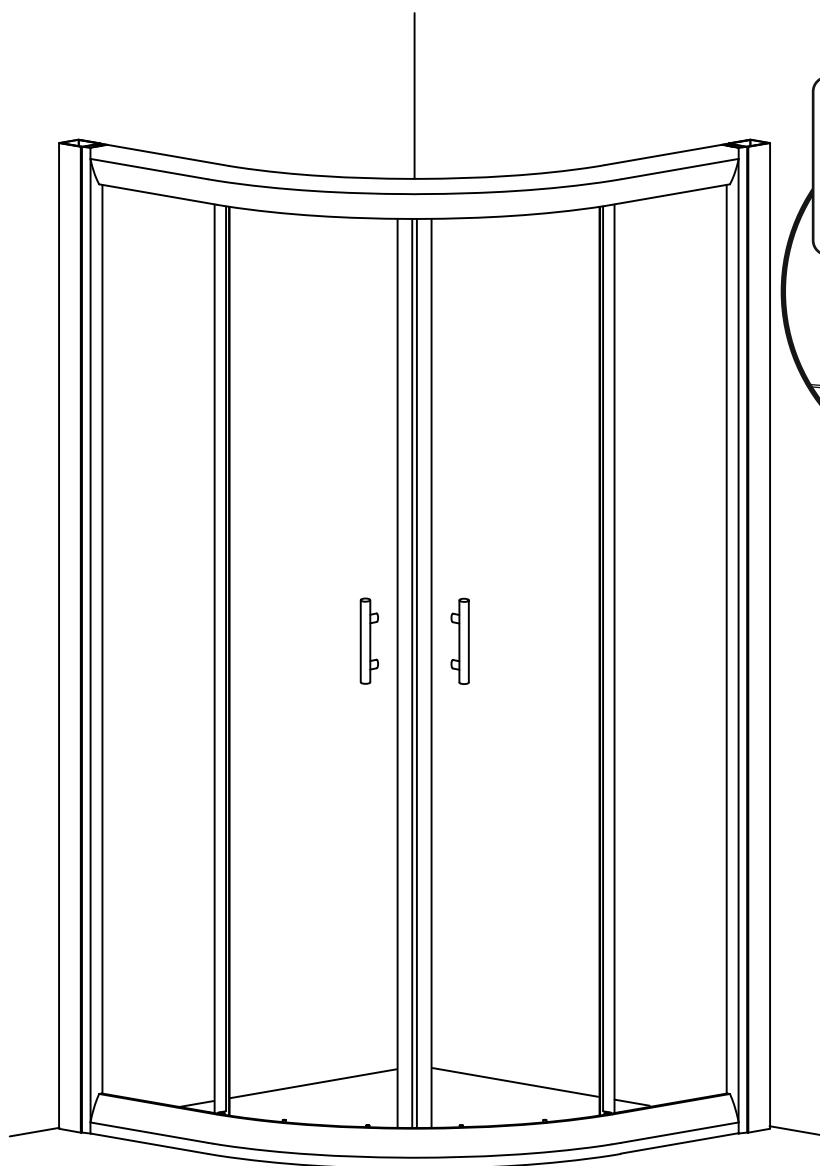

OBS!
Behåll hörnskydd
under montering

Lägg gärna en kartongbit eller
liknande under glaset som
skydd vid montering

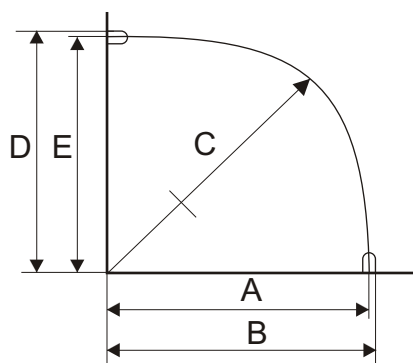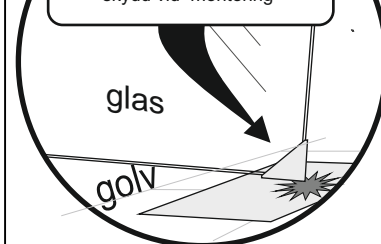


C23-90
90x90x190cm

C23-1080
100x80x190cm

C23-80
80x80x190cm
(mm)


A	855	955	755
B	885	985	785
C	R=510	R=510	R=510
D	885	785	785
E	855	755	755

Total höjd / total height: 1900 mm

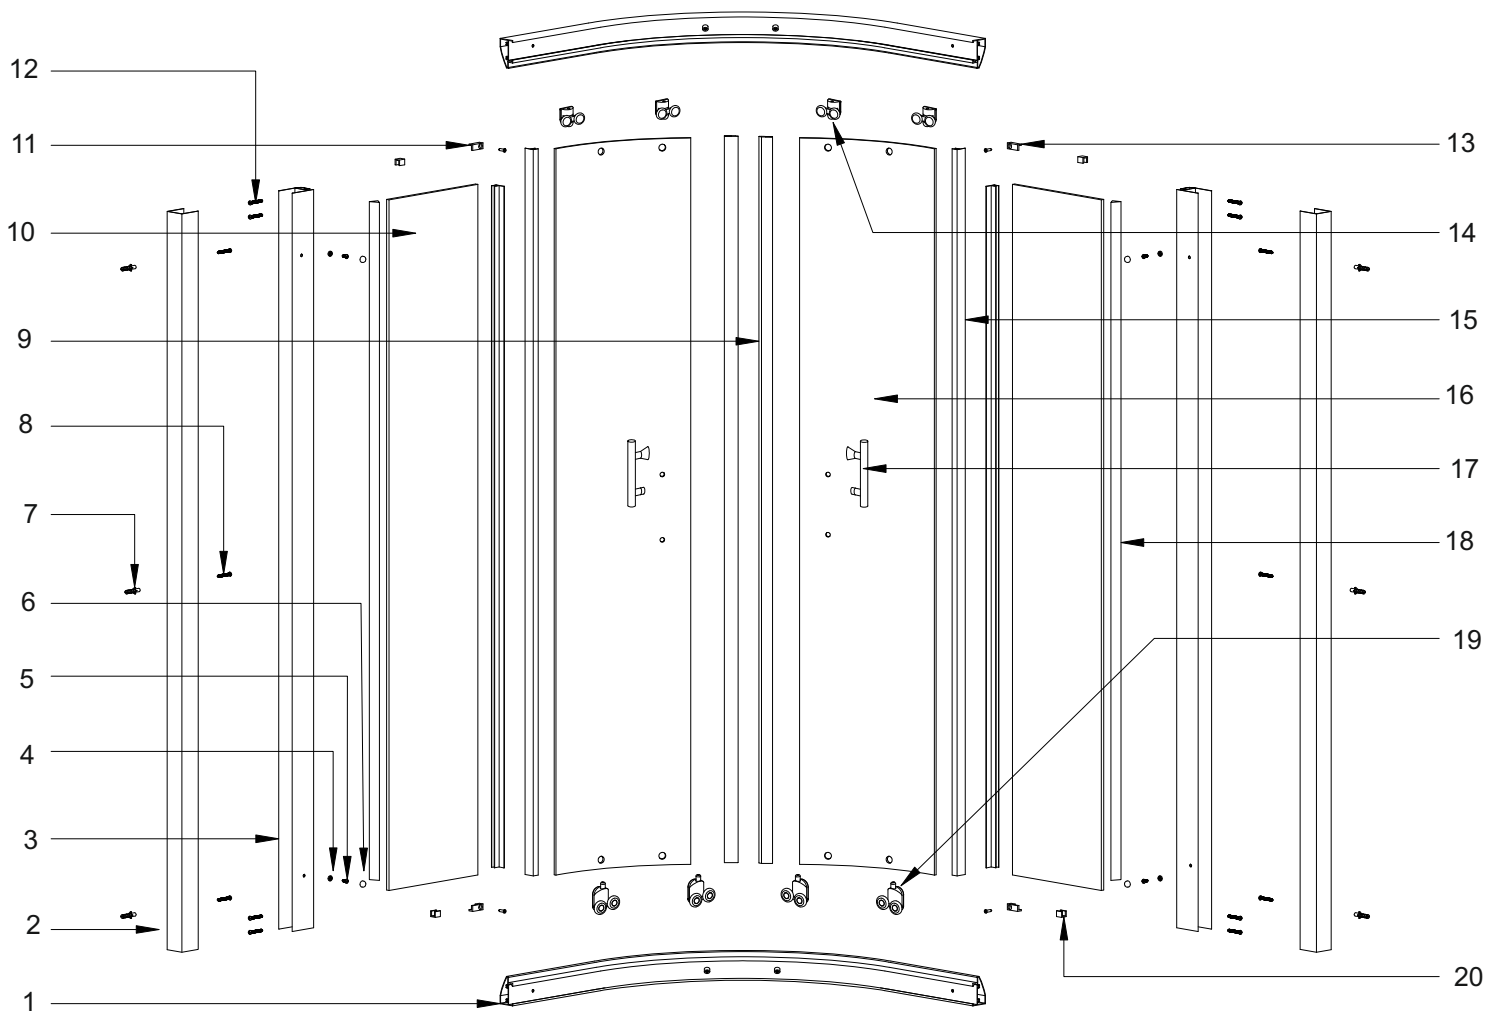


(1)	Topp och botten spårprofil Top & Bottom tracks	2	(11)	Fixering för glas (V) Holderfor glass	2
(2)	Väggprofil Wall jambs	2	(12)	Skruv (3,9x35) Screw	8
(3)	Sidoprofil Door Jamb	2	(13)	Fixering för glas (H) Holderfor glass	2
(4)	Plastbricka Screw flusher	4	(14)	Rullhjul (UPP) Wheel (UP)	4
(5)	Skruv (4x12) Screw (4x12)	8	(15)	F-List (stänklister) F-List, Plastic strip	4
(6)	Täcklock för skruv Screw coverlid	4	(16)	Skjutdörr Sliding door	2
(7)	Väggplugg Anchor	6	(17)	Handtag Handle	2
(8)	Skruv (3,9x35) Screw	6	(18)	Plastlist Plastic strip	2
(9)	Magnetlist Magnetic strip	1 (par/pair)	(19)	Rullhjul (NER) Wheel (Down)	4
(10)	Fast glas Fixed glass	2	(20)	Plast U-hållare U-Shape holder (Plastic)	4


A. Montera ramen

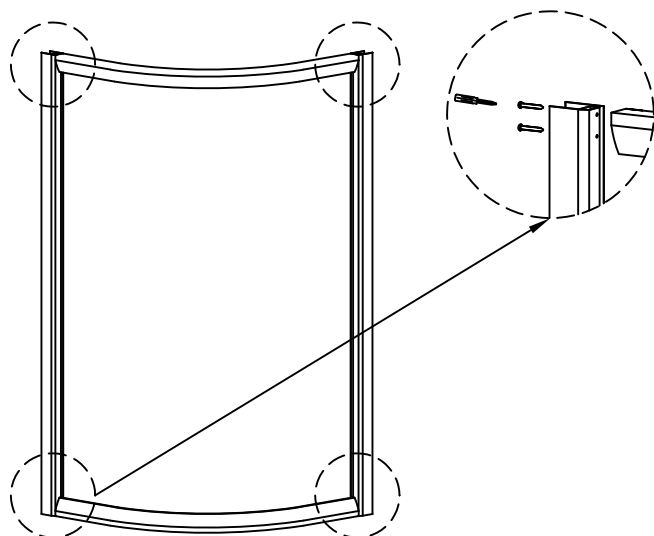


B. Skjut in väggprofilen i sidoprofilen

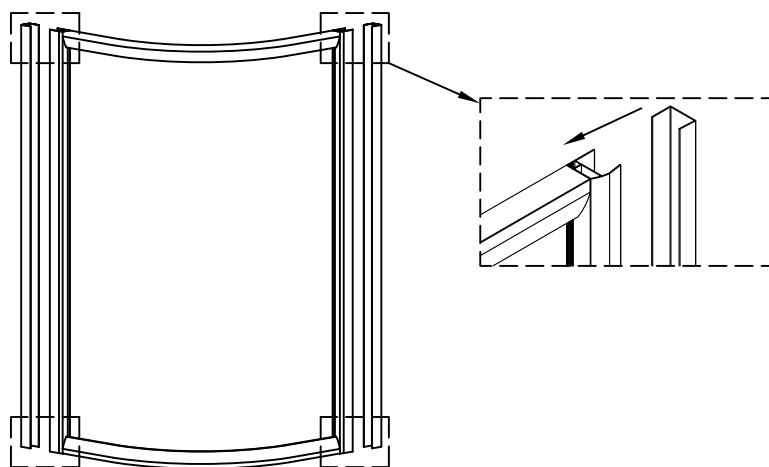


C. Markera position på väggarna,

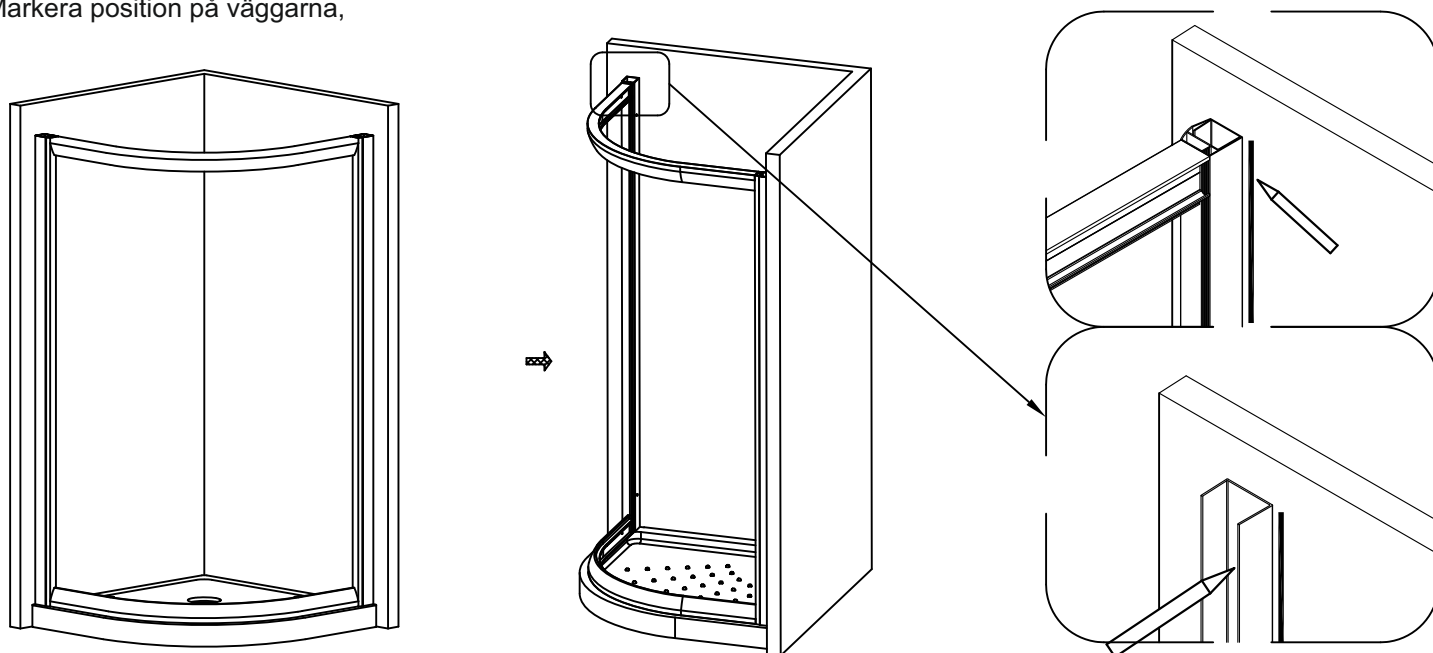


D. Borra hål och skruva fast. Anpassa skruv och eventuell plugg till underlaget. Fyll hål med silicon för att täta.

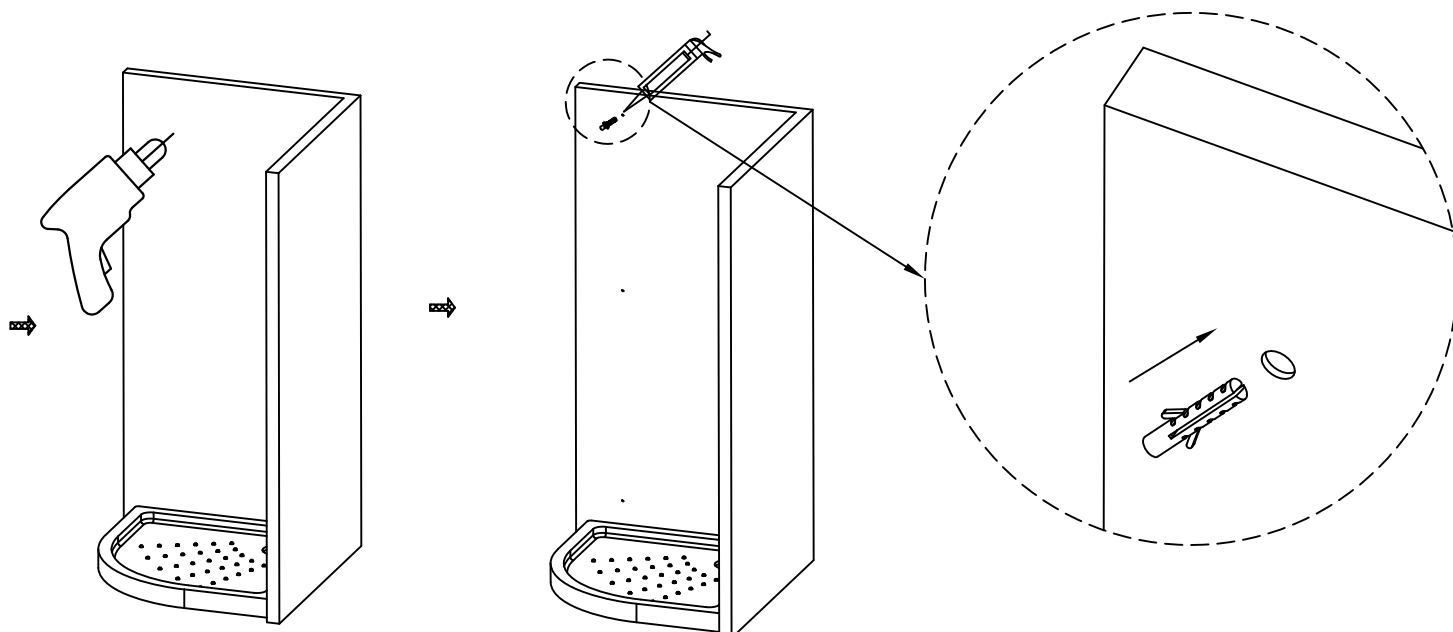



E. Skruva fast vägg profilen på väggen

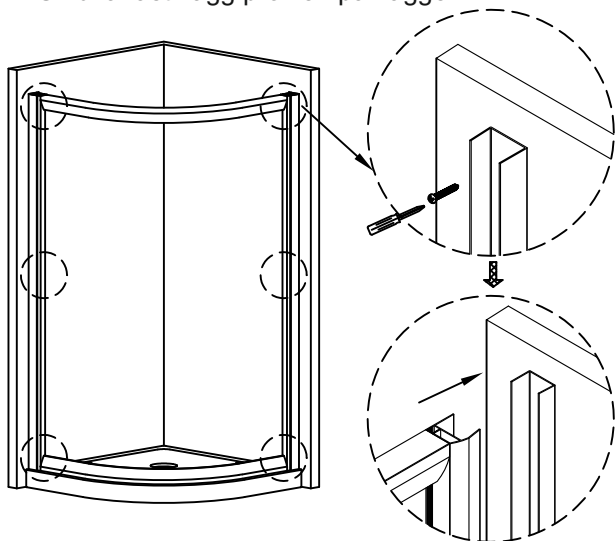



F. Montera de fasta glasen

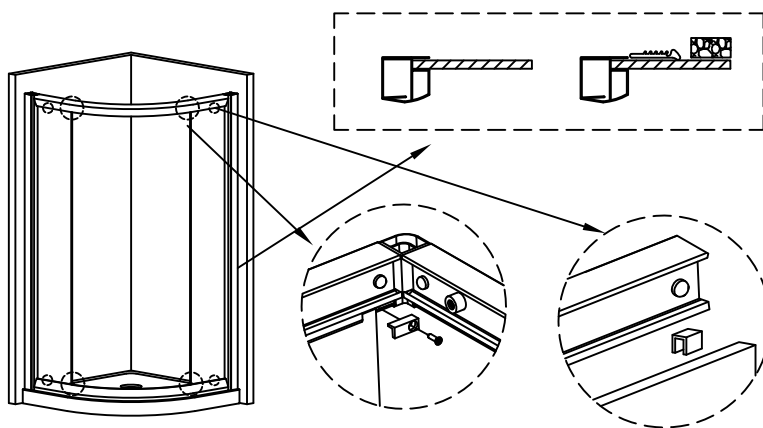


G. Montera rullhjulen

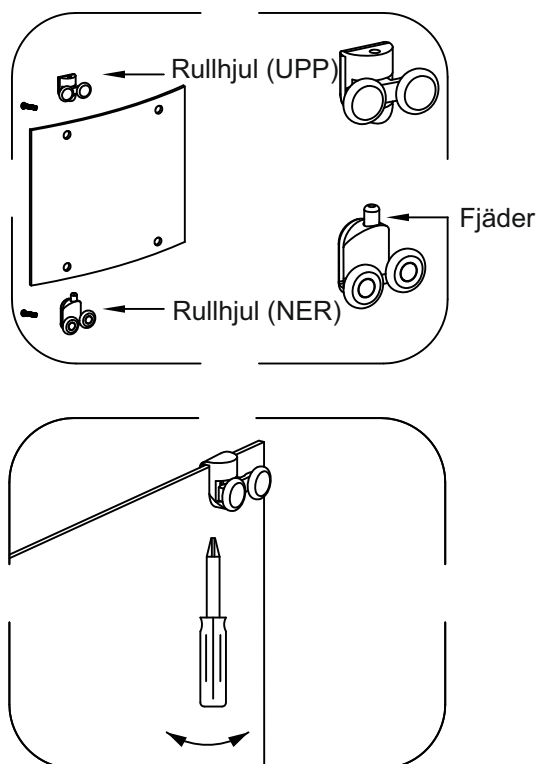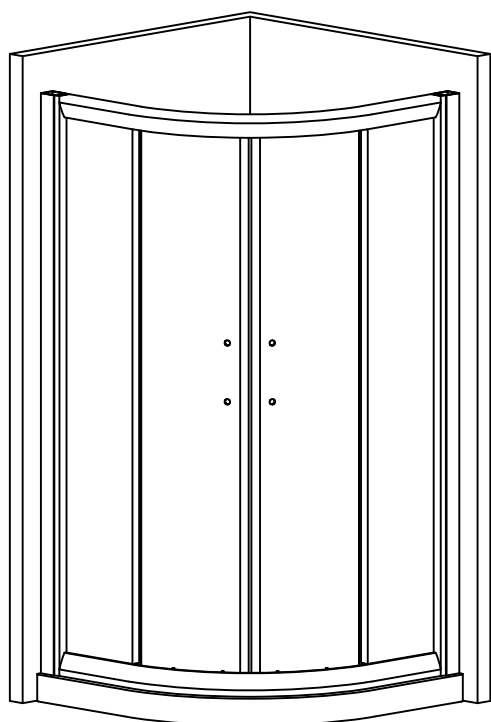


H. Installera skjutdörrar. Häng på dörrarna och tryck ner fjädrer på rullhjulen (NER), för att hänga på nedre skena.

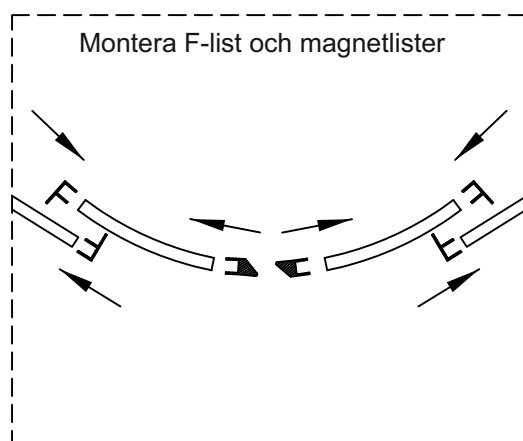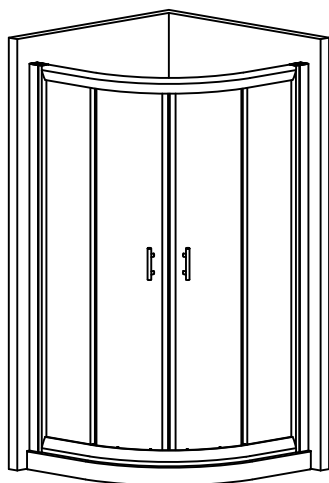


I. Montera hantag

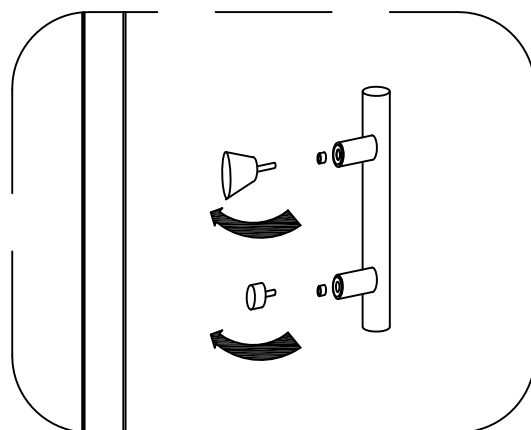

J. Fäst sidoprofil i vägg profil

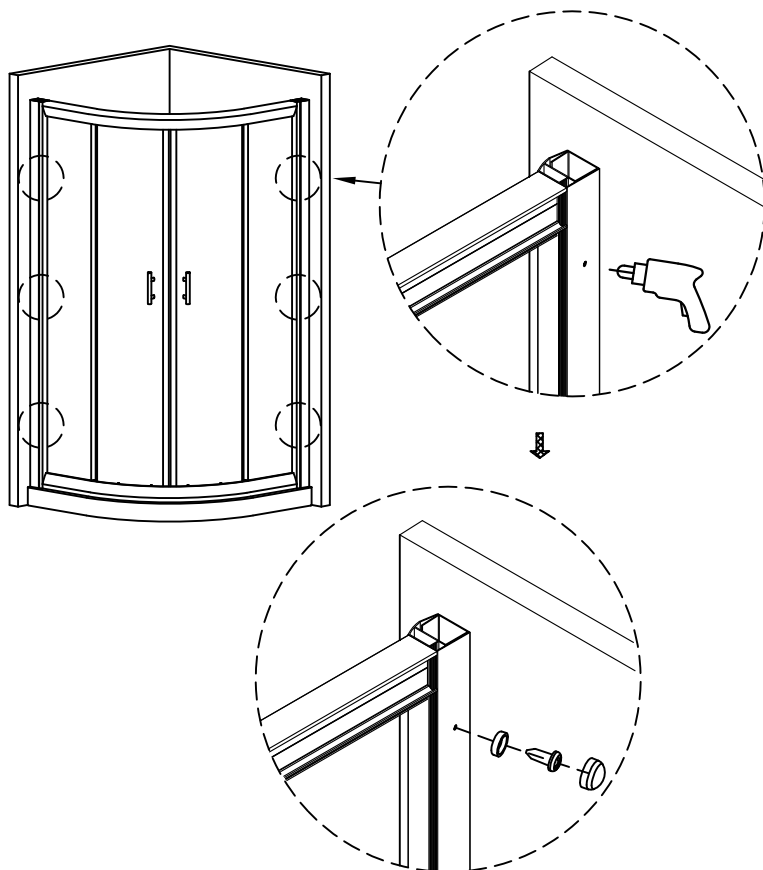

K. Täta med silikon.

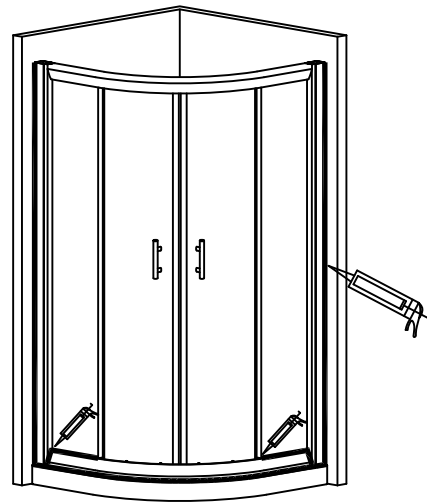

Vid installation

Följ alltid regler och rekommendationer för våtutrymmen. Vid Rörmokeri, elektricitet och kakelsättning rekommenderar vi Er att anlita kvalificerade Fackmän. Skydda hörnen på glaset. Behåll medföljande skyddshörn tills väggarna är fastskruvade på väggen. Sätt inte ner härdat glas direkt mot kakelplattor, sten eller cement. Detta kan skapa spänningar i glaset. Läs instruktioner noga för korrekt montering.

Användning

Rengör och underhåll duschhörnan regelbundet. Rengör rullhjul och smörj med fett förslagsvis 2ggr /år så att dörrarna rör sig lätt. Använd gummiskrapa eller mjuk trasa med mild rengöringsmedel utan slipmedel vid rengöring. Kalkavlagringar avlägsnas lättast med rengöringsmedel innehållande citronsyra. Undvik att belasta dörrar med överdriven kraft. Kontrollera att väggprofiler och glas är säkert förankrade och inte rör sig nämnvärd när dörrarna öppnar och stänger. Notera att härdat glas generellt är mycket slagttåligt men slag mot änden på ett härdat glas kan skapa spänningar. Spänningar i glaset kan orsaka att glaset "exploderar" i små rektangulära bitar. Släplister och magnetlister är en förbrukningsvara och finns att förnya på www.cabinex.se
Fråga din leverantör om nya lister vid behov.



- Wait 24 hours to use the shower until silicon is dry.
- Do not play next to shower doors.
- Clean and maintain shower doors frequently
- Do NOT use excessive force to close or open glass doors.

- Vänta 24 timmar att använda duschen tills silikonet har torkat.
- Lek inte nära glasdörrarna.
- Rengör och underhåll duschhörnan regelbundet.
- Stäng eller öppna INTE dörrarna med överdriven kraft.



www.cabinet.se

CABINEX AB, Sweden

CABINEX™