

RoyalBath
SWEDEN

www.RoyalBath.se

MON-CD8

Information

CD8

Tjocklek 8 mm




OBS!

**Behåll hörnskydd
under montering**

Lägg gärna en kartongbit eller
liknande under glaset som
skydd vid montering

glas

golv




PURE CLEAR
GLASS

Extra
Klart glas!

 EASY CLEAN
NANO TECH™


Lätt att
rengöra!



Glastjocklek



Låg järnhalt



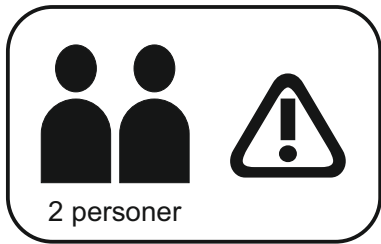


2 personer



Lägg något **skydd på golvet**
för att skydda glasets hörn/kanter

CD8

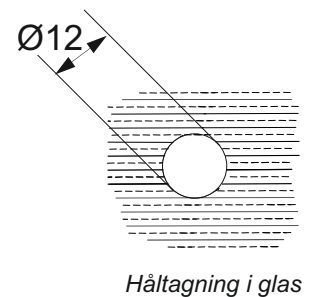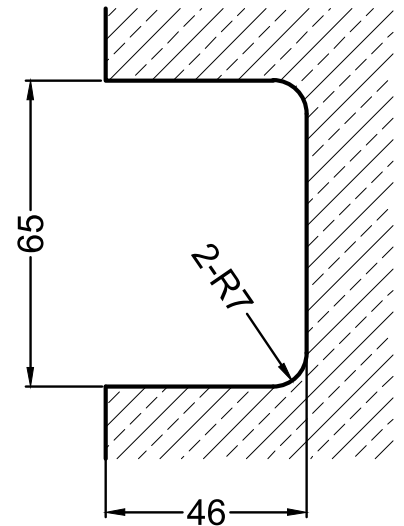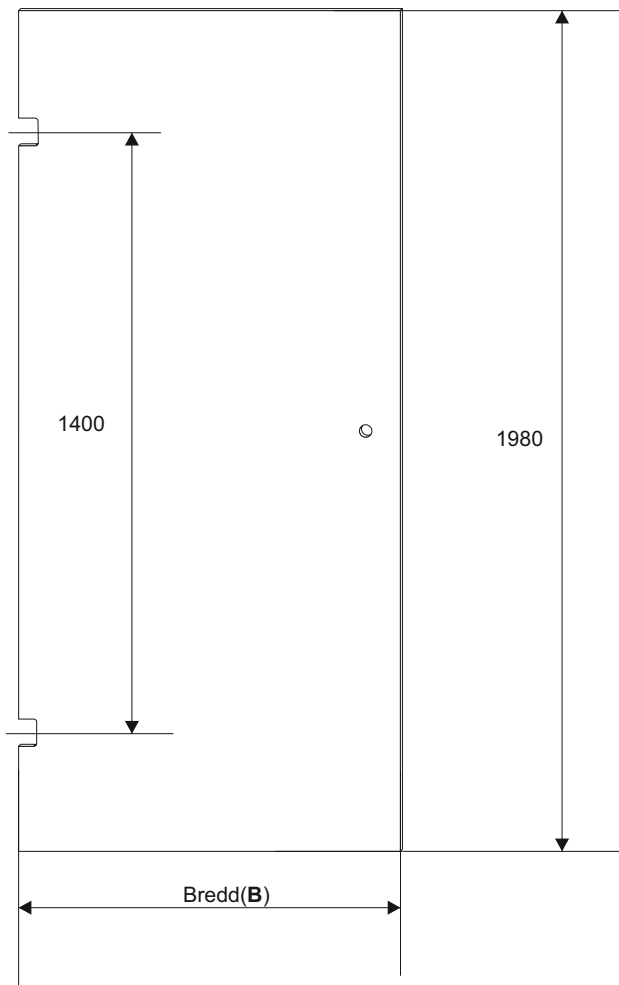

Glas Bredd (B)

Rörlig Glasdörr(CD) Glas Bredd (mm)

CD8-7	680
CD8-8	780
CD8-9	890
CD8-10	990 (3 hål för gångjärn)

Glashöjd Standard **1980 cm**

EASY CLEAN NANO TECH™ behandlade glas avvisar vattendroppar i betydligt högre grad än obehandlat glas. Rengöring är snabbare och enklare. Det mesta smuts går att torka bort med en torr eller fuktig trasa (gärna microfibr trasa). NANO tekniken innebär att smuts och kalk får sämre kontakt med glasytan. När vattnet rinner av följer fler smutspartiklar med i högre grad. Vid NANO behandlingen fylls mikroskopiskt små ojämnheter i glas, vilket gör ytan mer vattenavvisande. (Nano åsyftar nanometer vilket motsvarar en tusendels micrometer).

ATT TÄNKA PÅ:

För att bevara **EASY CLEAN NANO TECH™** behandlingens effekt länge bör du:

1. Torka av ytan med en microduk eller svamp regelbundet, gärna en gång i veckan. Använd ett mildt rengöringsmedel (för att bryta vattnets ytspänning) (Spola bort lösa partiklar såsom salter, grus, som skulle kunna skada **EASY CLEAN NANO TECH™** beläggningen.)

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada beläggningen. Rengöringsmedel som dessa skadar eller minskar själva beläggningens effekt.

Vi applicerar **EASY CLEAN NANO TECH™** beläggningen med special utvecklad maskinlinje där beläggningen bearbetas och poleras in maskinellt i glaset för ett jämnt och lyxigt resultat. Liknande behandling görs ibland på bilglas. Glaset på bilen påverkas dock betydligt fortare då mycket större krafter påverkar glaset medan beläggningens effekt i duschutrymmet varar betydligt längre. I gynnsamma förhållanden i många år, och möjligtvis under hela duschväggens livslängd. Detta är dock inget vi garanterar, detta beror på handhavande, vattenförhållanden mm. Felaktigt rengöringsmedel kan eliminera beläggningseffekt omgående. Minskar beläggningens effekt kan glasväggarna användas som vanligt utan beläggning.



PURE CLEAR GLASS

Järn är nödvändigt för tillverkning av glas och ger en grönblåaktig nyans. Genom att sänka järnhalten och ändra glassammansättningen minskar den grönblåa nyansen och genomskinligheten ökar. Vanligt klarglas innehåller större andel järn än vårt **PURE CLEAR GLASS**.

PURE CLEAR GLASS upplevs klarare och lyxigare än standard klarglas speciellt vid 8mm glastjocklek. En viss grad järn är dock nödvändigt för produktionen av hårdat glas och behövs även för en långvarig beständighet.

Säkerhetshärdat glas för duschutrymmet

Säkerhetshärdningen av glaset innebär att det tål belastningar bättre än icke-härdat glas, men inte att det är okrossbart. Härdat glas är 5-7 gånger starkare än vanligt glas. Hörn och kanter är fortfarande ömtåliga på härdat glas och bör skyddas, speciellt under montering. Härdat glas kan gå sönder av slag mot kanter och hörn eller om spänningar uppstår pga intensivt slag mot ytan eller annan påverkan. I vissa fall kan spänningar uppstå av snabb temperaturväxling från exempelvis intensivt solljus eller liknande. Om det härdade säkerhetsglaset går sönder bildas trubbiga rektangulära bitar istället för vassa farliga skärvor. Då de rektangulära bitarna bildar betydligt större glasvinklar vilket minimeras skaderisken. De härdade glasbitarna kan fortfarande ge mindre skärsår vid hantering. Dessa rektangulära bitar bildas omedelbart över hela glasets yta när det går sönder, detta för att eliminera risken för allvarligare skador. Detta gör säkerhetsglas mycket säkrare och risken för allvarliga skador elimineras. När säkerhetsglas går sönder förekommer vanligen en fördröjning mellan åverkan och effekt, ibland några timmar upp till flera dygn.

Användning

- Undvik att belasta glas med kraft. Häng ej i monterat glas och undvik tunga vikter i glaset, inga galgar mm. Kontrollera att väggfästen är säkert förankrade i väggen och inte rör sig nämnvärd när väggarna öppnar och stänger.
- Rengör glas med milda rengöringsmedel regelbundet. Använd inte om skador på glas uppstått.
- Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel kan skada behandlade ytor och skall inte användas.

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada behandlade ytor.