
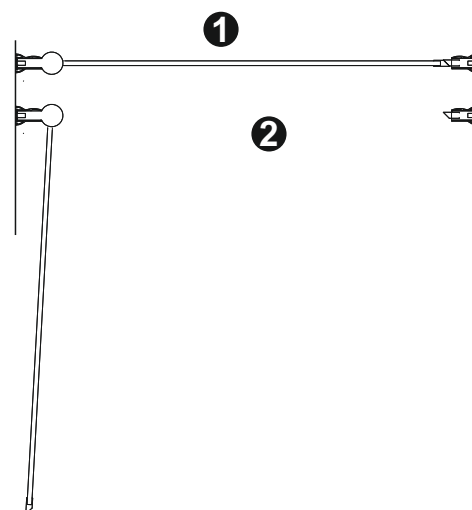


CW1 Duschvägg (Nischvägg) med magnetlist


MONTERINGSANVISNING

SVENSKA

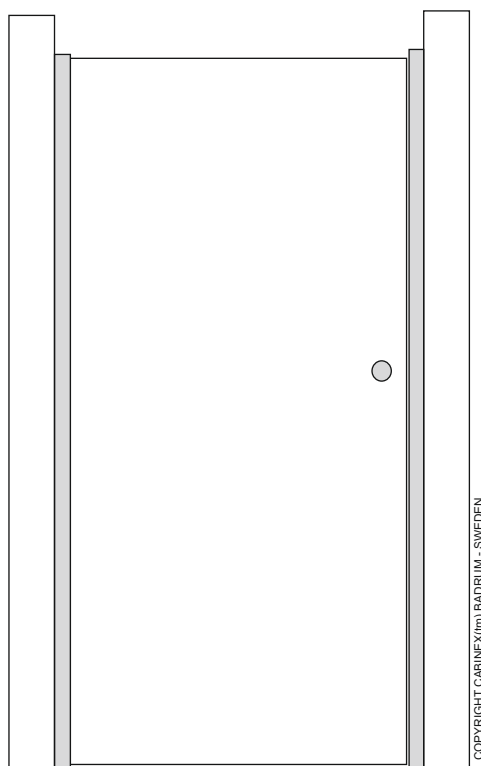


Total höjd: 1900 mm

6 mm härdat glas

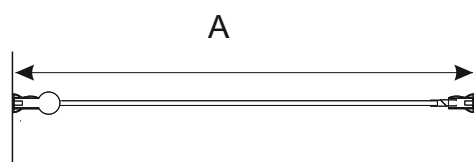


Prod.nr.	Ref.produkt	Från	Till	Från	Till	Från	Till
CW1-40	CW2-70 (1 dörr)	376	416	406	446	436	476
CW1-45	CW2-80 (1 dörr)	426	466	456	496	486	526
CW1-50	CW2-90 (1 dörr)	476	516	506	546	536	576
CW1-55	CW2-100 (1 dörr)	526	566	556	596	586	626
CW1-60	CW2-110 (1 dörr)	576	616	606	646	636	676
CW1-65	CW2-120 (1 dörr)	626	666	656	696	686	726
CW1-70	CW2-130 (1 dörr)	676	716	706	746	736	776
CW1-75	C100-70 (1 dörr)	720	760	750	790	780	820
CW1-80	CW2-150 (1 dörr)	776	816	806	846	836	876
CW1-85	C100-80 (1 dörr)	820	860	850	890	880	920
CW1-95	C100-90 (1 dörr)	920	960	950	990	980	1020
CW1-105	C100-100 (1 dörr)	1020	1060	1050	1090	1080	1120

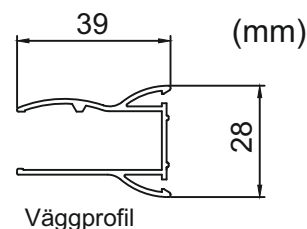


(mm)

CABINEX™

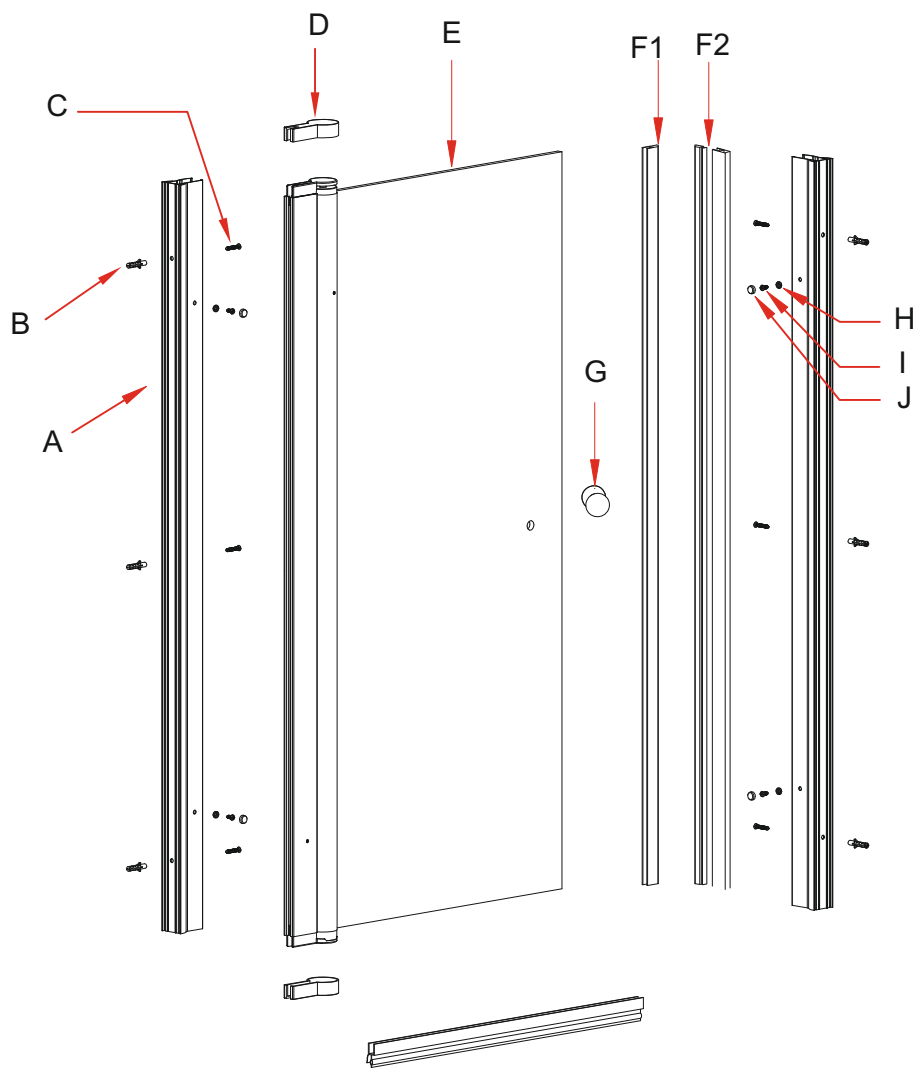


A	Väggprofil	Antal 2	G	Handtag	Antal 1
B	Expander Plugg	6	H	Plastbricka	4
C	Skruv 4x35mm	6	I	Skruv 4x12 mm	2
D	Plastlock	4	J	Plastlock	4
E	Glasdörr	1	K	Dropplis	1
F1	Magnetlist	1			
F2	Aluminiumprofil med magnetprofil	1			

Verktyg

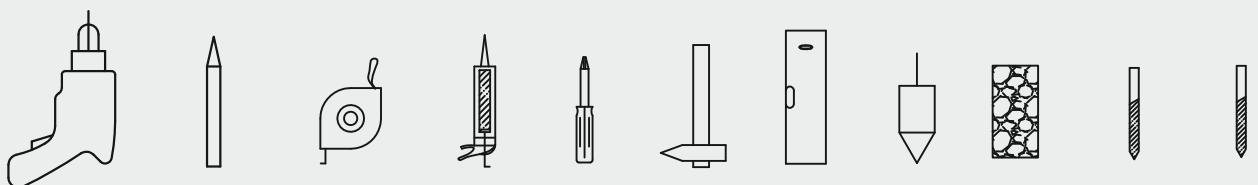

1. Skruva upp Vägghprofil för glasdörren

- Placera Vägghprofil (A) mot väggen. Försäkra dig om att den är vertikal (med vattenpass).
- Borra hål i väggen enligt hålen i Vägghprofilen. Placera Expander Pluggen (B) i hålen och fäst Vägghprofilen med Skruvarna (C).

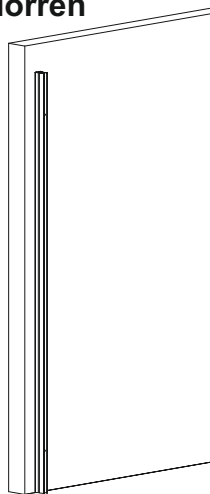


⚠ Anpassa väggskruv efter väggmaterial

Anpassa fästskruv (väggskruv) efter material i väggen. Medföljande skruv bör ersättas med skruv som anpassats till **gällande reglverk** för vattensäker och tillförlitlig installation och förankring.


2. Skruva upp väggprofil för magnet

- Placera Vägghprofil (A) mot väggen. Försäkra dig om att den är vertikal och i linje med motstående profil
- Skruva fast väggprofilen mot väggen
- Skjut in magnetlisten/aluminiumprofilen.
- Justera dörr och glasvägg före fixering (se punkt 3)

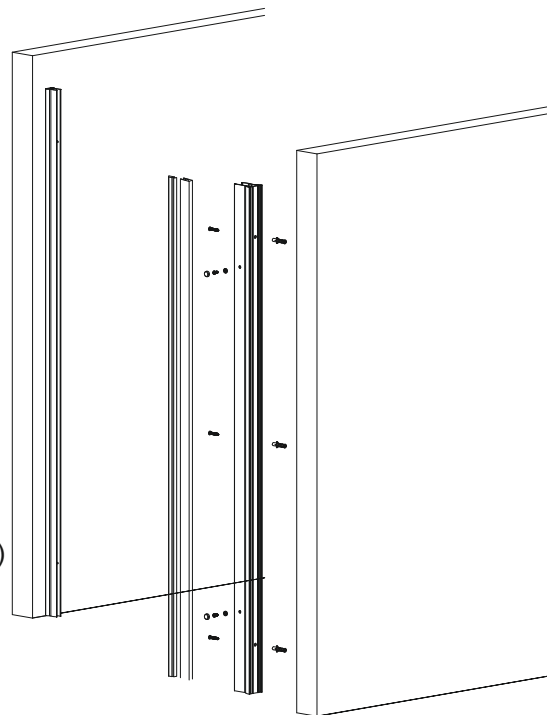


Fill drill hole with silicon!
Täta vägghål med silicon!

Stor justermån (0-20 mm)

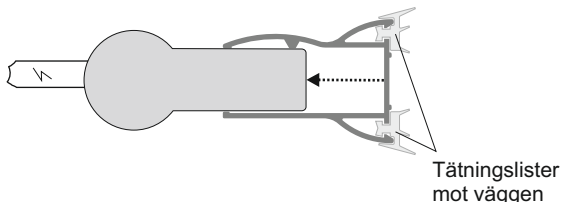

Utbyggbar profil (tillval) TB-C100PR

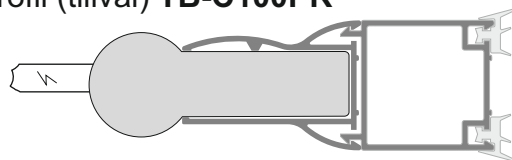


Utbyggbar väggprofil för utökat total mått. Profilen eller profilerna "snappar" fast och låses med skruv. En profil utökar totalmättet med 30 mm. 2 profiler, en på vardera sidan ger 60mm extra.

3. Montera Glasdörr

- Skjut in Glas Dörrens (E) sidoprofil i Vägghprofilen (A).

- Justera glasdörren mot magnetlisten. Borra hål i Glasdörrens (E) sidoprofil.

Skriva fast Glasdörrens sidoprofil i Vägghprofilen med Plastbricka (H) och Skruv (I), se bild A. Tryck fast Plastlock (J) över Plastpricka (H).
Skriva fast magnetprofilen på motstående sida på samma sätt som glasdörren

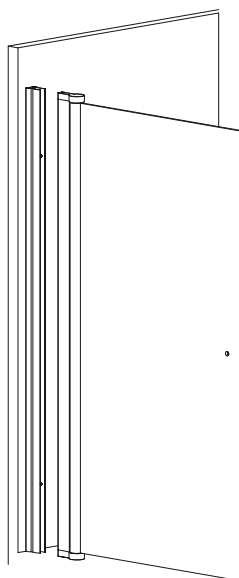

2. Montera Magnetlist

- Placera Magnetlisterna (F) över Glasdörrarnas (E) sidor.



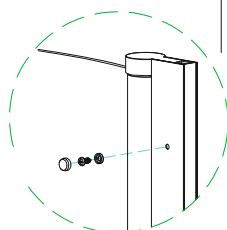




Bild A

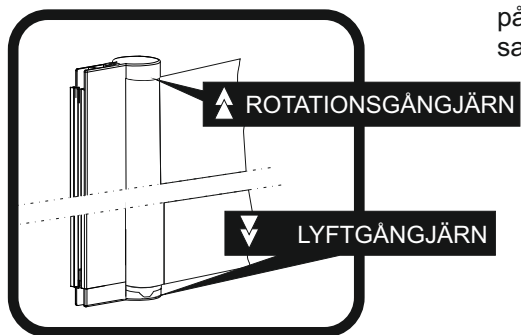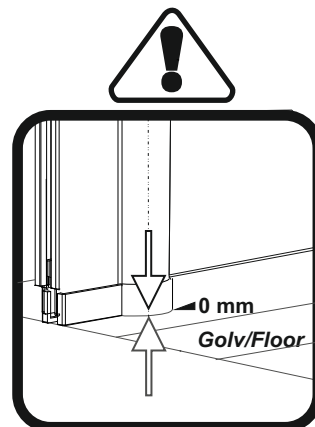


Viktigt! Dörrens tyngd skall tas upp av golvet (Lägg under stöd vid behov)

4 Montera Dropplist

- Placera Dropplisten (K) i botten på
glasdörrarna(E)

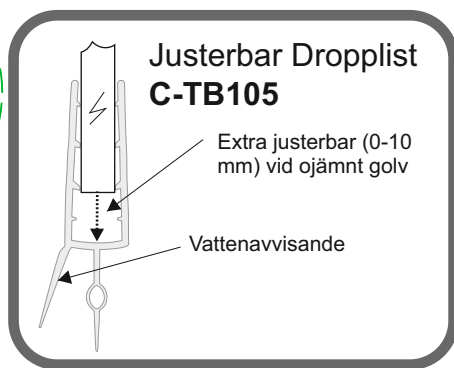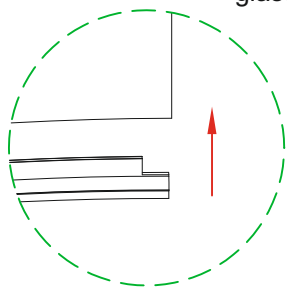

5. Montera Handtag

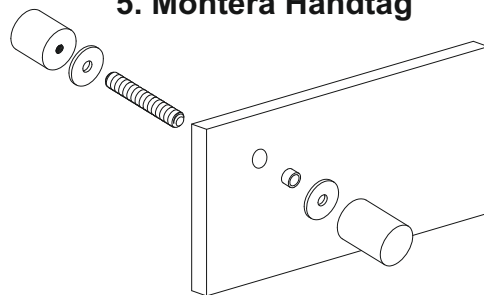


6. Caulk Silicon Glue

Caulk the silicon gule in the gap between Wall Jamb and wall , and into the gap between the Bottom Hinge part and the ground.

Täta med Silicon

Täta med silicon mellan Vägprofil och vägg, och mellan Lyftgångjärn och golv.

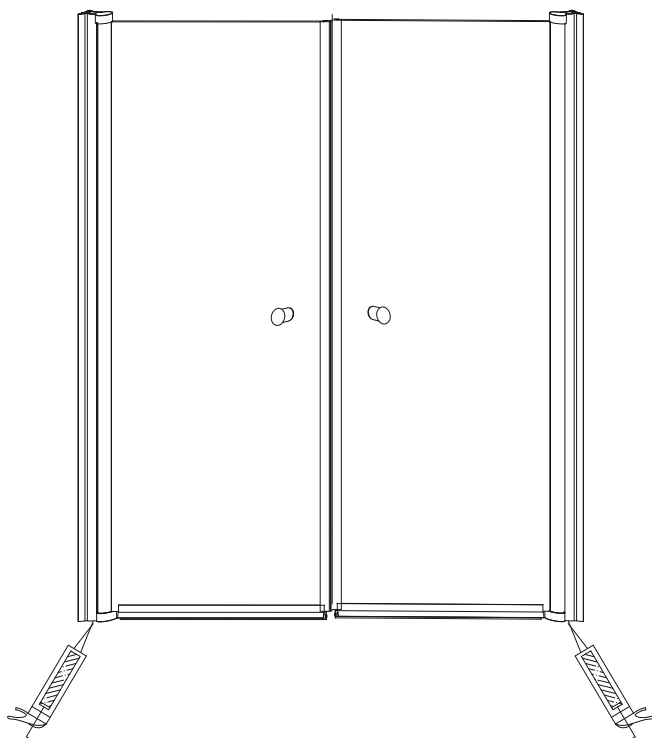

After installation remove protective tape and clean aluminum profile with petroleum or ethanol.

Efter montering avlägsna skyddstejpen och rengör aluminium profil noga med rödsprit eller kemiskt ren bensin



- Vänta 24 timmar att använda duschen tills siliconet har torkat.
- Lek inte nära glasdörrarna.
- Rengör och underhåll duschhörnan regelbundet.
- Stäng eller öppna INTE dörrarna med överdriven kraft.



CABINEX AB, Sweden