


# MONTERINGSANVISNING

## ASSEMBLY INSTRUCTION


ENGLISH

SVENSKA

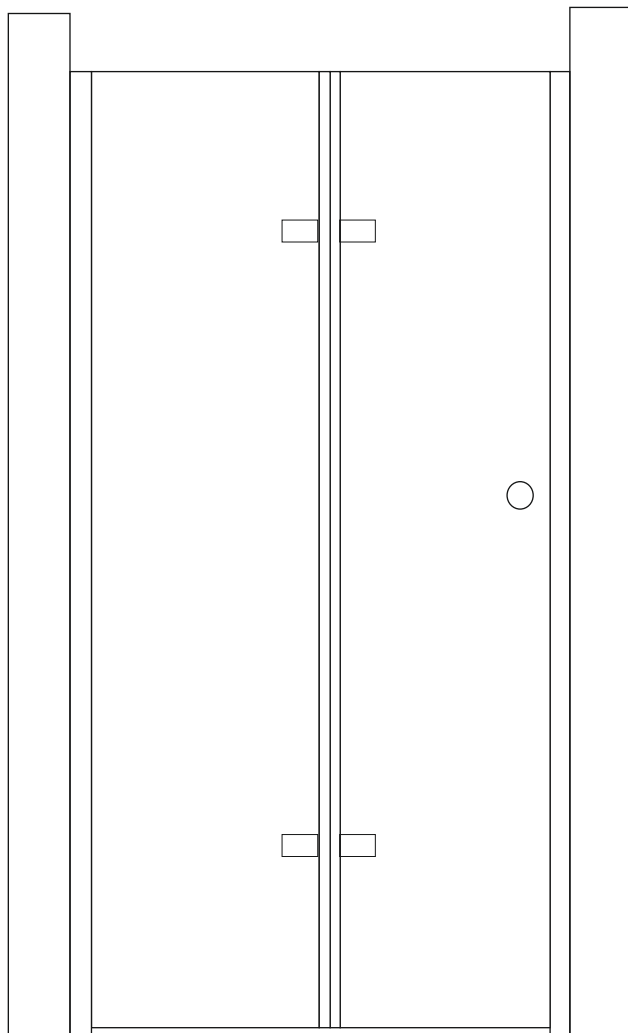


**OBS!**  
**Behåll hörnskydd**  
**under montering**

Lägg gärna en kartongbit eller  
liknande under glaset som  
skydd vid montering

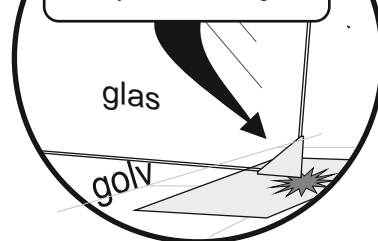


Total höjd: 1900 mm  
6 mm härdat glas


Total height: 1900 mm  
6 mm tempered glass

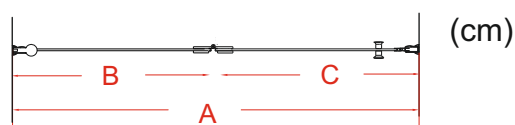

Rotationspunkt

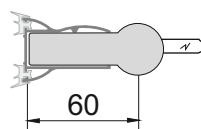


Wall Jamb/ VäggProfil (mm)

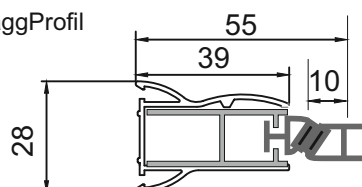

| Prod. nr.       | A           | B  | C  | TB-C100PR (extra profil säljes separat) |                  |
|-----------------|-------------|----|----|-----------------------------------------|------------------|
|                 |             |    |    | 1st (en sida)                           | 2st (båda sidor) |
| <b>CWL1-75</b>  | 72,5-76,5   | 35 | 35 | 75,5-79,5                               | 78,5-82,5        |
| <b>CWL1-85</b>  | 82,5-86,5   | 35 | 45 | 85,5-89,5                               | 88,5-92,5        |
| <b>CWL1-95</b>  | 92,5-96,5   | 55 | 35 | 95,5-99,5                               | 98,5-102,5       |
| <b>CWL1-105</b> | 102,5-106,5 | 55 | 45 | 105,5-109,5                             | 108,5-112,5      |
| <b>CWL1-115</b> | 114,5-118,5 | 67 | 45 | 117,5-121,5                             | 120,5-124,5      |

(cm)

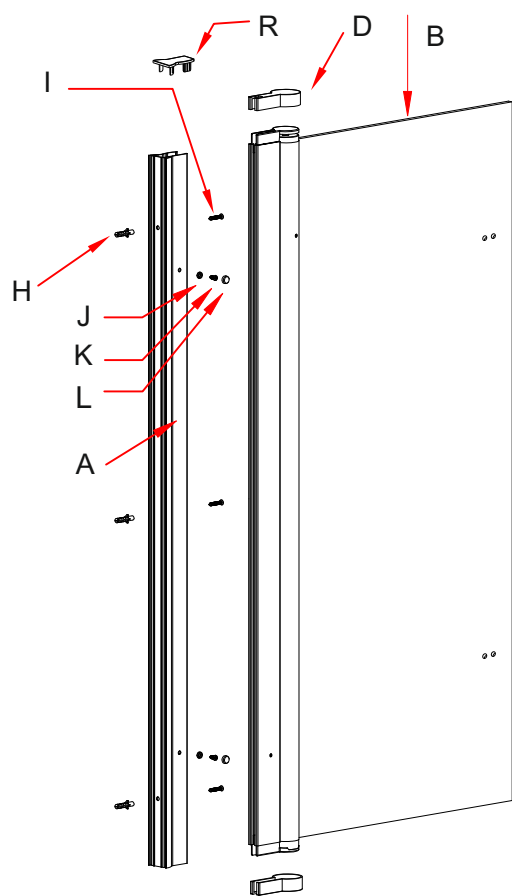

## CL1 INRE GLAS

| Beskrivning                         | Qty/Antal | (Spare part no.)                             |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>A</b> Wall Jamb<br>Väggprofil    | 1         | Z-0213                                       |
| <b>B</b> Glass Wall<br>Glasvägg     | 1         |                                              |
| <b>D</b> Plastic Cover<br>Plastlock | 2         | Z-0109<br>Z-0111 (Vänster)<br>Z-0112 (Höger) |

|                                               |   |         |
|-----------------------------------------------|---|---------|
| <b>E</b> Water-Proof Strip<br>Dropplis (Golv) | 1 | TB-C101 |
| <b>G</b> Handle<br>Handtag                    | 1 | Z-0113  |


**TILLBEHÖR KIT** Z-0110

|                                           |   |  |
|-------------------------------------------|---|--|
| <b>H</b> Swelling Grain<br>Expander Plugg | 6 |  |
| <b>I</b> Screw 4x35mm<br>Väggskruv        | 6 |  |
| <b>J</b> Screw Mat<br>Plastbricka         | 6 |  |
| <b>K</b> Screw 4x12 mm<br>Skruv           | 6 |  |
| <b>L</b> Screw Cover<br>Plastlock         | 6 |  |

|                                                    |   |        |
|----------------------------------------------------|---|--------|
| <b>M</b> Plastic cover strip<br>Täckande plastlist | 1 | Z-0120 |
| <b>N</b> Glass folding hinge<br>Glasgångjärn       | 2 | Z-0215 |

|                                              |   |  |
|----------------------------------------------|---|--|
| <b>O</b> Wall Plastic Strip<br>Väggplastlist | 2 |  |
|----------------------------------------------|---|--|

|                                                 |   |  |
|-------------------------------------------------|---|--|
| <b>R</b> Wall Jamb Cover<br>Lock för väggprofil | 1 |  |
|-------------------------------------------------|---|--|

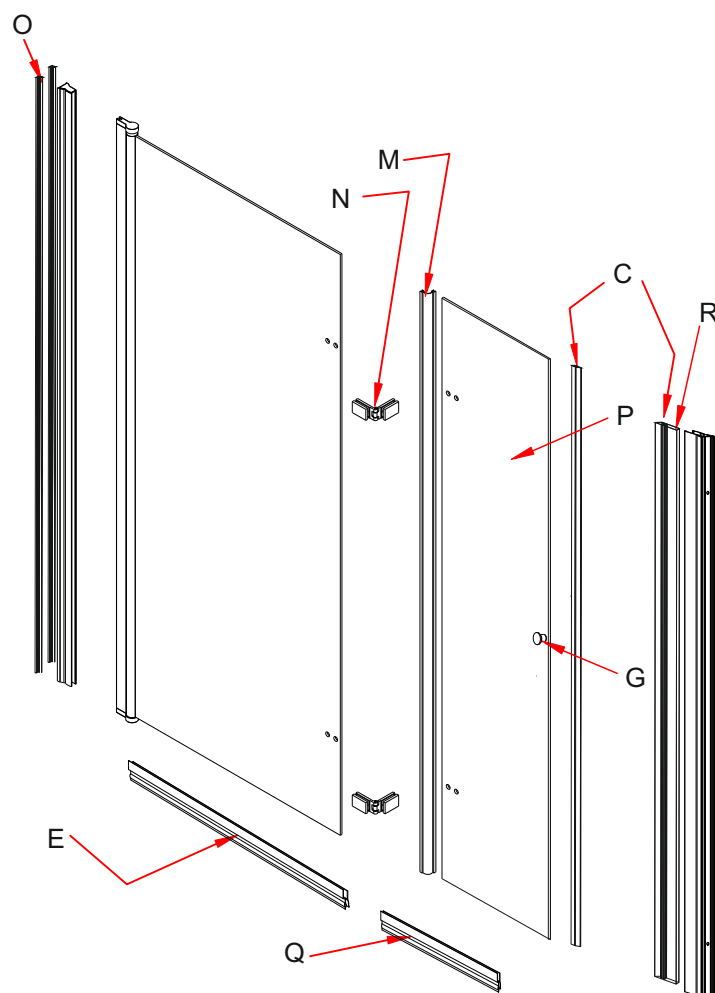


## CL2 YTTRE GLAS

|                                               |   |         |
|-----------------------------------------------|---|---------|
| <b>P</b> Glass Door no.2<br>Glasdörr nr. 2    | 1 |         |
| <b>Q</b> Water-Proof Strip<br>Dropplis (Golv) | 1 | TB-C101 |

## TB-C108 VÄGGPROFIL MED MAGNETLIST

|                                     |   |        |
|-------------------------------------|---|--------|
| <b>A</b> Wall Jamb<br>Väggprofil    | 1 | Z-0213 |
| <b>C</b> Magnetlistpar              | 1 |        |
| <b>S</b> Aluminumlist<br>för magnet | 1 |        |

### VÄNDA SIDA PÅ LYFTGÅNGJÄRN

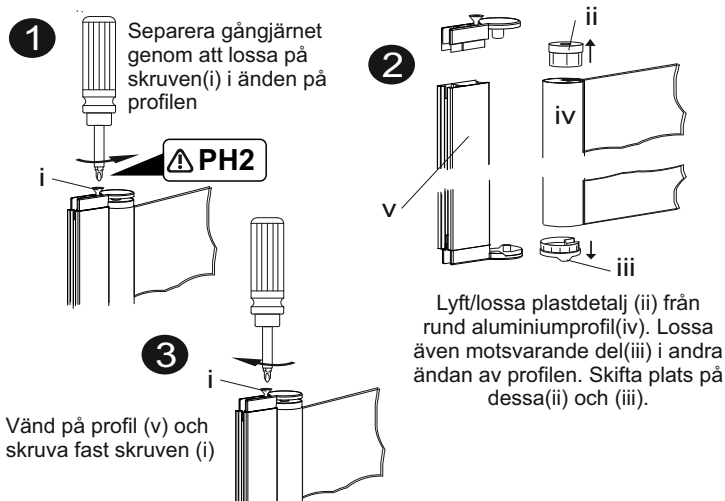

## 1. Install Wall Jamb

- Place Wall Jamb (A) against the wall on opposite sides. Make sure wall jamb is vertical (use a long level or laser to measure).
- Drill holes on the wall according to the holes in the Wall Jambs (A). Insert Swelling Grain (H) into the drilled holes and fix the wall jambs to the wall with Screw (I).

## Skruva upp Vägprofil

- Placera vägprofilen (A) mot väggen, mitt emot varandra. Försäkra dig om att vägprofilen är vertikal (mät med långt vattenpass eller laser).
- Borra hål i väggen enligt hålen i Vägprofilen. Placera Expander Pluggen (H) i hålen och fäst Vägprofilen med Skruvarna (I).

**Fill drill hole with silicon!**  
**Täta väghål med silicon!**


## LIMNING

**OBS!** Limmas profilerna mot väggen skall lim-instruktionerna följas.


### ⚠ Anpassa väggskruv efter väggmaterial

Anpassa fästskruv (väggskruv) efter material i väggen. Medföljande skruv bör ersättas med skruv som anpassats till **gällande reglerverk** för vattensäker och tillförlitlig installation och förankring.

### Stor justermån (0-20 mm)

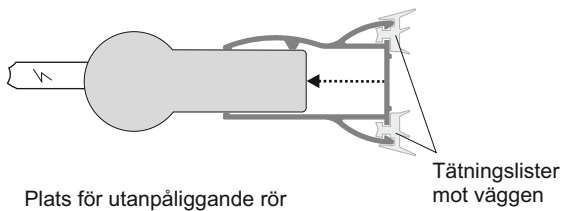

### Tillval: Utbyggbar profil (TB-C100PR)

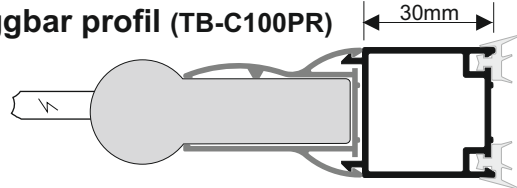


Kan användas för enkel och snygg montering av tex utanpåliggande rör. Profilen eller profilerna "snappar" fast och låses fast med skruv. Bygger 30 mm. Använder man två profiler ger det ett extra djup på 60 mm osv.

## 2. Install Glass Doors

- Insert side profile of the Glass Door (B) into Wall Jamb (A).
- Adjust the two Glass Doors to each other. Drill holes in the side profile of the Glass Doors (B) inside the Wall Jambs (A), picture A. Fix the side profile of the Glass Doors (B) and the Wall Jambs (A) with Screw Mat (J) and Screw (K) as picture B. Place Screw Cover (L) on top of Screw Mat (J). **Final adjustment can be done after magnetic strip are mounted (point 6)**

## Montera Glasdörrar

- Skjut in Glasdörrs (B) sidoprofil i Vägprofilen (A).
- Justera Glasdörren vertikalt (mät med vattenpass/laser). Borra hål (1,5mm) i Glasdörrs (B) sidoprofil när placerad i Vägprofilen (genom vägprofilen), se bild A. Skruva fast Glasdörrs sidoprofil i Vägprofilen med Plastbricka (J) och Skruv (K), se bild B. Tryck fast Plastlock (L) över Plastbricka (J). **Slutgiltig justering görs efter magnetlister monterats (punkt 6)**


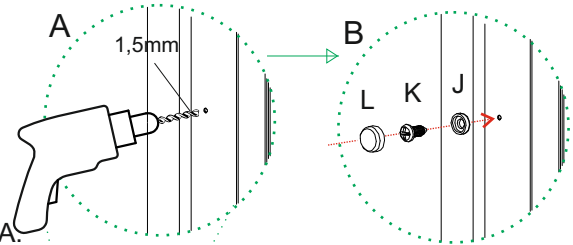


## 3. Install magnetic strip

- Attach the magnetic aluminum profile and magnet in the wall jamb the same way as point 2

## Install magnetic strip

- Montera magnetlist och aluminiumprofil (S) i vägprofilen. Skruvas fast som glasdörren i steg 2.

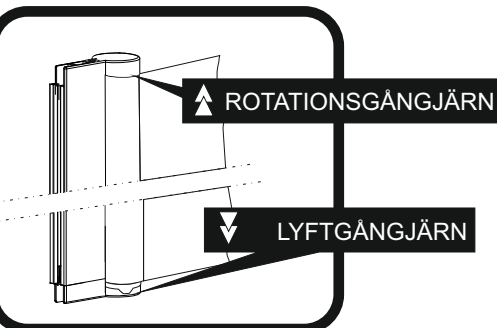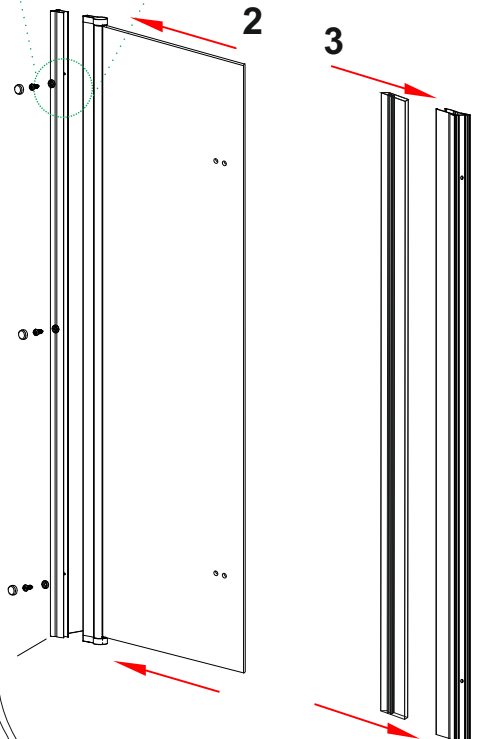


## 4. Fixate second door

- Attach the folding hinge (N) to the Glass Wall (B)
- Attach the Glass Door (P) to the Hinges (N)

## Montera glasdörren

- Skruva fast gångjärnet (N) på glasväggen (B)
- Skruva fast Glasdörren (P) på gångjärnet (N)

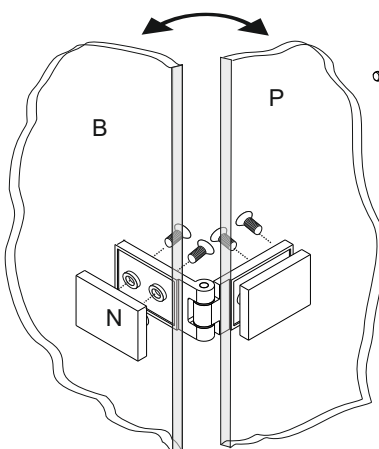


Gångjärnet placeras på samma sida som glaset önskas vikas mot

## 5. Install Magnetic Strip

- Slip Magnetic Strip (C) over edge of the Glass Door (P)

## Montera Magnetlist


- Trä Magnetlisterna (C) över Glasdörren (P) sida.

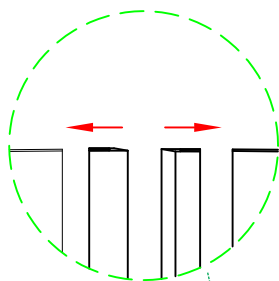

Gå tillbaka till punkt 3 och justera dörarna så att magnetlisterna är parallella

## 6. Assemble Handle

## Montera Handtag

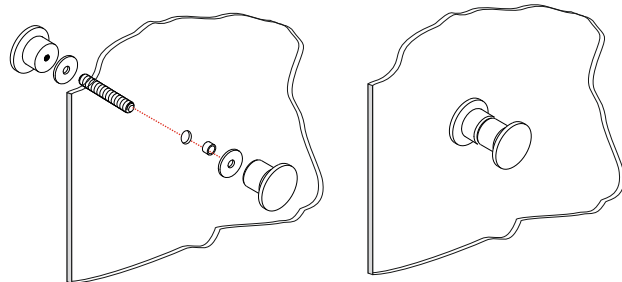

## OPTIONAL: Caulk Silicon Glue

Caulk the silicon glue in the gap between Wall Jamb and wall, and into the gap between the Bottom Hinge part and the ground. Most often is the wall plastic profile and water proof strip combined with floor drainage

## VALFRITT: Täta med Silicon

Täta med silicon mellan Vägghjäl och vägg, och mellan Lyftgångjärn och golv. Oftast är väggplastlist och golvlist tillsammans med ett bra golvfall fullt tillräckligt för att innesluta duschvattnet.

## 7. Install Water Proof Strip

- Slip Water-Proof Strip (E and Q) over the bottom of the Glass Doors (B and P)

## Montera Dropplist


- Placera Dropplisten (E och Q) i botten på glasdörrarna (B och P)

## 8. Install Plastic cover strip

- Place Plastic Cover (M) over the edges of both glass doors.

## Montera Täcklist

- Skjut på täckande plastlist (M) i ändarna mellan dörarna.

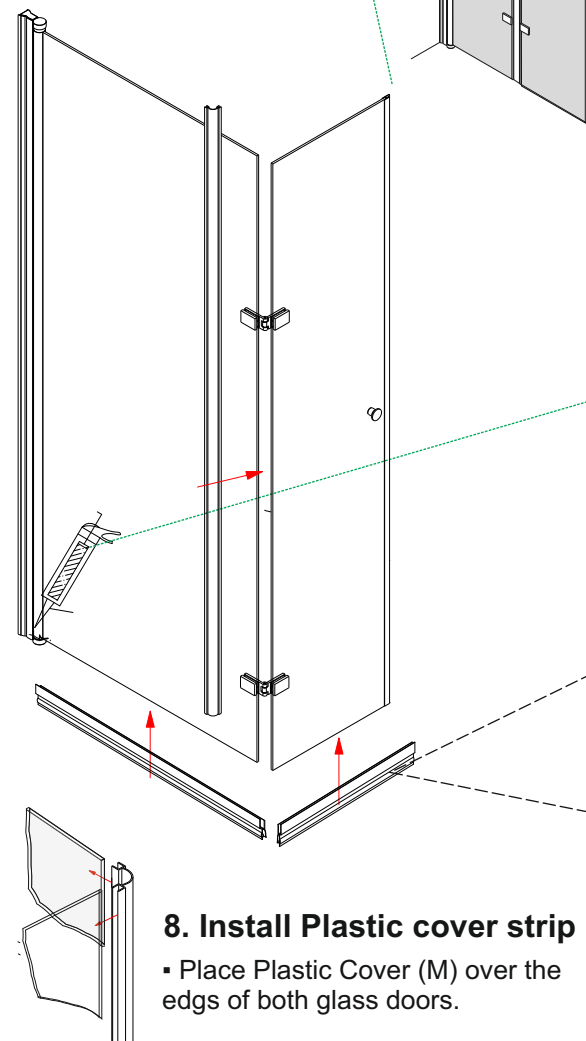

Vid behov: After installation remove protective tape and clean aluminum profile with petroleum or ethanol (or similar).

Vid behov: Efter montering avlägsna skyddstejpen och rengör aluminium profil noga med rödsprit eller kemiskt ren bensin (eller liknande)



- Wait 24 hours to use the shower until silicon is dry.
- Do not play next to shower doors.
- Clean and maintain shower doors frequently
- Do NOT use excessive force to close or open glass doors.

- Vänta 24 timmar att använda duschen tills siliconet har torkat.
- Lek inte nära glasdörrarna.
- Rengör och underhåll duschkörnan regelbundet.
- Stäng eller öppna INTE dörrarna med överdriven kraft.

