

RoyalBath
SWEDEN


www.RoyalBath.se

MON-R1521

Instruktion


Total höjd 202 cm

R1521

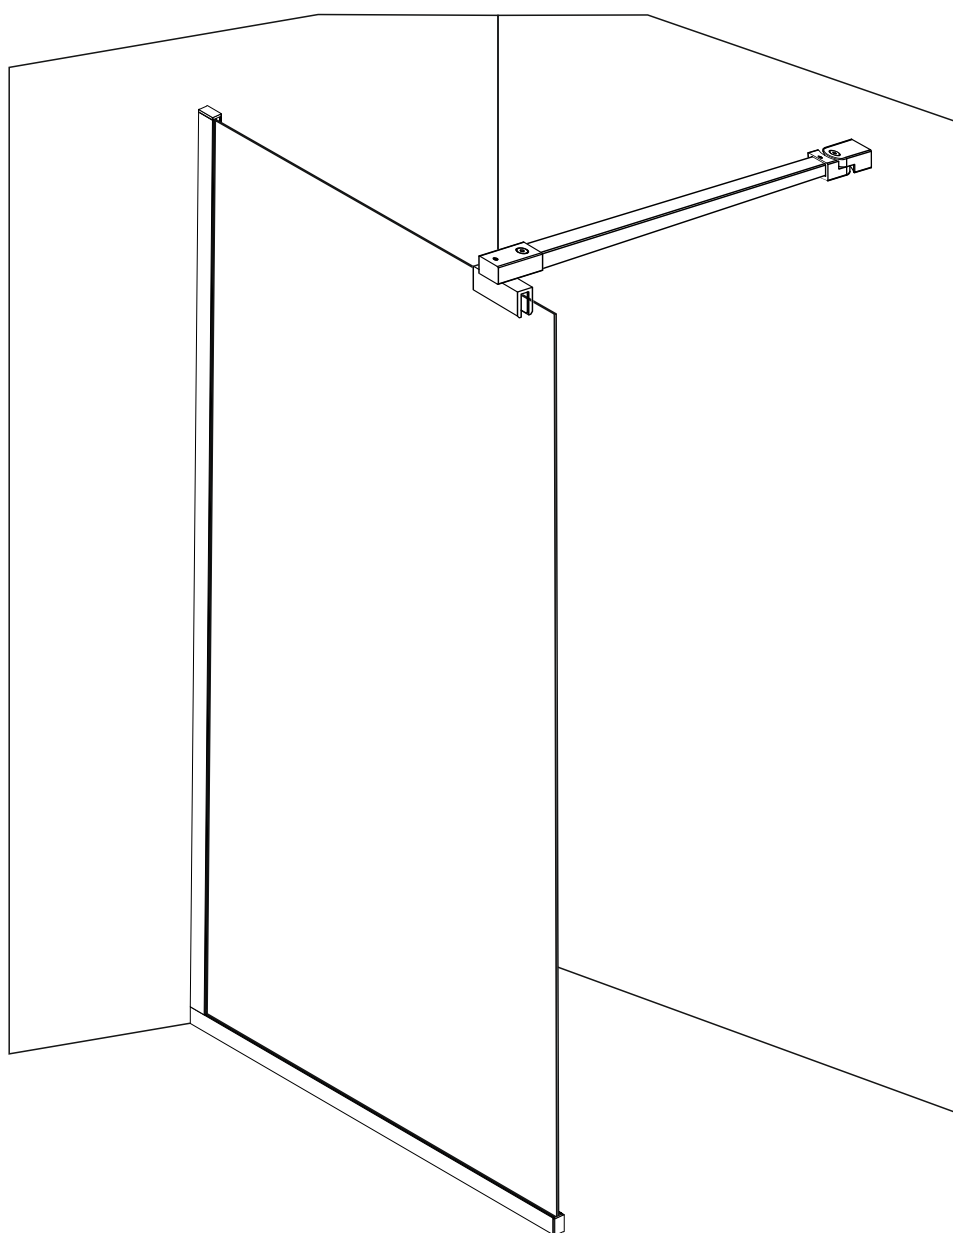


Behåll **hörnskydd** under montering

Lägg även ett skydd mot golv **under glaset** vid montering. Tex kartongbit eller liknande.

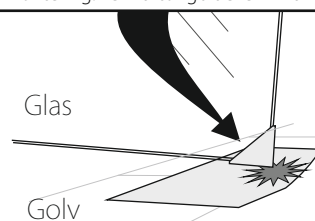

RoyalBath
SWEDEN

R1521 Mått


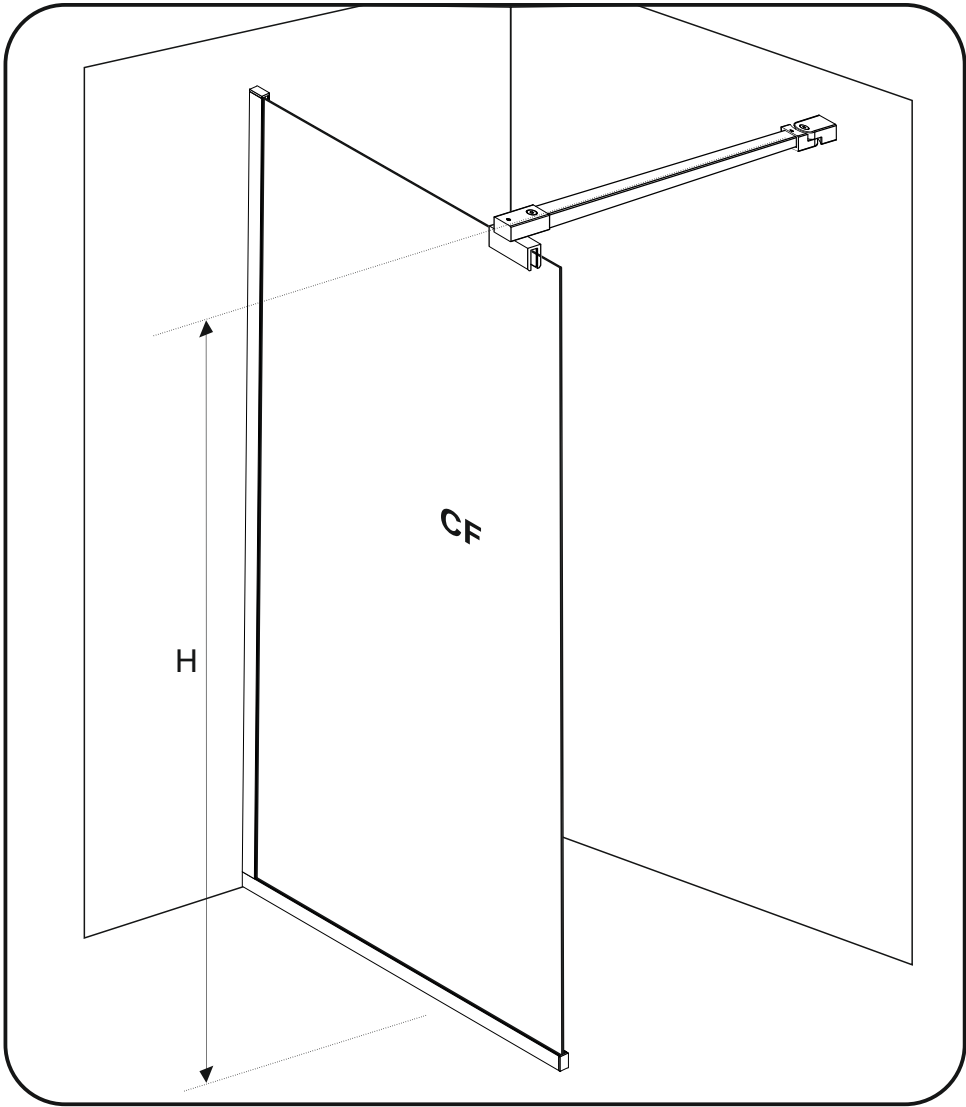


Tillgängliga glasstorlekar

Fast Glas	Glas Bredd
CF8-2	195
CF8-4	395
CF8-6	595
CF8-7	695
CF8-8	795
CF8-9	895
CF8-10	995
CF8-12	1195


Höjd 1990 (mm)

H= 202 cm (total höjd)

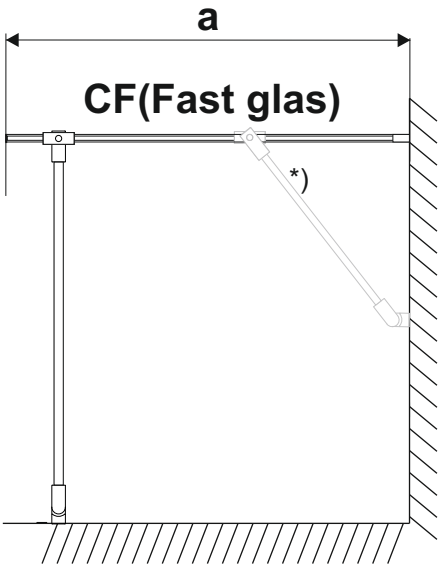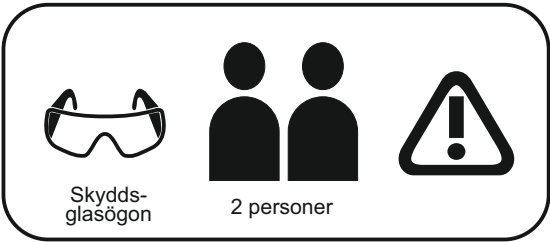


*) Stödarm går att montera i olika vinklar

(mm)

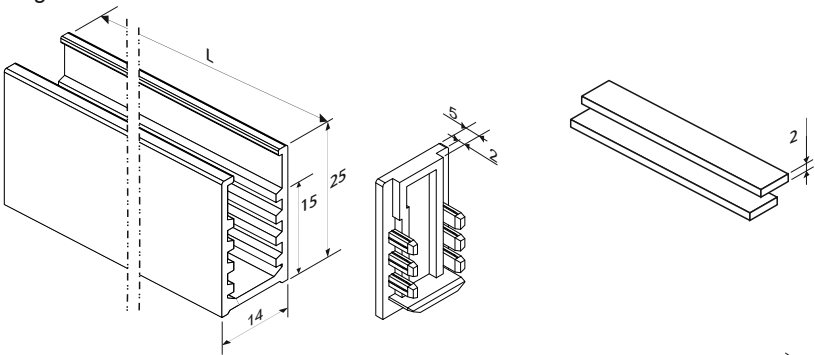


Produkt	CF	a
R1601-2	CF8-2	210(+)*
R1601-4	CF8-4	410(+)
R1601-6	CF8-6	610(+)
R1601-7	CF8-7	710(+)
R1601-8	CF8-8	810(+)
R1601-9	CF8-9	910(+)
R1601-10	CF8-10	1010(+)

* Vägghöjden bygger +5 till 16 mm, Locket 5 mm(vid golvet)

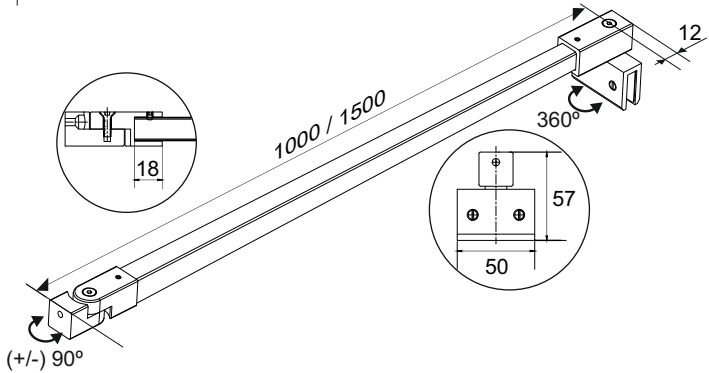

R1521

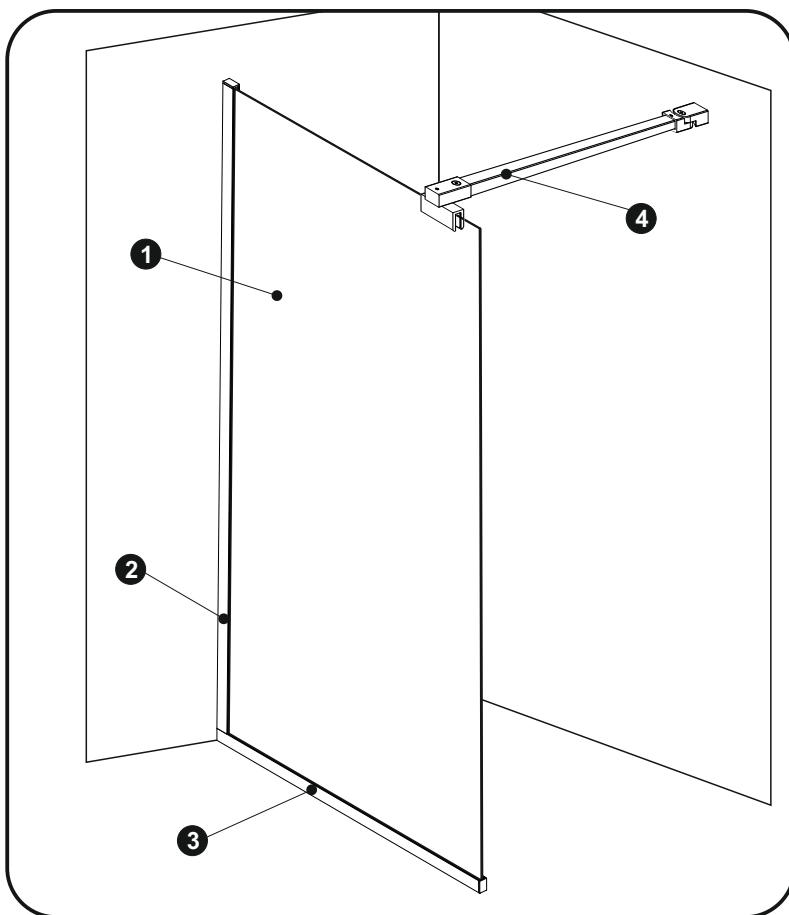


Packlista

Fasta glas

Nr.	Produkt	Artikelnr	Antal
1	Fast glas	CF	1 st
2	Vägglis/Golvlist	RB210	1 st
3	Vägglis/Golvlist	RB205	1 st
4	Stödarm	RB-1050	1 st
11	Monteringsanvisning	MON-R1521	1 st

Tillval Påbyggnadsprofil

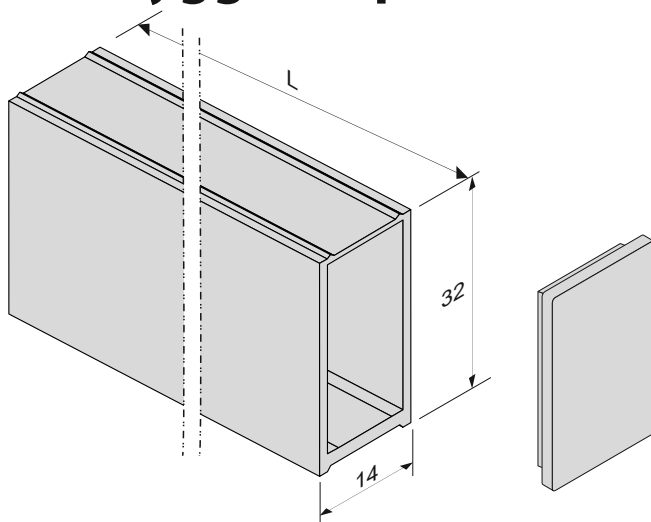

RB315
RB346


L=2000 m

L=2450 m


Påbyggnadsprofil för vägglis. Används vid behov av extra utrymme, tex vid utanpåliggande rör. eller liknande.

Montering Fast Glas

Måttet är ett **minimimått** och finjusteras mot andra väggar/lister

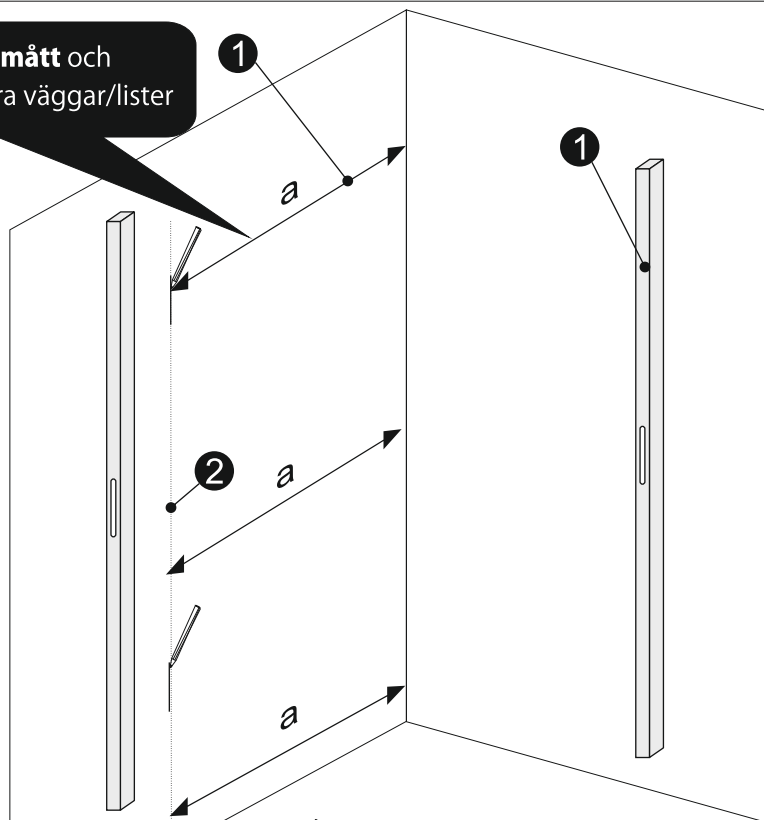

TIPS! Använd maskeringstejp som är enkel att plockas bort

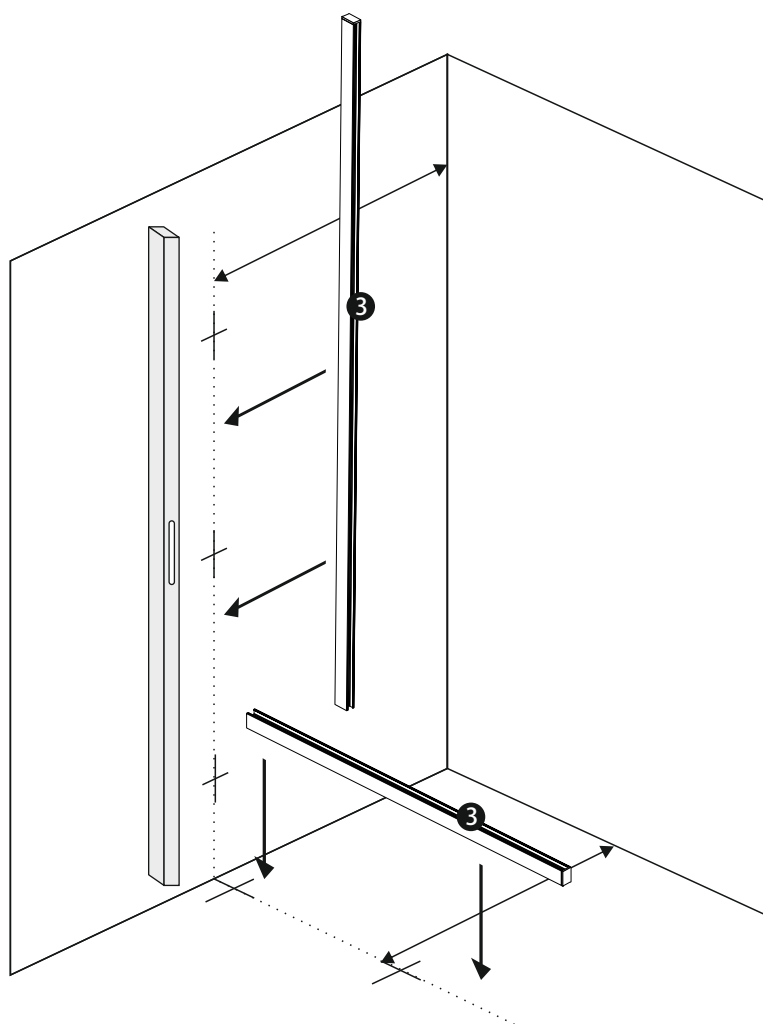

1. Mät upp vart det fasta glaset skall placeras(**a**). Mät i flera höjder och markera lodrät linje i den yttersta punkten.



NOTERA: Skall rörlig dörr passas in skall mått ytterligare justeras för magneter och lister mm. före fastställande av glaslinje.

2. Markera lodrätt **glaslinje** (använd långt vattenpass eller laser) på vägg, och **glaslinje** i golv.

Vägg

Skruva eller limma


Golv

Limma

3. Lägg ut lister och mät var glaset kommer hamna. Kontrollera med vattenpass(lod) att glaset kan placeras rakt. Markera vart listen skall kapas. Addera minst


2 mm utöver var glasets ytterkantsposition så att locket får plats (Profilerna möjliggör ytterligare en justermån på 0-15 mm för glaset)

0-15mm

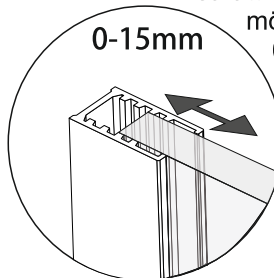

- 4 **OBS!** Vänd aluminiumlisten på önskat håll.
Glaslåsningslisten kommer tryckas på sidan med den tunnare kanten (se bild nedan). Kapa listen i den minst synliga änden.

Vid infästning i badrumsväggar följ boverkets regelverk. Se till att infästningar är säkert förankrade i massiv konstruktion. Se även mer information hos Säkervatten.
Håltagning i våtzon skall tätas med våtrumssilikon eller liknande godkänt tätmaterial.

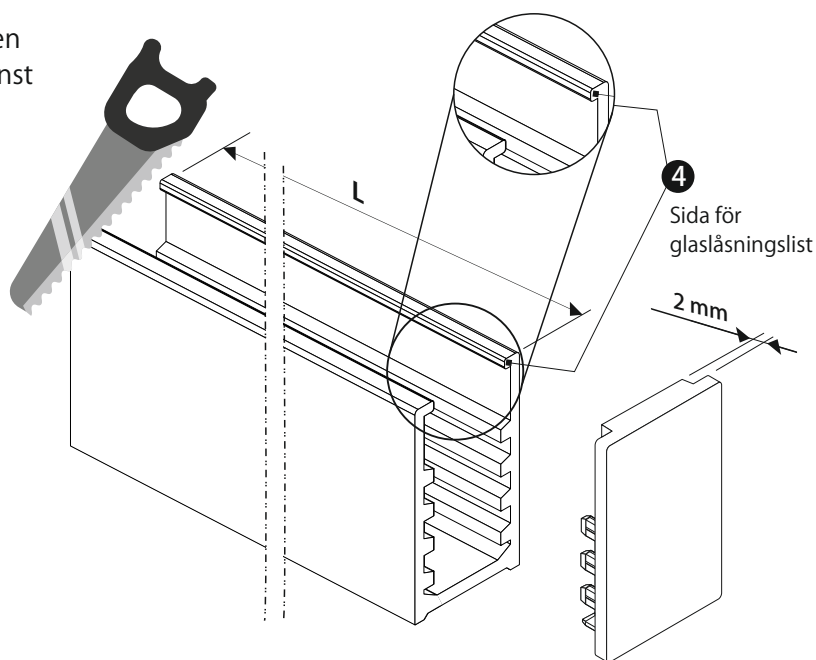

Vägg


Skruva eller limma

Golv


Limma

Väggskruv medföljer ej.

Anpassa väggskruv efter fästmaterial i väggen. Täta borrhål noga med godkänt tätmassa.

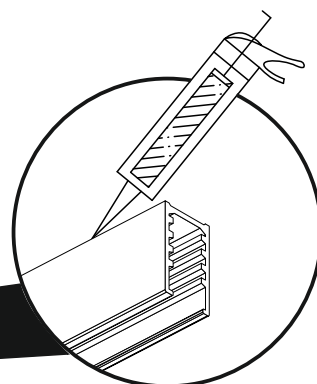

- 5 Vägg: Profilen kan limmas och/eller skruvas i väggen.
Golv: Profilen bör limmas i golvet (Undvik att borra hål i tätskikt. Följ gällande regler för våtrum)

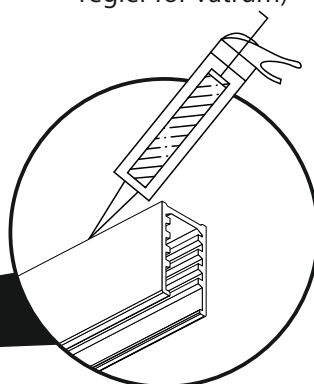

SKRUVA

5A. Borra hål och fyll hålet med godkänt tätmedel

5B. Skruva fast aluminiumprofilen på väggen.

LIMMA


5C. Rengör limytor noga (oljefritt rengöringsmedel), rugga bort oxid på metallens appliceringsytor vid behov. Applicera en täckande yta lim på kontaktytor. Tryck fast list på markerad plats (Vicka/glid +/- 1 mm försiktigt så att limmet sprider sig jämnt mellan ytorna). (TIPS! Fixera med maskeringstejp så att inte list inte förflyttas under härdningstid.)




Lägg **skydd på golvet**
för att bevara glashörn/kanter

6 Justera ojämheter med distanser där
glaset skall placeras.

7 Lyft glaset på plats och finjustera position.

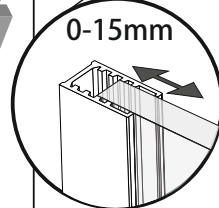


2 personer

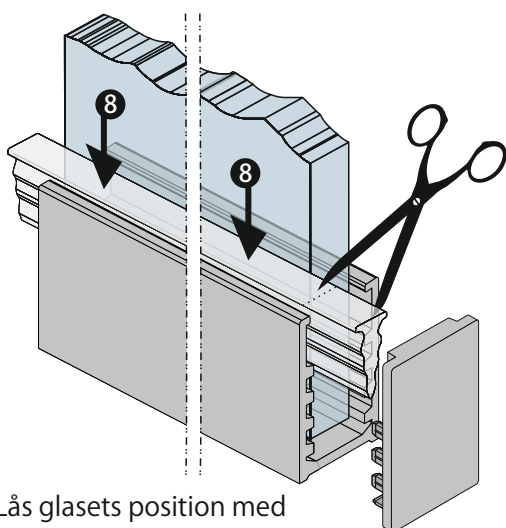


8 Lås glasets position med
glaslåsningslist i vägg och
golvlist. Klipp av överskott.



9 Silikon mellan glas och profil låser
fast glaset ytterliggare.

10 Tryck dit locken.

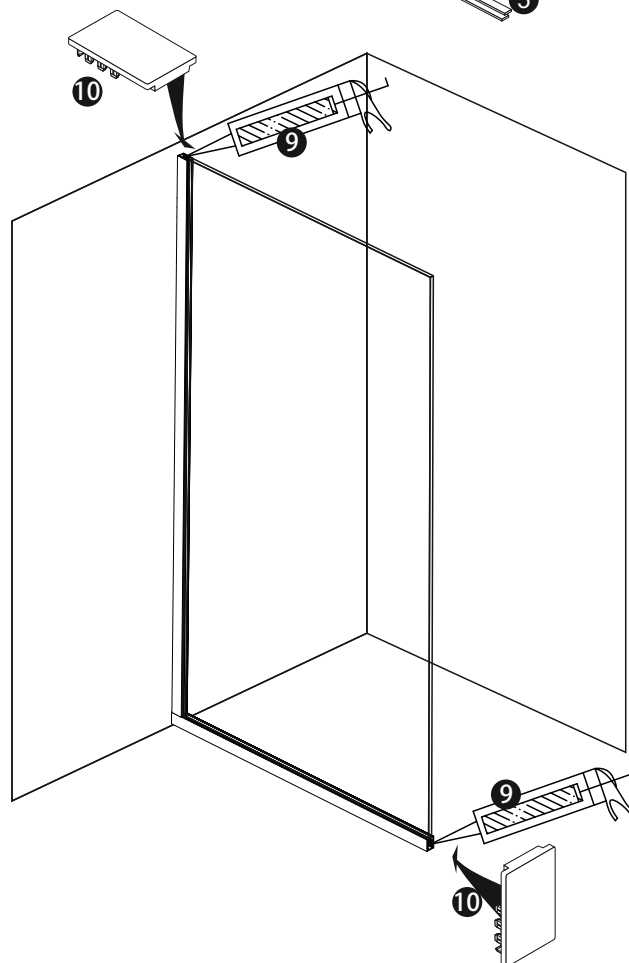

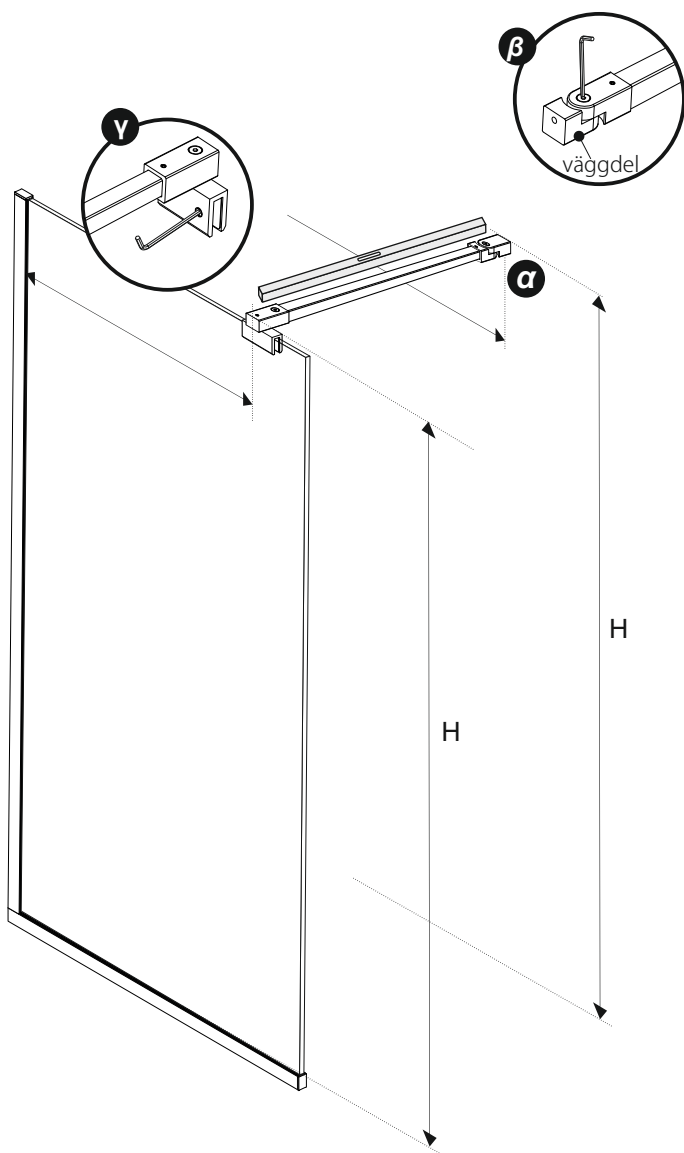




Stödarm- Kapa rätt längd


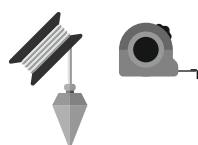
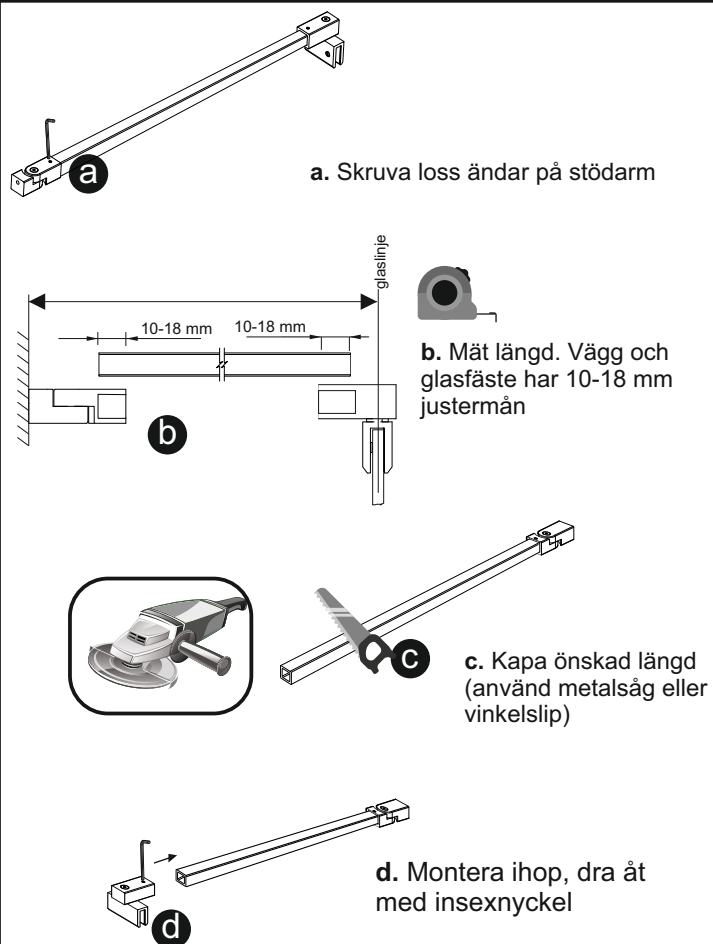




Montera stödarm



- α.** Mät på väggen (stödarmens position). Kontrollera med vattenpass.
β. Dela på väggfästet. Limma eller skruva fast **väggdelen** på väggen.
γ. Montera ihop väggdel med stödarm och fäst i glaset med skruvar.

Förbrukningsartiklar för glasväggar

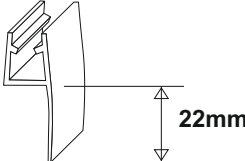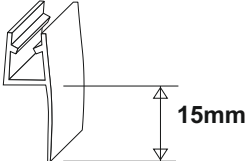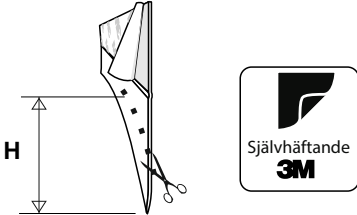Släpplista	För 8mm glas	Transparent
	TB8-L22-1	L=1x2000 (mm), H=22(mm)
	TB8-L22-2	L=2x1000 (mm), H=22(mm)
	TB8-L15-1	L=2000 (mm), H=15(mm)
	TB8-L15-2	L=2x1000 (mm), H=15(mm)
	TB-A15	L=2000 (mm), H=15 (mm)
	TB-A20	L=2000 (mm), H=20 (mm)
	TB-A30	L=2000 (mm), H=30 (mm)
Självhäftande(3M tejp) silikonlista för glasväggar. Klipp önskad längd och höjd. Tillgänglig i 3 höjder(H). Längd 2m		

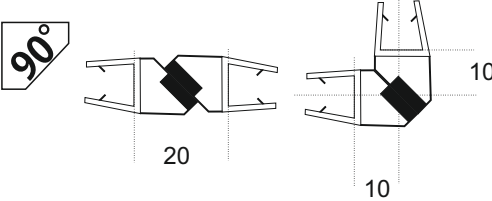Magnetlista	För 8mm glas	Transparent
	TB8-LM90	L=1980 (mm), 1 pair
	TB8-LM180	L=1980 (mm), 1 pair
	TB8-LMF90	L=2000 (mm), 1 pair

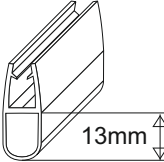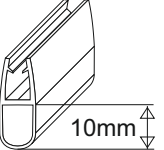Kantlista för rörlig dörr	För 8mm glas	Transparent
	TB8-LU13-1	Vägglista, L=2000 (mm), H=13(mm)
	TB8-LU10-1	Vägglista, L=2000 (mm), H=10(mm)

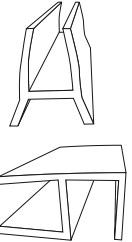Kantlista för fast glas	För 8mm glas	Transparent
	TB8-LH01	Vägg/golv tätningslista, L=1000 (mm)
	TB8-LH02	Vägg/golv tätningslista, L=2000 (mm)
	TB8-LF01	Hörnlista, L=2000 (mm)

Användning

- Undvik att belasta dörrar med kraft. Häng ej i dörren och undvik tunga vikter i glaset, inga galgar mm. Kontrollera att väggfästen är säkert förankrade i väggen och inte rör sig nämnvärd när väggarna öppnar och stänger.
- Rengör med glas och fasta delar med milda rengöringsmedel regelbundet. Rengör rörliga yttre delar med mildt rengöringsmedel och smörj rörliga delar med fett 1-2 ggr /år så att rörliga dörrar rör sig lätt och vidhåller lång livslängd. Gör regelbunden visuell inspektion. Använd inte produkten om skador på delar eller glas uppstått (förändring eller slitage på färg eller ytskikt påverkar inte användningen).
- Släplister och magnetlister är en förbrukningsvara och finns att förnya på royalbath.cabinex.se
- **Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel** skadar krom och behandlade ytor och skall inte användas.

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada kromade och behandlade ytor.

EASY CLEAN NANO TECH™ behandlade glas avvisar vattendroppar i betydligt högre grad än obehandlat glas. Rengöring är snabbare och enklare. Det mesta smuts går att torka bort med en torr eller fuktig trasa (gärna microfiber trasa). NANO tekniken innebär att smuts och kalk får sämre kontakt med glasytan. När vattnet rinner av följer fler smutspartiklar med i högre grad. Vid **NANO**-behandlingen fylls mikroskopiskt små ojämnheter i glaset, vilket gör ytan mer vattenavvisande.

ATT TÄNKA PÅ:

För att bevara **EASY CLEAN NANO TECH™** behandlingens effekt länge bör du:

1. **Torka av ytan** med en microduk eller svamp regelbundet, gärna en gång i veckan. Använd ett mildt rengöringsmedel (för att bryta vattnets ytspänning)
(Spola först bort lösa partiklar såsom salter, grus, som skulle kunna skada **EASY CLEAN NANO TECH™** beläggningen vid rengöring.)

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada eller reducera beläggningens effekt.

Vi applicerar **EASY CLEAN NANO TECH™** beläggningen med specialutvecklad maskinlinje där beläggningen bearbetas och poleras in maskinellt i glaset för ett jämnt och lyxigt resultat. Liknande behandling görs ibland på bilglas. Glaset på bilen påverkas fortare då mycket större krafter påverkar glaset medan beläggningens effekt i duschutrymmet varar ofta betydligt längre. I gynnsamma förhållanden bevaras beläggningen i många år, och möjligtvis under hela duschväggens livslängd. Detta är dock inget vi kan garantera, då detta beror på handhavande, vattenförhållanden mm. **Felaktigt rengöringsmedel kan eliminera beläggningseffekt omgående.** Minskar beläggningens effekt kan glasväggarna användas som vanligt utan beläggning.

Säkerhetshärdat glas för duschutrymmet

Säkerhetshärddningen av glaset innebär att det tål belastningar bättre än icke-härdat glas, men inte att det är okrossbart. Härdat glas är 5-7 gånger starkare än vanligt glas. **Hörn och kanter** är fortfarande ömtåliga på härdat glas och bör skyddas, speciellt under montering. Härdat glas kan gå sönder av slag mot kanter och hörn eller om spänningar uppstår pga intensivt slag mot ytan eller annan påverkan. I vissa fall kan spänningar uppstå av snabb temperaturväxling från exempelvis intensivt solljus eller liknande. Om det härdade säkerhetsglaset går sönder bildas trubbiga rektangulära bitar istället för vassa farliga skärvor. Då de rektangulära bitarna bildar betydligt större glasvinklar vilket minimeras skaderisken. De härdade glasbitarna kan fortfarande ge mindre skärsår vid hantering. Dessa rektangulära bitar bildas omedelbart över hela glasets yta när det går sönder, detta för att eliminera risken för allvarigare skador. Detta gör säkerhetsglas mycket säkrare och risken för allvarliga skador elimineras. När säkerhetsglas går sönder förekommer vanligen en fördröjning mellan åverkan och effekt, ibland några timmar upp till flera dygn.