

RoyalBath
SWEDEN


www.RoyalBath.se

MON-RFL1002

Instruktion

Total höjd 200 cm

RFL-1002

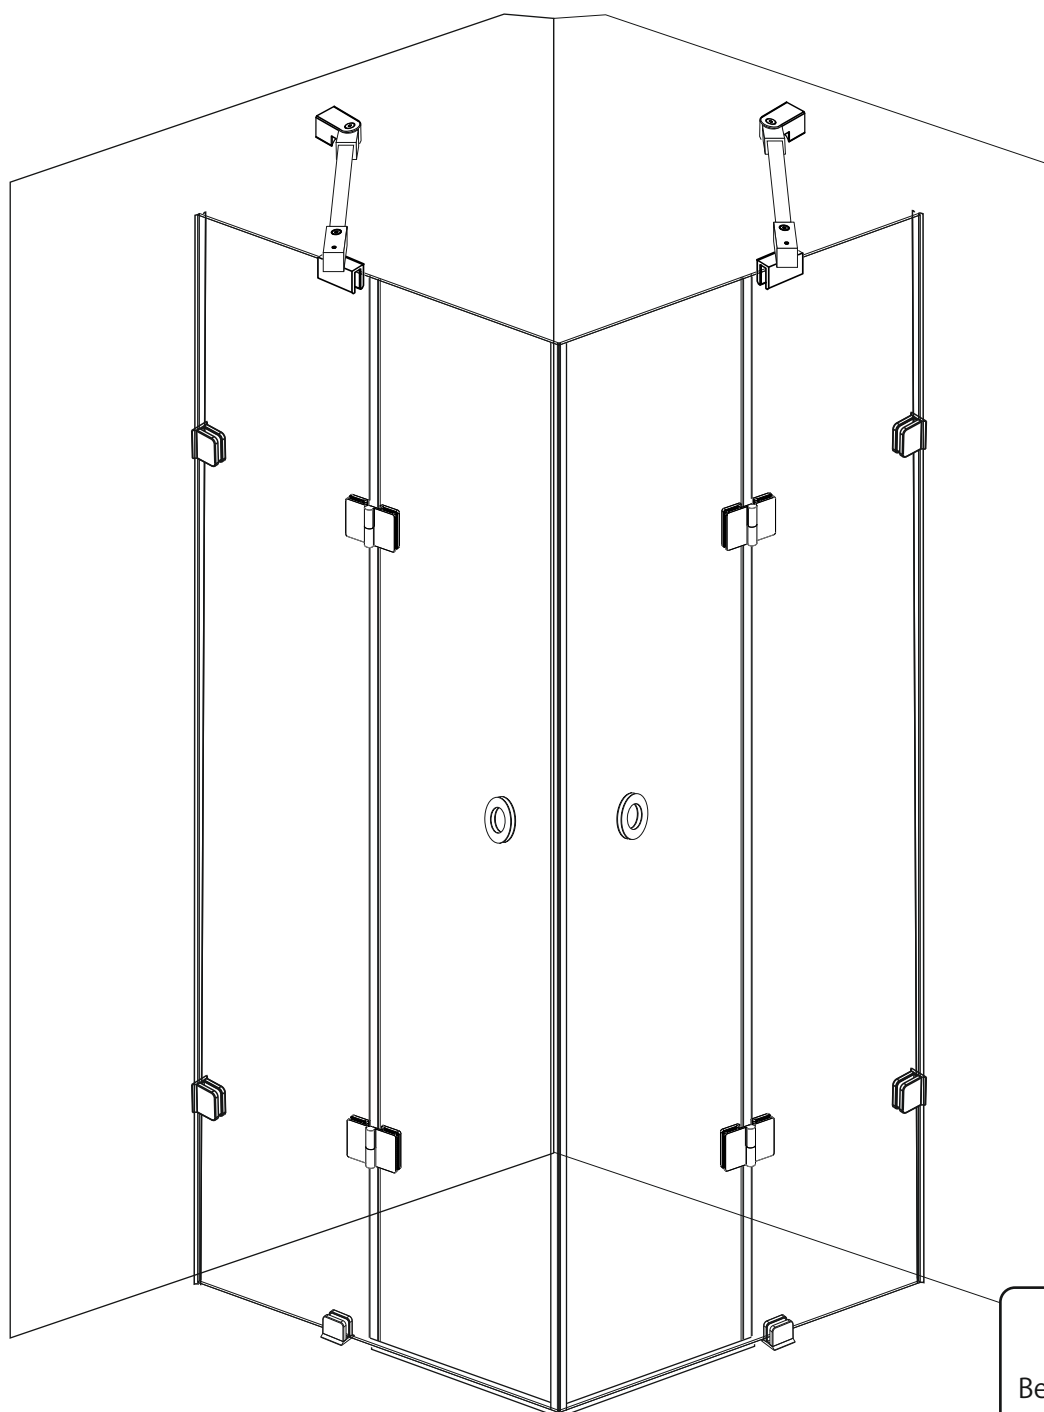

Behåll **hörnskydd** under montering

Lägg även ett skydd mot golv **under glaset** vid montering. Tex kartongbit eller liknande.

Glas



Golv

RoyalBath
SWEDEN

RFL-1002

Packlista

Nr.	Produkt	Artikelnr	Antal
1	Väggglas, dörr 1	CFL1	1 st
2	Yttre glas, dörr 1	CDL2	1 st
3	Väggglas, dörr 2	CFL1	1 st
4	Yttre glas, dörr 2	CDL2	1 st
5	Tätlist (dragspelslist)	TB8-0120	2 st
6	Grepphandtag/Ring	RB-1030	2 par
7	Stödarm	RB-1050	2 st
8	Dubbelgångjärn, Vänster	RB-1002-L	2 st
9	Dubbelgångjärn, Höger	RB-1002-R	2 st
10	U-hållare	RB-1010	6 st
11	Bottenlist/Släpplis	TB8-L15	1 pkt
12	Vägg/Golvlist	TB8-LH02	3 st
13	Magnetlist	TB8-LM90	1 par
14	Monteringsanvisning	MON-RFL1002	1 st

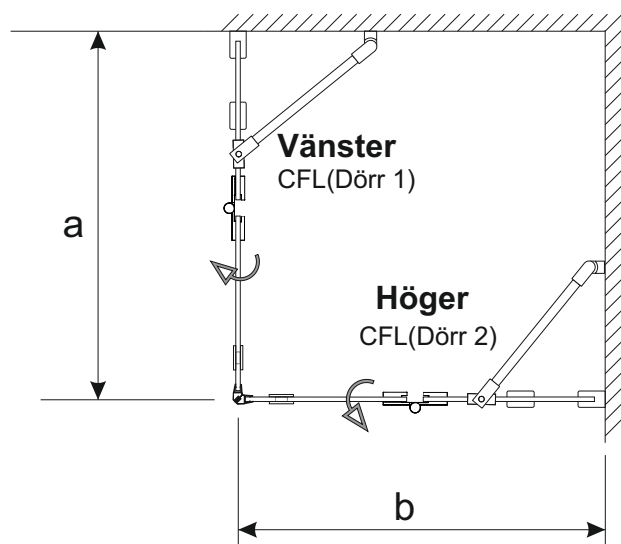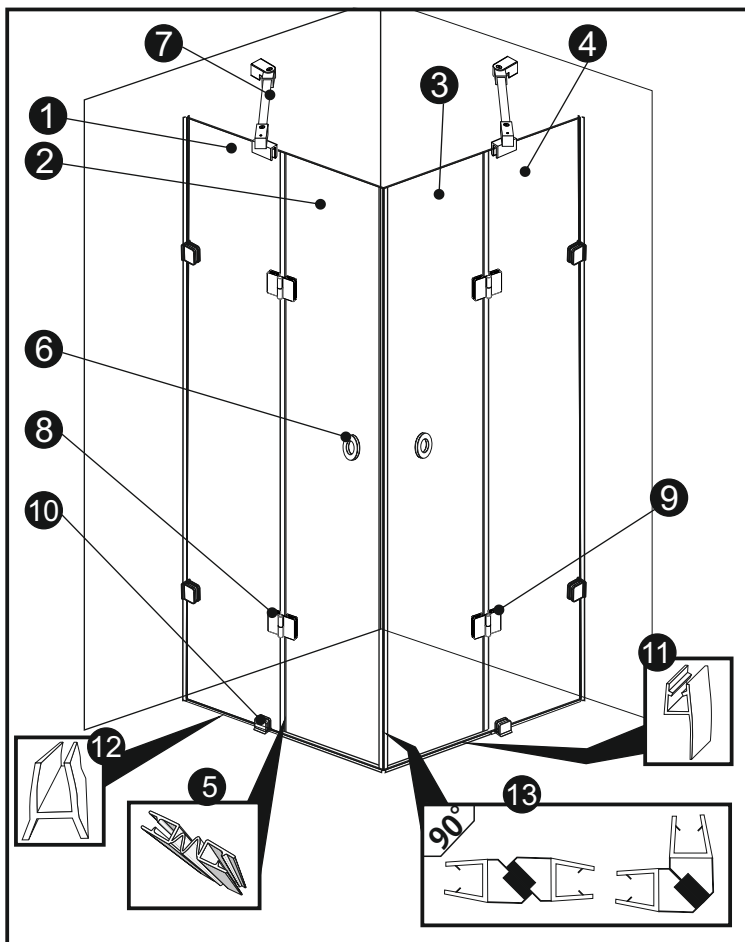


Tillgängliga glasstorlekar

Glasdörr (CFL)	Glas Bredd
CFL8-7	680
CFL8-8	780
CFL8-9	890
CFL8-10	990
Höjd 1990	(+ infästning) (mm)

Totalhöjd ca 202cm


Mått Addera några millimeter justermån (marginal behövs för väggar som inte är raka /ojämna)

Prod.nr	Dörr 1(Vänster)	Dörr 2 (Höger)	a	b
RFL-1002-70	CFL8-7	CFL8-7	700	700
RFL-1002-78	CFL8-7	CFL8-8	700	800
RFL-1002-79	CFL8-7	CFL8-9	700	900
RFL-1002-710	CFL8-7	CFL8-10	700	1000
RFL-1002-80	CFL8-8	CFL8-8	800	800
RFL-1002-89	CFL8-8	CFL8-9	800	900
RFL-1002-810	CFL8-8	CFL8-10	800	1000
RFL-1002-90	CFL8-9	CFL8-9	900	900
RFL-1002-910	CFL8-9	CFL8-10	900	1000
RFL-1002-100	CFL8-10	CFL8-10	1000	1000

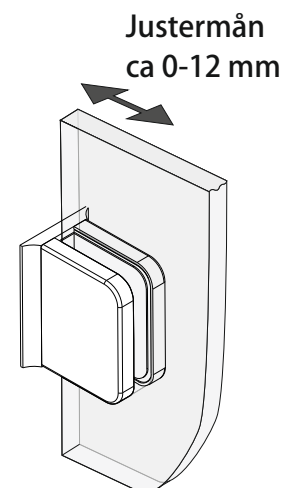


Mått Delar


Stödarm RB-1050

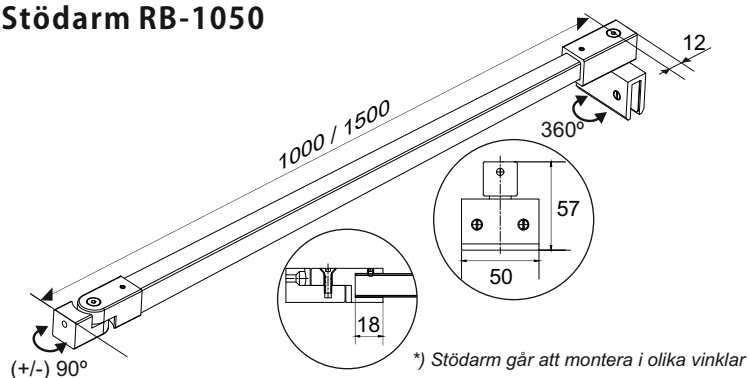


U-hållare RB-1010

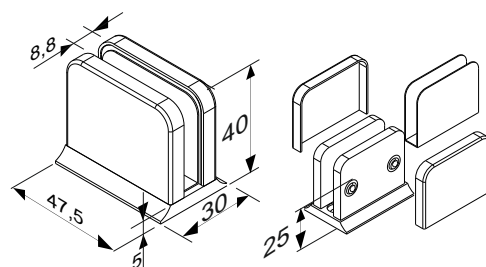


Grepphandtag RB-1030

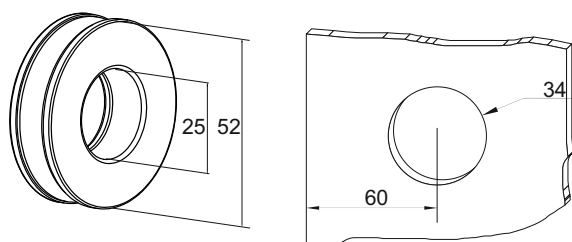

Magnetlist TB8-LM90

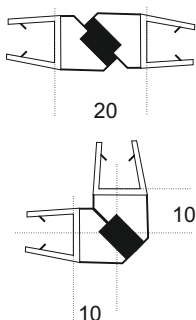


Dubbelt Gångjärn RB-1002

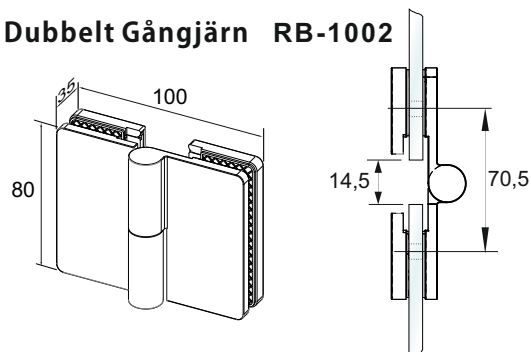

Tillval

Vägg/golvprofil


Änvänds istället för U-hållare, mot vägg, golv eller tak. Passar 6 eller 8mm glas. Finns i längerna 2,45m, 2m och 1 meter.

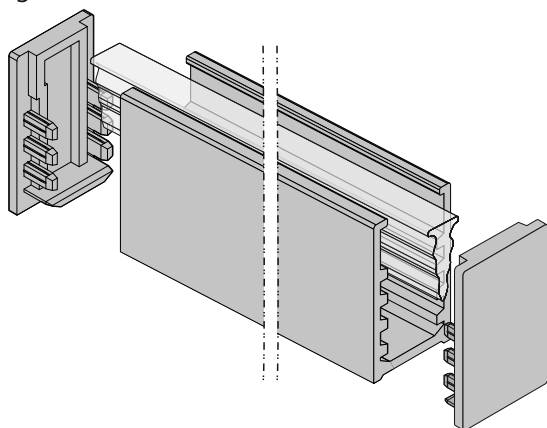

RB205	1000 mm
RB210	2000 mm
RB245	2450 mm


Tillval U-hållare

RB-1010E
10 mm upphöjning av
U-hållare RB-1010
48x30x10 mm
(b x d x h)

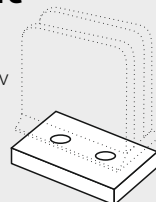


Tillval Stödarm

TB-G406
Limbricka $\varnothing 40 \times 6$ (Höjd) mm
Används för limning av stödarm
Finns i Krom och Svart Matt

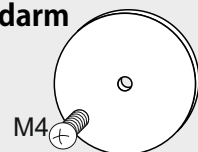

Påbyggnadsprofil


Påbyggnadsprofil för vägg/golvprofil.
Används vid behov av extra
utrymme/distans, tex vid utanpåliggande rör.
eller liknande. Adderar 32mm

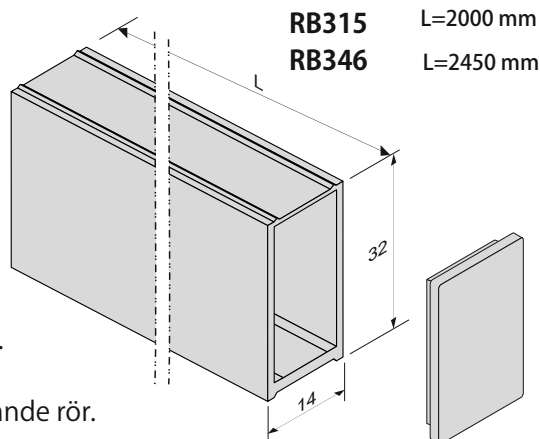

RB315	L=2000 mm
RB346	L=2450 mm


Tillval Stödarm

RB-1052
T-koppling av stödarm (RB-1050)

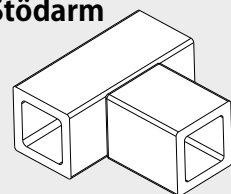

Montering Fast Glas

Måttet är ett **minimimått** och finjusteras mot andra väggar/lister

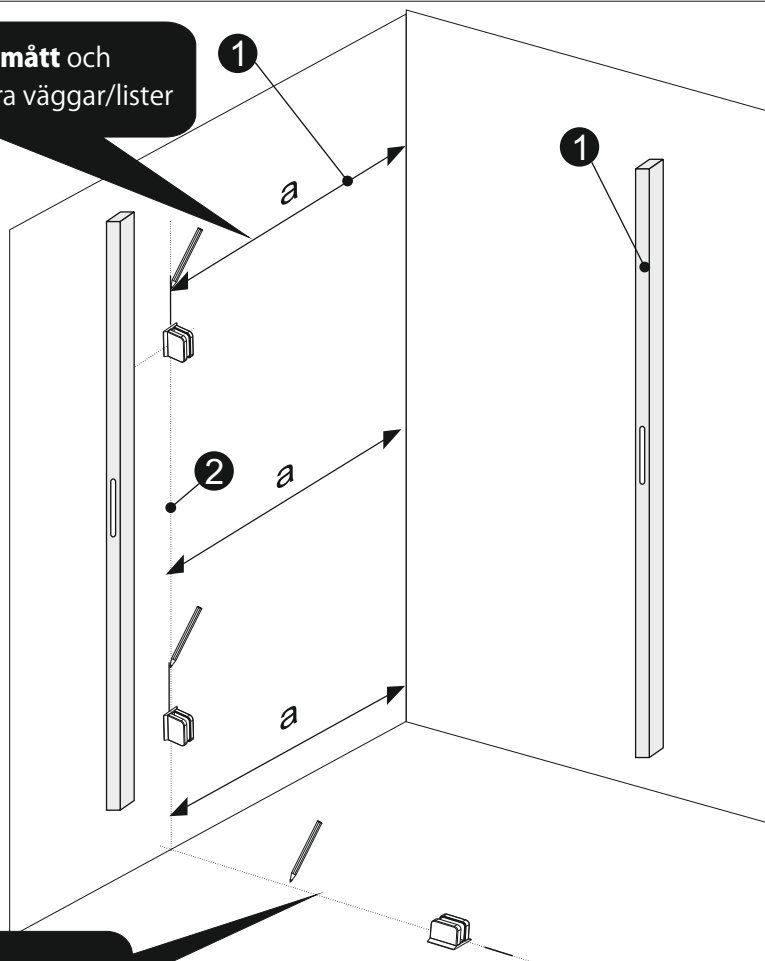

TIPS! Använd **maskeringstejp** som är enkel att plockas bort




1. Mät upp vart det fasta glaset skall placeras(**a**). Mät i flera höjder och markera lodrät linje i den yttersta punkten.

NOTERA: Skall rörlig dörr passas in skall mått ytterliggare justeras för magneter och lister mm. före fastställande av glaslinje.



2. Markera lodrätt **glaslinje** (använd långt vattenpass eller laser) på vägg, och **glaslinje** i golv.

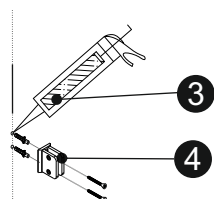

Vägg

Skruva eller limma

Golv

Limma

U-hållare kan skruvas(3-4) eller limmas(5)

SKRUVA

3. Borra hål och fyll hålet med silicon.

4. Skruva fast U- hållare med skruv och/ eller plugg.

Anpassa skruv och eventuell plugg efter väggunderlag.


LIMMA (se även liminstruktioner)

5. Rengör limytor noga(oljefritt rengöringsmedel), slipa bort oxid på metallytor vid behov.

Applicera en täckande yta lim på U-hållarens kontaktyta.

Tryck U-hållare på markerad plats (Vicka/glid +/- 1 mm försiktigt så att limmet sprider sig jämnt mellan ytorna).

TIPS! Fixera med **maskeringstejp** så att inte U-hållaren förflyttas under härdningstiden.

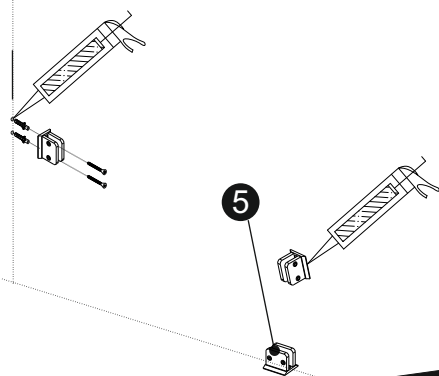


U-hållare limmas mot golv med sättlim (MS-Polymer)



Lägg **skydd på golvet**
för att bevara glashörn/kanter



2 personer

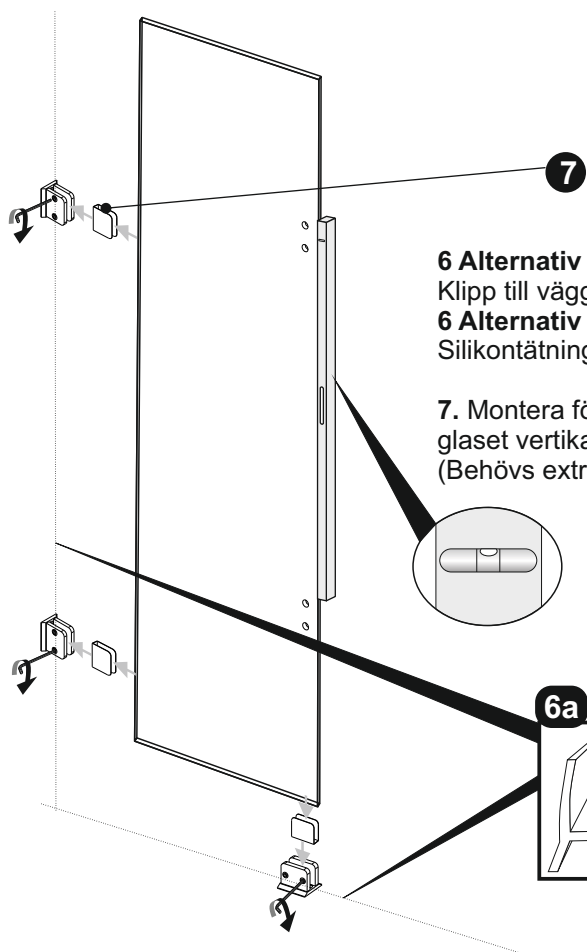


6 Alternativ a:

Klipp till vägg-/golvlister (anpassa list för U-hållare)


6 Alternativ b:

Silikontätning kan användas istället för plastlist


7. Montera försiktigt glaset(CF1) i U-hållarna. Mät med vattenpass, justera glaset vertikalt, och skruva fast. (Behövs extra utflytt finns **RB-1010E (+10mm))**

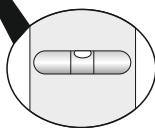

6a


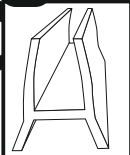


6b

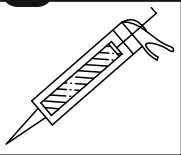


Behåll **hörnskydd** under montering

Lägg även ett skydd mot golv **under glaset** vid montering. Tex kartongbit eller liknande.

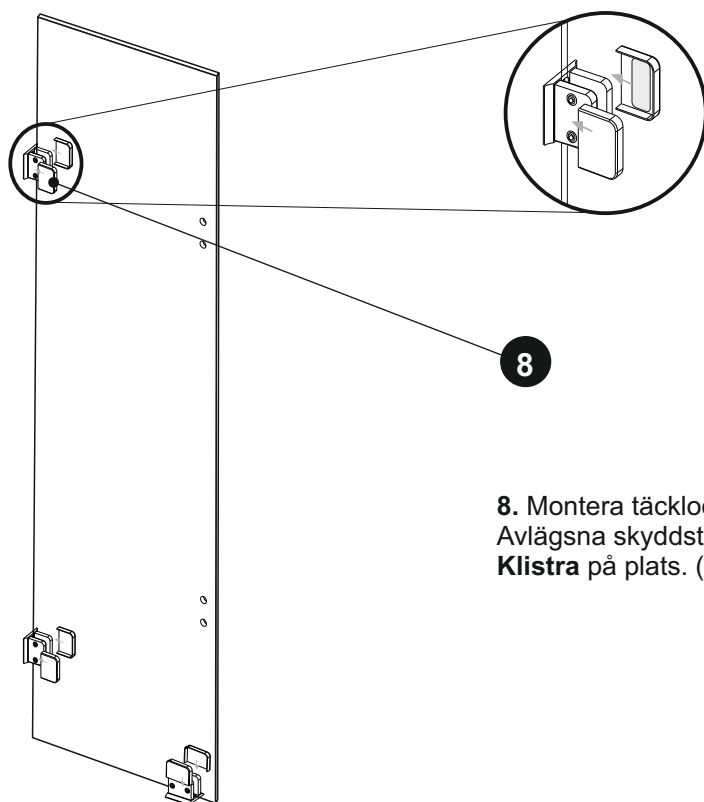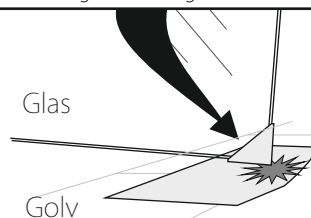


8

8. Montera täcklock för U-hållare. Avlägsna skyddstejp (insidan av lock). Klistra på plats. (Limma vid behov)

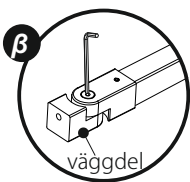

Stödarm går att montera i vinkel eller i 90°

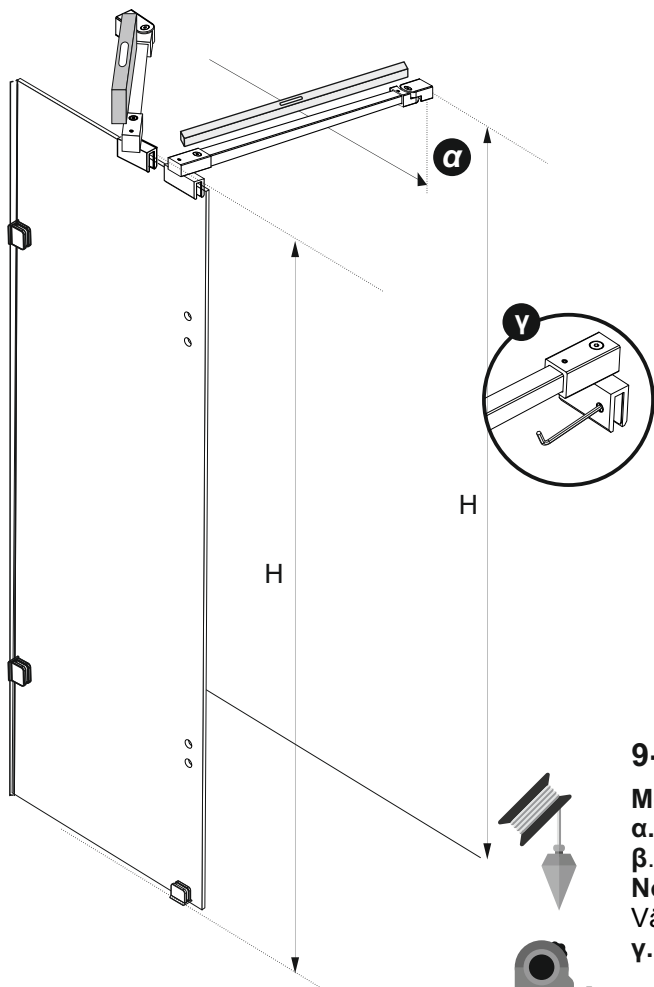

9-11

Montera stödarm

α. Mät på väggen (stödarmens position). Kontrollera med vattenpass.

β. Dela på väggfästet. Limma eller skruva fast väggdelen på väggen.


Notera: Tillval: Limbricka för stödarm- TB-G406-CR.

Väggdel/väggfäste fästes med M4 skruv.



γ. Montera ihop väggdel med stödarm och fäst i glaset med skruvar.

Stödarm- Kapa rätt längd



A. Stödarm RB-1050


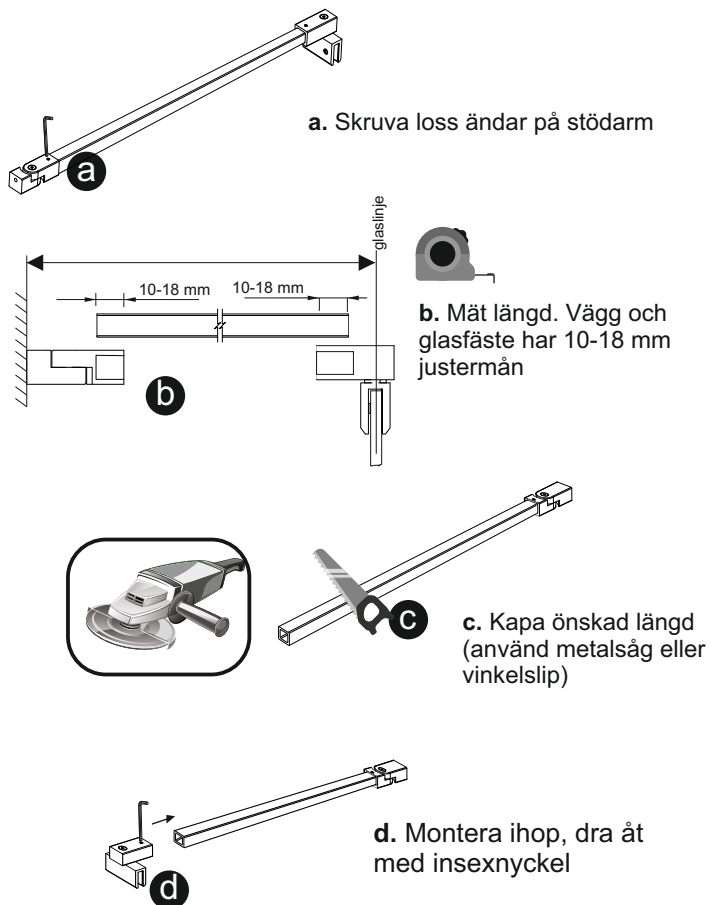


Tillval: Koppla stödarmar (90°)

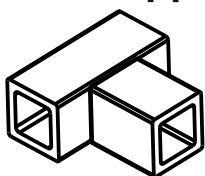
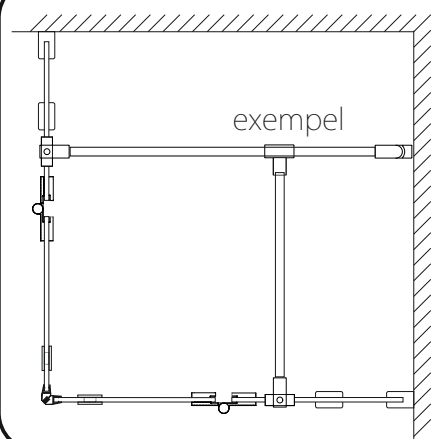


RB-1052

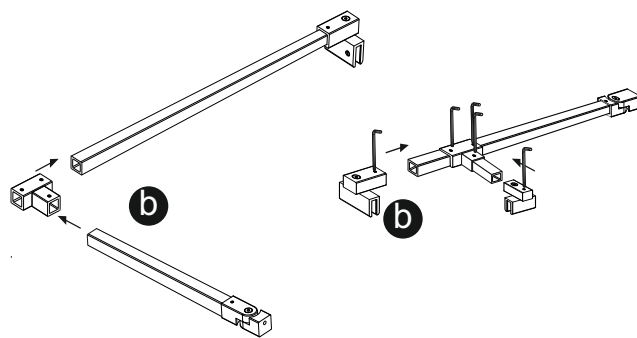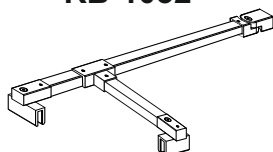


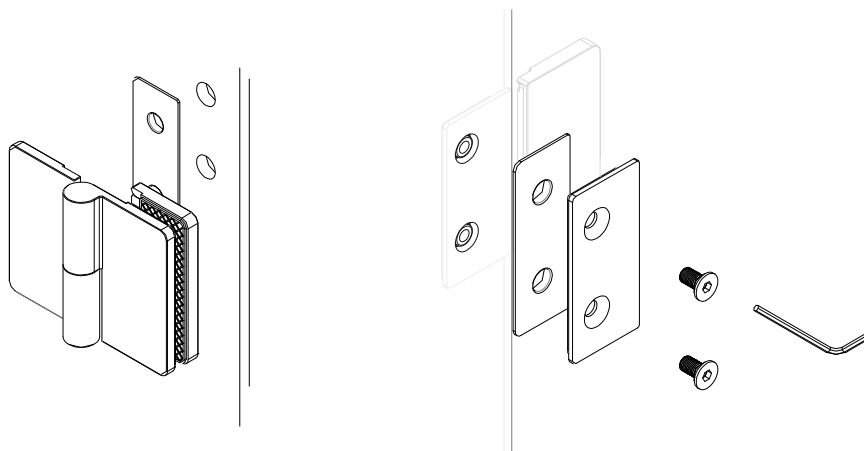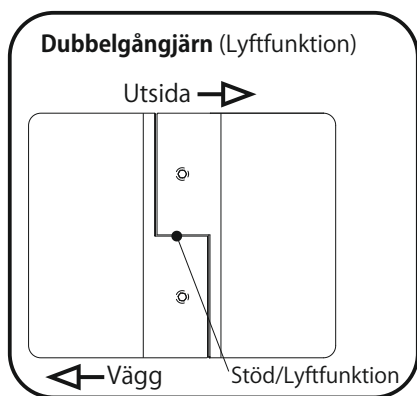

12. Montera dubbelgångjärnen RB-1002 på vägg-glaset.

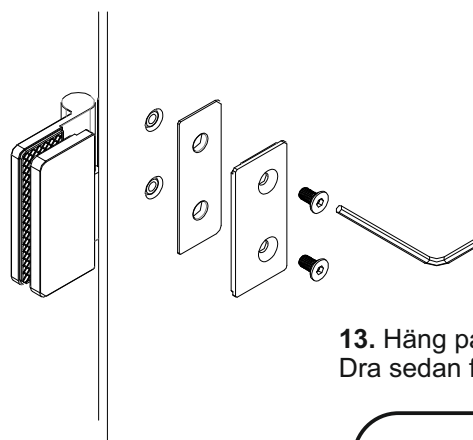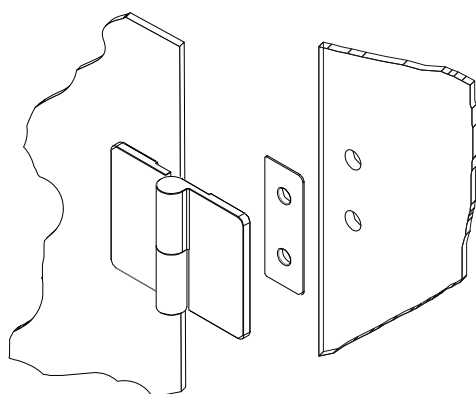


**13. Häng på ytterglaset och skruva fast.
Dra sedan fast alla skruvarna på RB-1002**

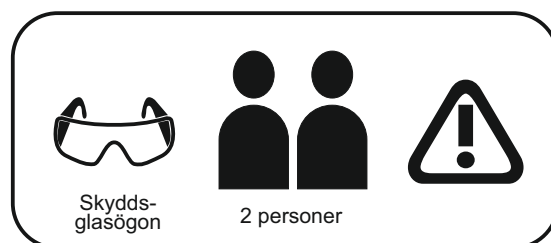


14. Klipp till och montera vägglist, dragspelslister magnetlister, och släplister/droplister



Magnetlist

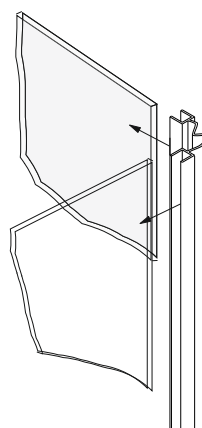


Dragspelslisten trycks på båda
glasändarna (mellan glasen)

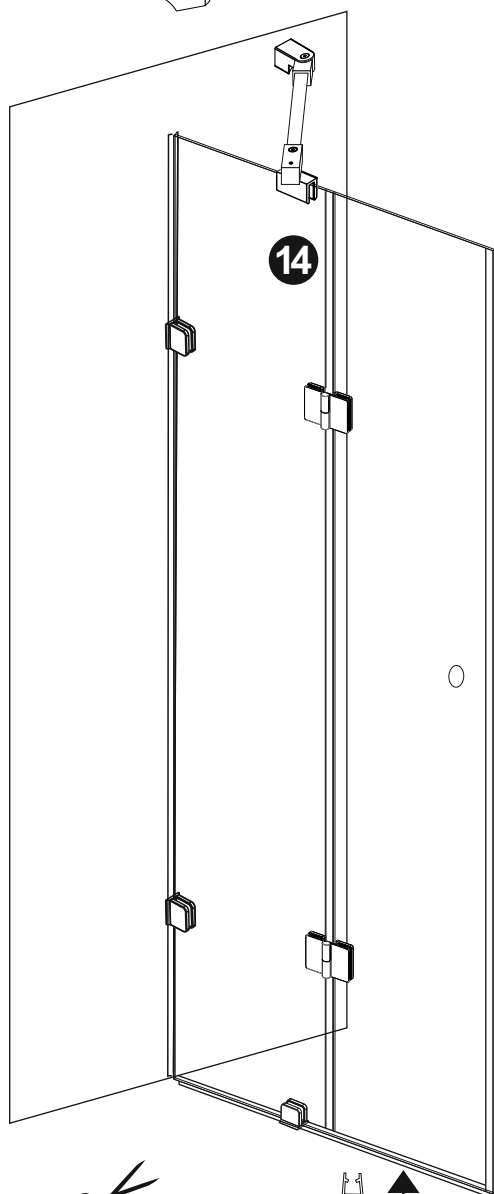


Släplist/Magnetlist


RoyalBath
S W E D E N

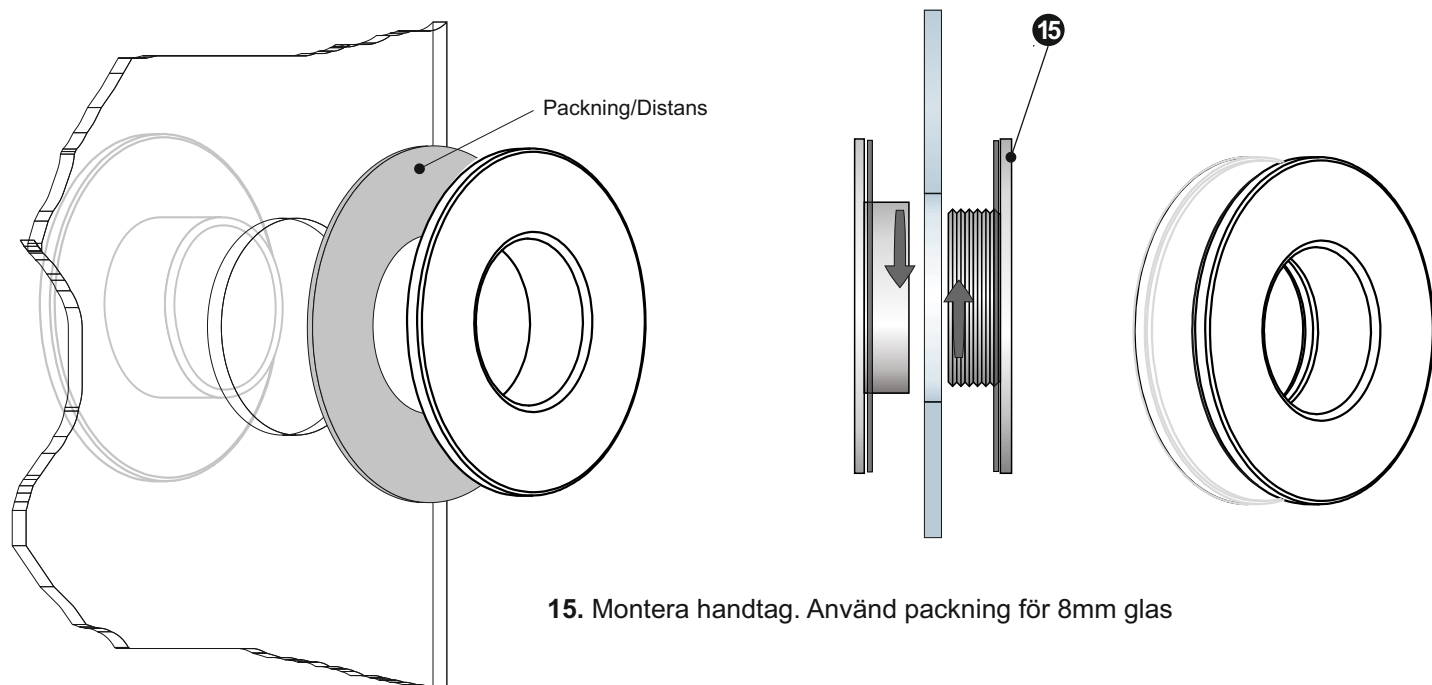

15. Montera handtag. Använd packning för 8mm glas

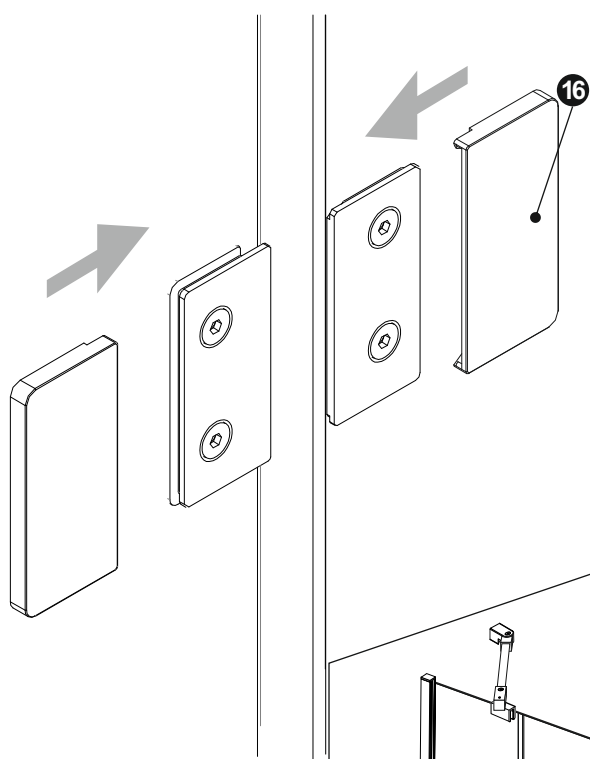

16. Täcklock skjuts på plats

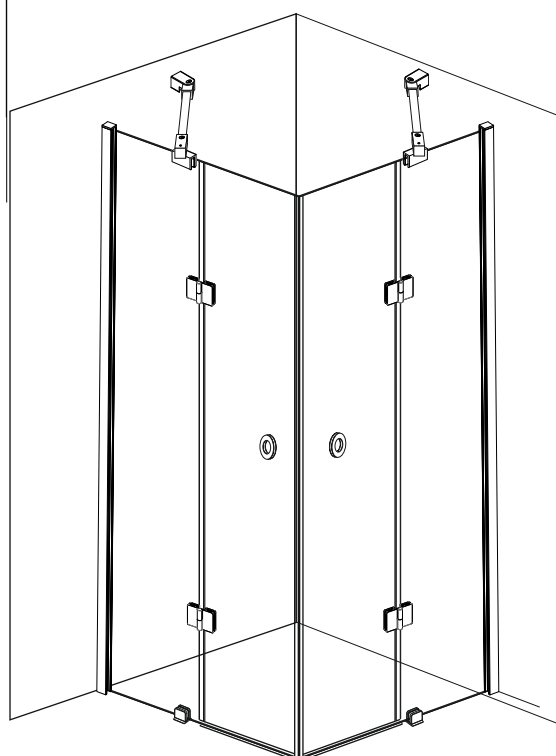

Användning

- Undvik att belasta dörrar med kraft. Häng ej i dörren och undvik tunga vikter i glaset, inga galgar mm. Kontrollera att väggfästen är säkert förankrade i väggen och inte rör sig nämnvärd när väggarna öppnar och stänger.
- Rengör med glas och fasta delar med milda rengöringsmedel regelbundet. Rengör rörliga yttre delar med mildt rengöringsmedel och smörj rörliga delar med fett 1-2 ggr /år så att rörliga dörrar rör sig lätt och vidhåller lång livslängd. Gör regelbunden visuell inspektion. Använd inte produkten om skador på delar eller glas uppstått (förändring eller slitage på färg eller ytskikt påverkar inte användningen).
- Släplister och magnetlister är en förbrukningsvara och finns att förnya på royalbath.cabinex.se
- Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel skadar krom och behandlade ytor och skall inte användas.

WARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada kromade och behandlade ytor.

EASY CLEAN NANO TECH™ behandlade glas avvisar vattendroppar i betydligt högre grad än obehandlat glas. Rengöring är snabbare och enklare. Det mesta smuts går att torka bort med en torr eller fuktig trasa (gärna microfiber trasa). NANO tekniken innebär att smuts och kalk får sämre kontakt med glasytan. När vattnet rinner av följer fler smutspartiklar med i högre grad. Vid **NANO**-behandlingen fylls mikroskopiskt små ojämnheter i glaset, vilket gör ytan mer vattenavvisande.

ATT TÄNKA PÅ:

För att bevara **EASY CLEAN NANO TECH™** behandlingens effekt länge bör du:

1. **Torka av ytan** med en microduk eller svamp regelbundet, gärna en gång i veckan. Använd ett mildt rengöringsmedel (för att bryta vattnets ytspänning)
- (Spola först bort lösa partiklar såsom salter, grus, som skulle kunna skada **EASY CLEAN NANO TECH™** beläggningen vid rengöring.)

WARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada eller reducera beläggningens effekt.

Vi applicerar **EASY CLEAN NANO TECH™** beläggningen med specialutvecklad maskinlinje där beläggningen bearbetas och poleras in maskinellt i glaset för ett jämnt och lyxigt resultat. Liknande behandling görs ibland på bilglas. Glaset på bilen påverkas fortare då mycket större krafter påverkar glaset medan beläggningens effekt i duschutrymmet varar ofta betydligt längre. I gynnsamma förhållanden bevaras beläggningen i många år, och möjligtvis under hela duschväggens livslängd. Detta är dock inget vi kan garantera, då detta beror på handhavande, vattenförhållanden mm. **Felaktigt rengöringsmedel kan eliminera beläggningseffekt omgående.** Minskar beläggningens effekt kan glasväggarna användas som vanligt utan beläggning.

Säkerhetshärdat glas för duschutrymmet

Säkerhetshärdningen av glaset innebär att det tål belastningar bättre än icke-härdat glas, men inte att det är okrossbart. Härdat glas är 5-7 gånger starkare än vanligt glas. **Hörn och kanter** är fortfarande ömtåliga på härdat glas och bör skyddas, speciellt under montering. Härdat glas kan gå sönder av slag mot kanter och hörn eller om spänningar uppstår pga intensivt slag mot ytan eller annan påverkan. I vissa fall kan spänningar uppstå av snabb temperaturväxling från exempelvis intensivt solljus eller liknande. Om det härdade säkerhetsglaset går sönder bildas trubbiga rektangulära bitar istället för vassa farliga skärvor. Då de rektangulära bitarna bildar betydligt större glasvinklar vilket minimeras skaderisken. De härdade glasbitarna kan fortfarande ge mindre skärsår vid hantering. Dessa rektangulära bitar bildas omedelbart över hela glasets yta när det går sönder, detta för att eliminera risken för allvarligare skador. Detta gör säkerhetsglas mycket säkrare och risken för allvarliga skador elimineras. När säkerhetsglas går sönder förekommer vanligen en fördröjning mellan åverkan och effekt, ibland några timmar upp till flera dygn.