

RoyalBath





S W E D E N

www.RoyalBath.se

Instruktion


Total höjd 200 cm

RL-1002

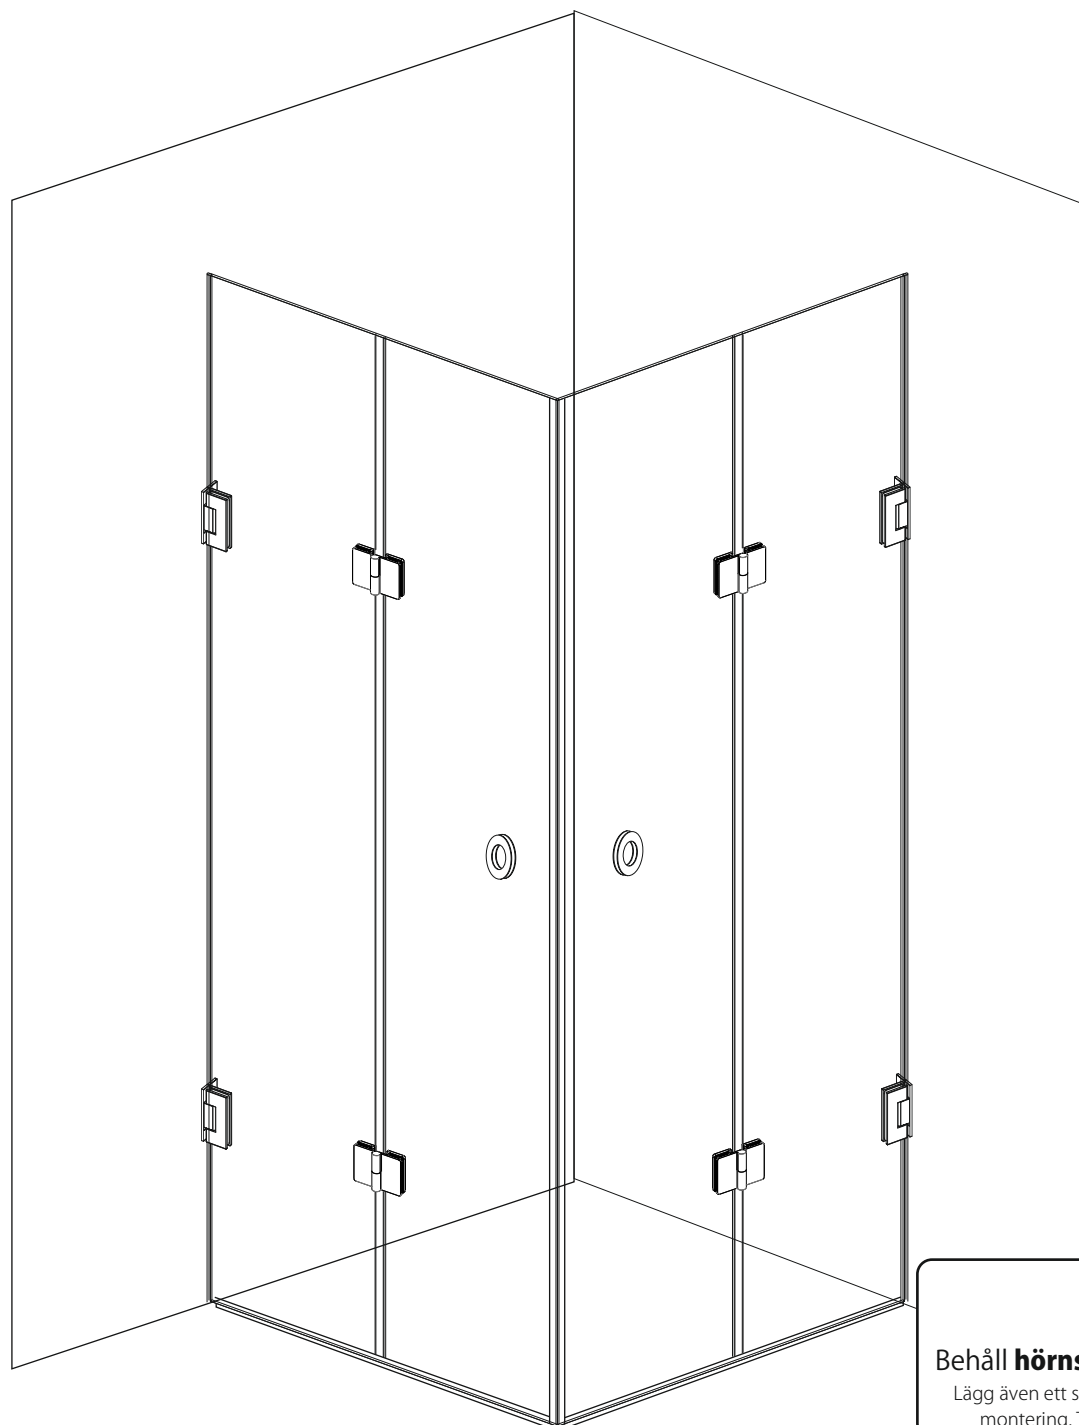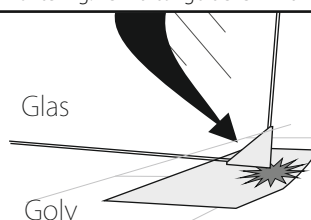**Behåll hörnskydd under montering**Lägg även ett skydd mot golv **under glaset** vid montering. Tex kartongbit eller liknande.

RoyalBath
S W E D E N

RL-1002

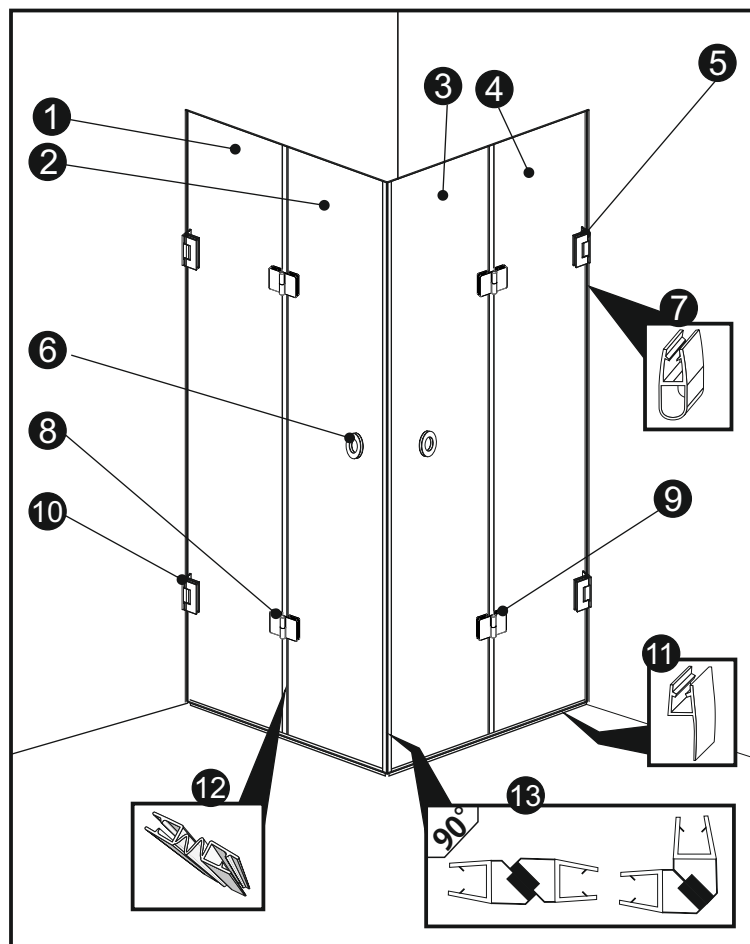

Packlista


Nr.	Produkt	Artikelnr	Antal
1	Väggglas, dörr 1	CDL1	1 st
2	Yttre glas, dörr 1	CDL2	1 st
3	Väggglas, dörr 2	CDL1	1 st
4	Yttre glas, dörr 2	CDL2	1 st
5	Gångjärn, Höger	RB-1000-R	2 st
6	Dörrhandtag/Ring	RB-1030	2 par
7	Vägglist (Bullist)	TB8-LU10-1	2 st
8	Dubbelgångjärn, Vänster	RB-1002-L	2 st
9	Dubbelgångjärn, Höger	RB-1002-R	2 st
10	Gångjärn, Vänster	RB-1000-L	2 st
11	Bottenlist/Släppl	TB8-L15	1 pkt
12	Tätlist (dragspelslist)	TB8-0120	2 st
13	Magnetlist	TB8-LM90	1 par
14	Monteringsanvisning	MON-RL1002	1 st




Skydds-
glasögon




2 personer

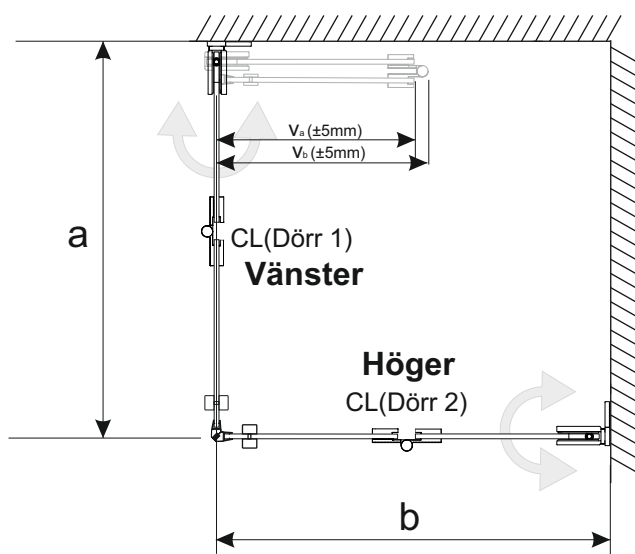

20



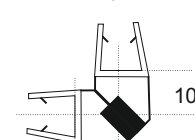


10

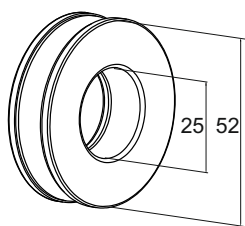

25

52

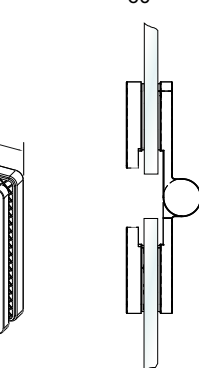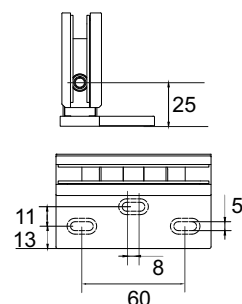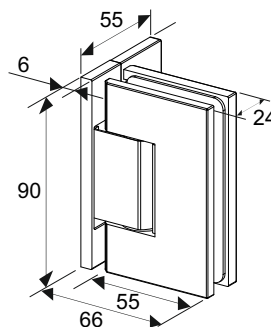

Mått Addera några millimeter justermån (marginal behövs för väggar som inte är raka /ojämna)

Prod.nr	Dörr 1(Vänster)	Dörr 2 (Höger)	a	b
RL-1002-70	CL8-7	CL8-7	700	700
RL-1002-78	CL8-7	CL8-8	700	800
RL-1002-79	CL8-7	CL8-9	700	900
RL-1002-710	CL8-7	CL8-10	700	1000
RL-1002-80	CL8-8	CL8-8	800	800
RL-1002-89	CL8-8	CL8-9	800	900
RL-1002-810	CL8-8	CL8-10	800	1000
RL-1002-90	CL8-9	CL8-9	900	900
RL-1002-910	CL8-9	CL8-10	900	1000
RL-1002-100	CL8-10	CL8-10	1000	1000


Tillgängliga glasstorlekar

Rörlig Glasdörr(CD)	Glas Bredd	V _a	V _b
CD8-7	680	357,5 + 308	355 374
CD8-8	780	407,5 + 358	405 424
CD8-9	890	457,5 + 408	455 474
CD8-10	990	507,5 + 458	505 524

Höjd 1980

(mm)


V_a / V_b - Notera att glaset går att justera för ojämnheter i vägggångjärnet, vilket gör att måtten(V) kan variera något

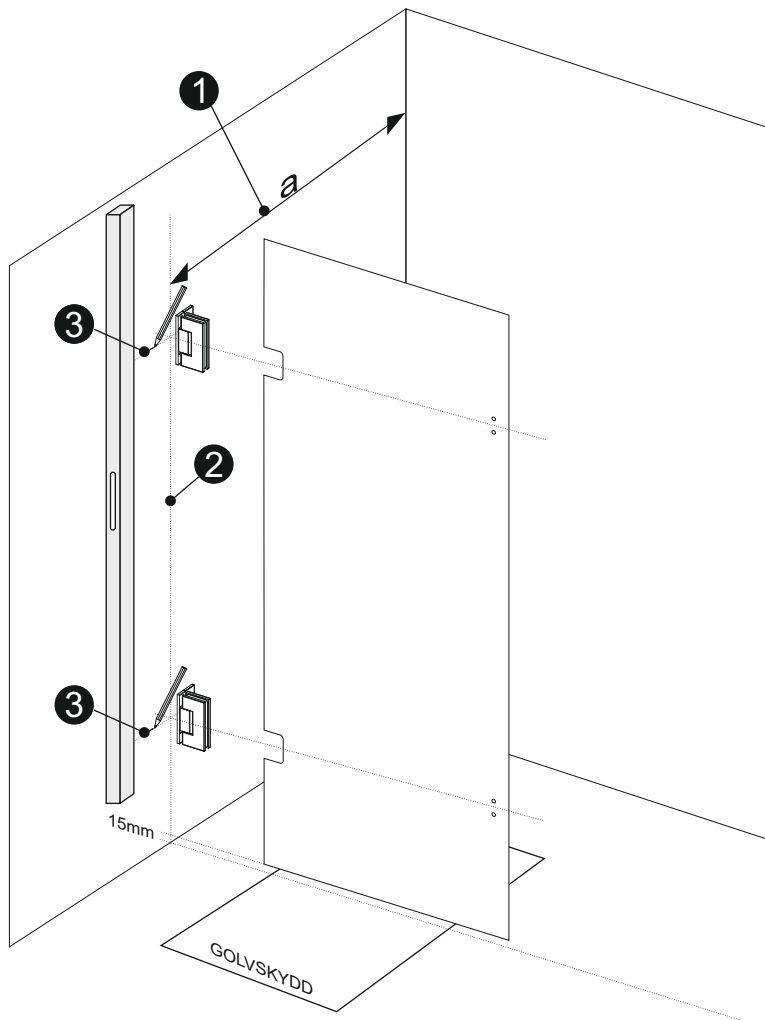

1. Mät ut glasets position (a)
2. Markera lodrätt **glaslinje** (använd långt vattenpass eller laser)
3. Markera **centrum** på gångjärn. Vanligen addera ca 15mm från nedre glaskant till golvet (nedsäkt läge)
4. Håll gångjärn i rätt position. **Markera skruvhålens positioner.**

⚠ Förbered Väggunderlag

Skruvinfästningar ska göras i en massiv konstruktion såsom **betong** eller **träreglar**, eller i **annan konstruktion**, godkänd och provad för infästning, till exempel en skivkonstruktion.

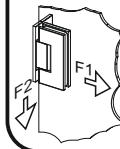


Tänk på att glasets hela tyngd hänger i gångjärnen och behöver fästas väl i underlaget. De **övre gångjärnen** får en högre totalbelastning av både drag(F1)- och skjuvkrafter(F2) jämfört med de undre gångjärnen



Behåll **hörnskydd** under montering

Lägg även ett skydd mot golv **under glaset** vid montering. Tex kartongbit eller liknande.

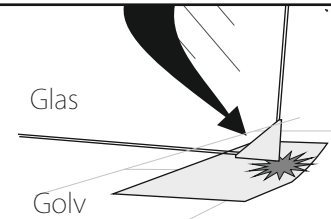


Lägg skydd på golvet för att skydda glasets hörn/kanter





Skydds-
glasögon



2 personer


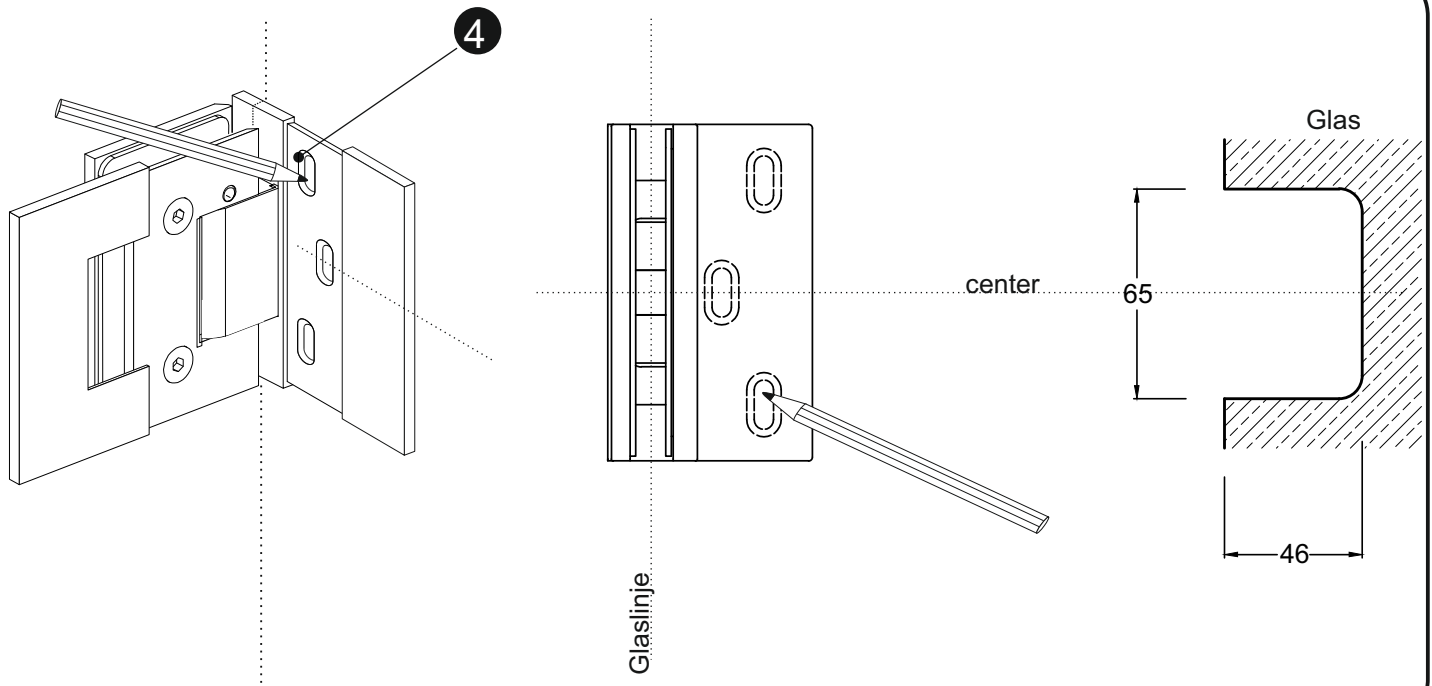


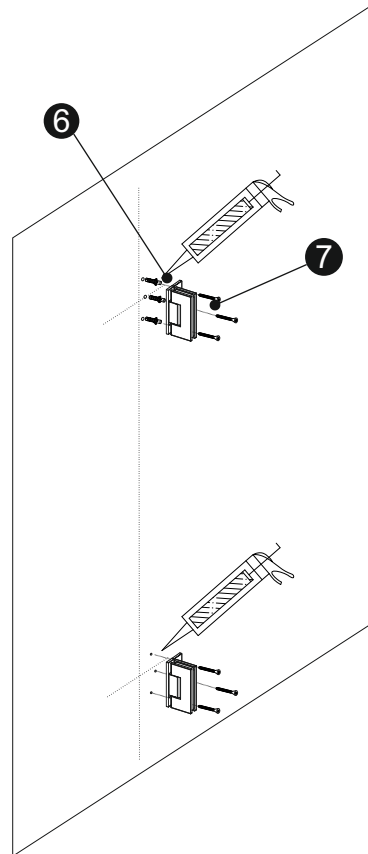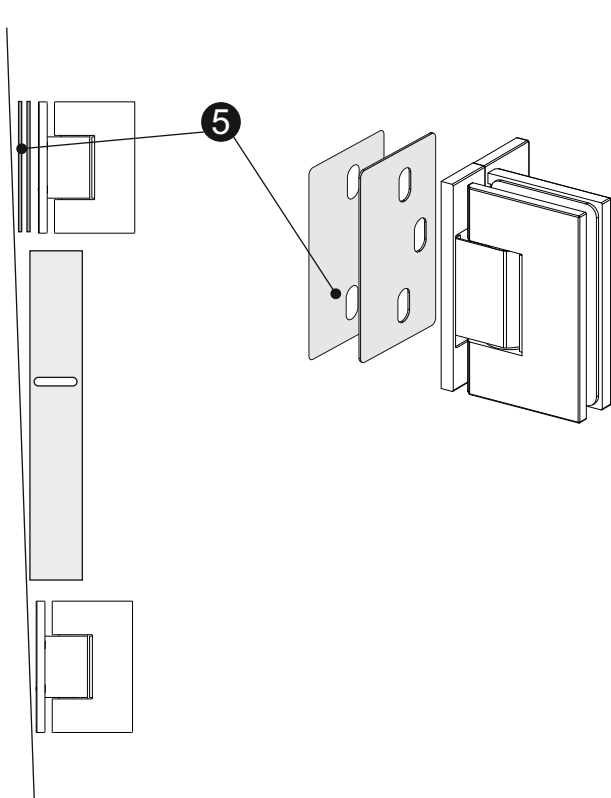

5. Kontrollera att monteringsväggen är **lodrätt**. Vid behov, kompensera med distanser bakom gångjärnet för lod.


6. Borra hål och **täta med silikon** i hålen

7. Skruva fast gångjärnen. **Anpassa väggskruv (och ev. plugg)** efter fästmaterialet i väggen

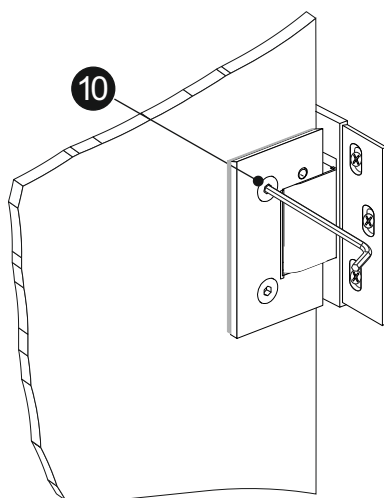
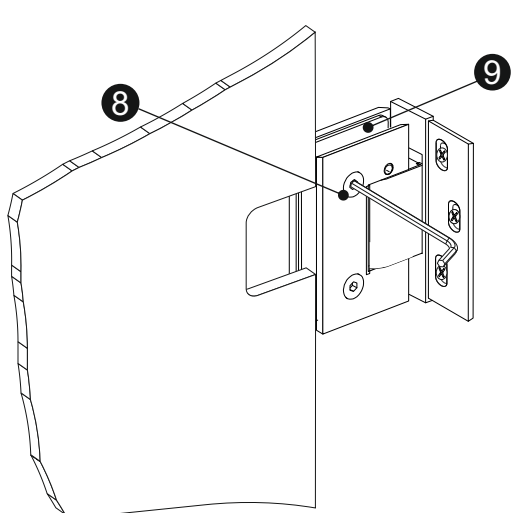


Gångjärn Höger/Vänster?

Skruv skall vara **upp** för korrekt lyftfunktion

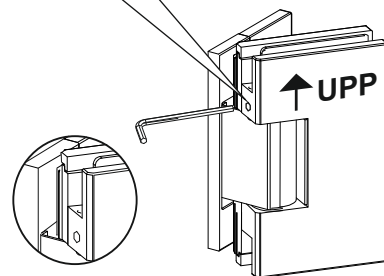

Ställskruven för lyftfunktion skall vara på **övre sidan**

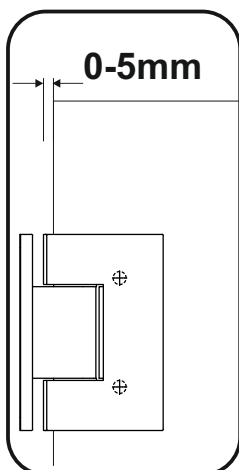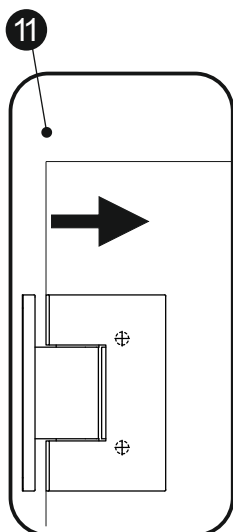

8. Lossa båda insexskruvarna. Ta bort täckplattan.


9. Placera transparent plastdistans för 8mm glas.

10. Placera glaset, plastdistans, täcklock och dra åt insexsskruvarna så att glaset kläms fast


11. Glaset kan finjusteras vertikalt 0-5mm genom att skjutas ut något i gångjärnet före skruvarna dras åt fullt

Anpassa Plastdistans




8 mm Glas:
2 mm distans





6 mm Glas:
2+1 mm distans



Dubbelgångjärn (Lyftfunktion)

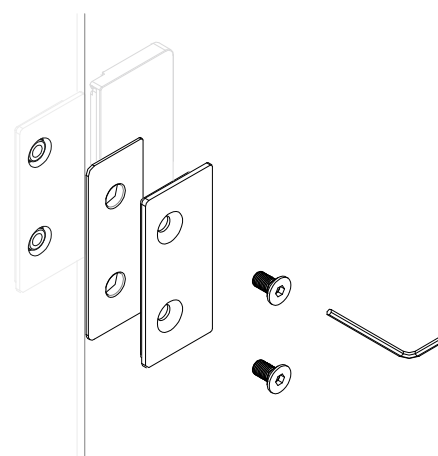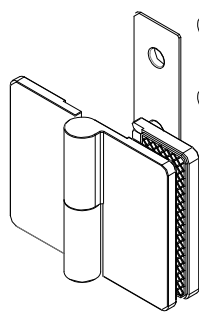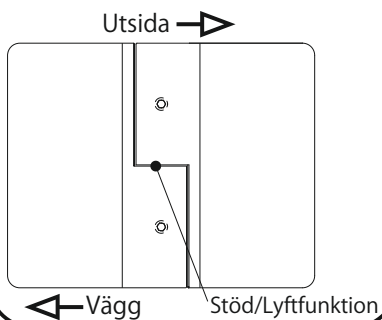

12. Montera dubbelgångjärnen **RB-1002** på vägg-glaset.

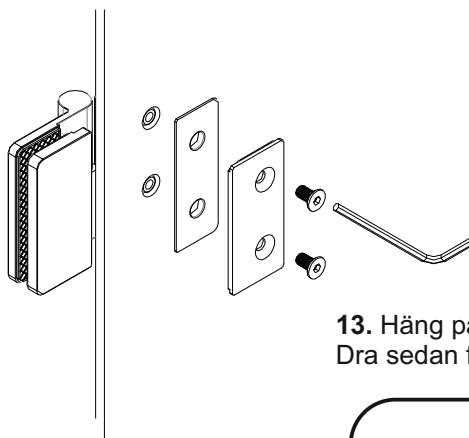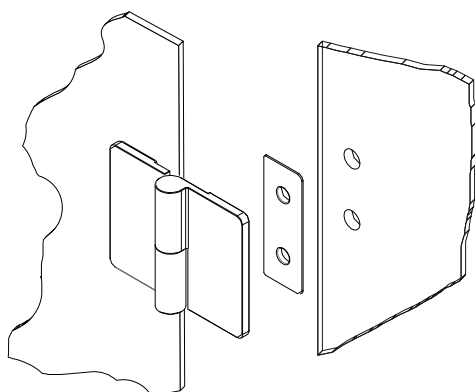

13. Häng på ytterglaset och skruva fast.
Dra sedan fast alla skruvarna på **RB-1002**



Skydds-
glasögon




2 personer




14. Klipp till och montera vägglist, dragspelslister magnetlister, och släplister/droplister




Magnetlist

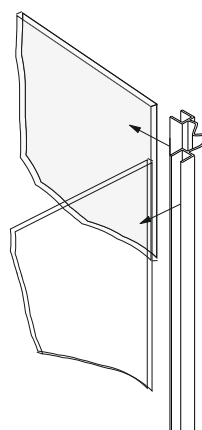


Dragspelslisten trycks på båda
glasändarna (mellan glasen)

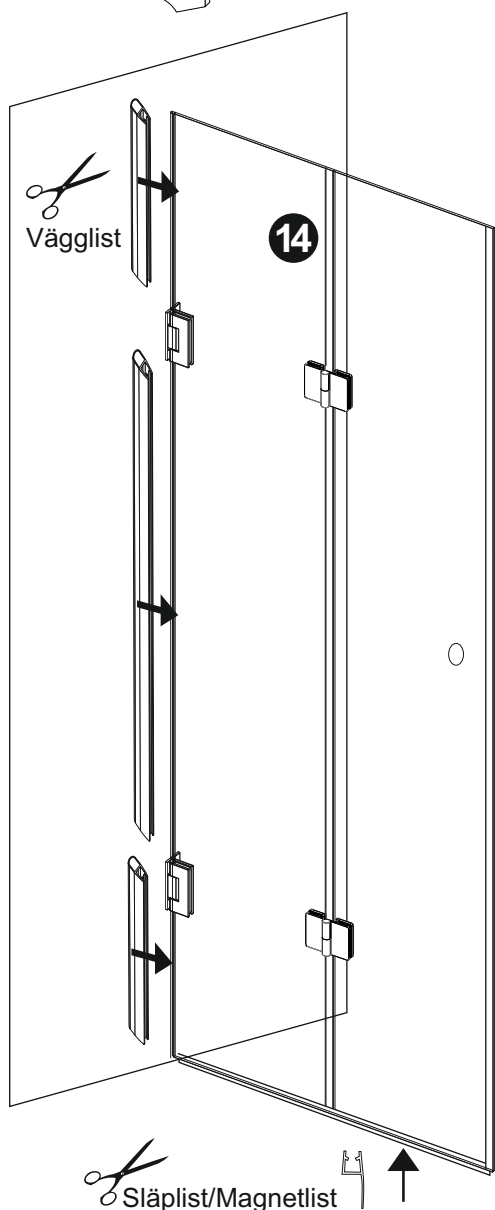


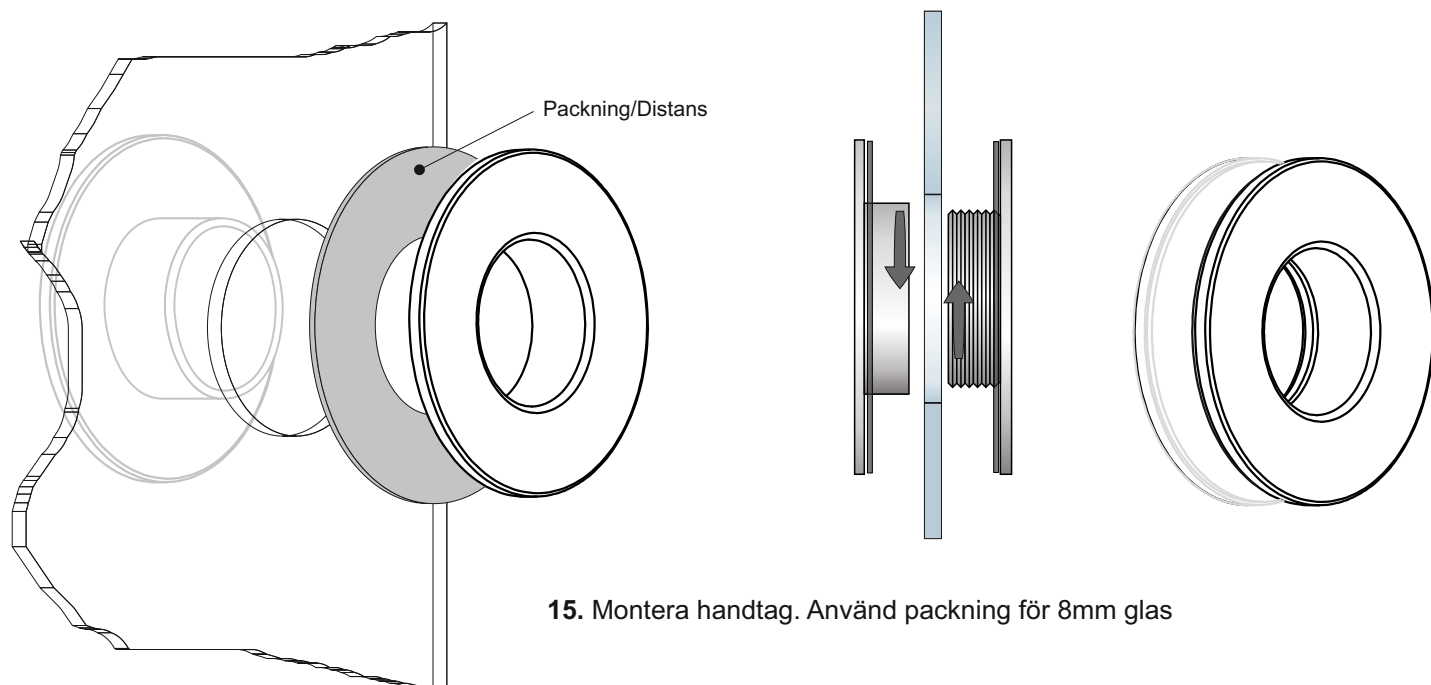

15. Montera handtag. Använd packning för 8mm glas

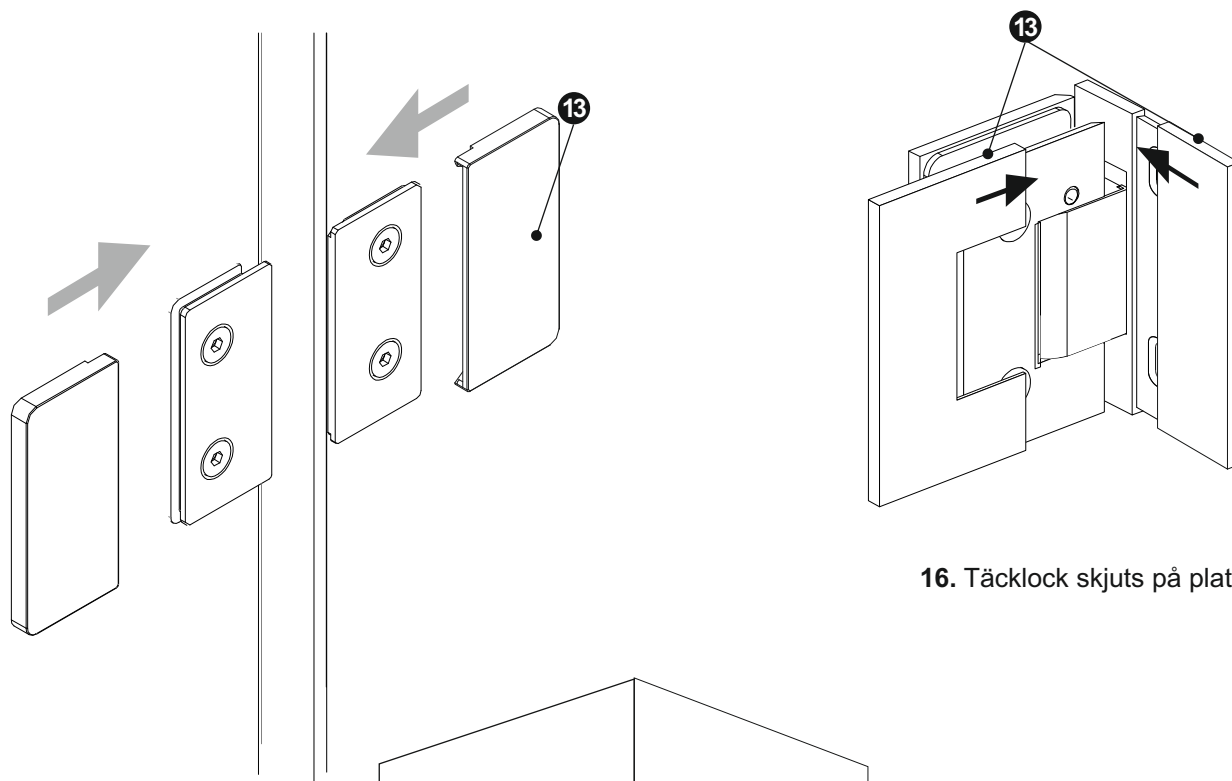


16. Täcklock skjuts på plats

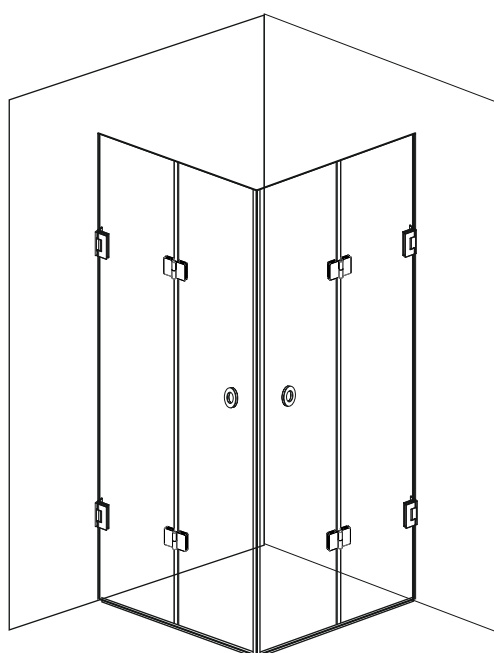


Instruktion för förändrad lyftvinkel på lyftgångjärn

Frigör Låsskruvar för Lyfttap

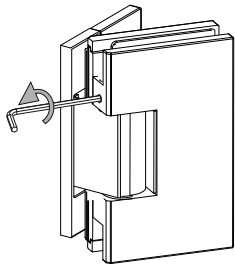


A. Lossa insexskruv (1) mot vägg, (eller den mest svåråtkomliga skruven)

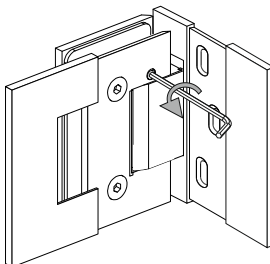


B. I nedsänkt läge: Lossa insexskruv (2) under locket

Fixera Låsskruvar för Lyfttap

C. Se till att gångjärnet är i nersänkt läge
D. Vrid gångjärnet till önskad lyftvinkel.

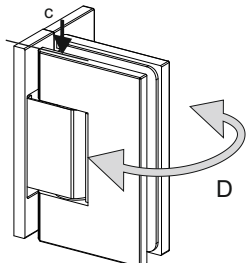

E. Vid önskad vinkel, dra åt första insexskruven (den mest tillgängliga 1). Vrid gångjärnet för att komma åt den andra insexskruven, och dra åt insexskruv (2).

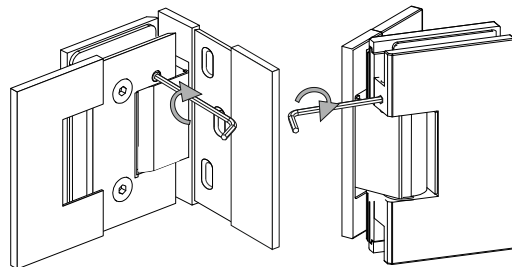

Användning

- Undvik att belasta dörrar med kraft. Häng ej i dörren och undvik tunga vikter i glaset, inga galgar mm. Kontrollera att väggfästen är säkert förankrade i väggen och inte rör sig nämnvärd när väggarna öppnar och stänger.
- Rengör med glas och fasta delar med milda rengöringsmedel regelbundet. Rengör rörliga yttre delar med mildt rengöringsmedel och smörj rörliga delar med fett 1-2 ggr /år så att rörliga dörrar rör sig lätt och vidhåller lång livslängd. Gör regelbunden visuell inspektion. Använd inte produkten om skador på delar eller glas uppstått (förändring eller slitage på färg eller ytskikt påverkar inte användningen).
- Släplister och magnetlister är en förbrukningsvara och finns att förnya på royalbath.cabinex.se
- **Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel** skadar krom och behandlade ytor och skall inte användas.

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada kromade och behandlade ytor.

EASY CLEAN NANO TECH™ behandlade glas avvisar vattendroppar i betydligt högre grad än obehandlat glas. Rengöring är snabbare och enklare. Det mesta smuts går att torka bort med en torr eller fuktig trasa (gärna microfiber trasa). NANO tekniken innebär att smuts och kalk får sämre kontakt med glasytan. När vattnet rinner av följer fler smutspartiklar med i högre grad. Vid **NANO**-behandlingen fylls mikroskopiskt små ojämnheter i glaset, vilket gör ytan mer vattenavvisande.

ATT TÄNKA PÅ:

För att bevara **EASY CLEAN NANO TECH™** behandlingens effekt länge bör du:

1. **Torka av ytan** med en microduk eller svamp regelbundet, gärna en gång i veckan. Använd ett mildt rengöringsmedel (för att bryta vattnets ytspänning)
(Spola först bort lösa partiklar såsom salter, grus, som skulle kunna skada **EASY CLEAN NANO TECH™** beläggningen vid rengöring.)

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada eller reducera beläggningens effekt.

Vi applicerar **EASY CLEAN NANO TECH™** beläggningen med specialutvecklad maskinlinje där beläggningen bearbetas och poleras in maskinellt i glaset för ett jämnt och lyxigt resultat. Liknande behandling görs ibland på bilglas. Glaset på bilen påverkas fortare då mycket större krafter påverkar glaset medan beläggningens effekt i duschutrymmet varar ofta betydligt längre. I gynnsamma förhållanden bevaras beläggningen i många år, och möjligtvis under hela duschväggs livslängd. Detta är dock inget vi kan garantera, då detta beror på handhavande, vattenförhållanden mm. **Felaktigt rengöringsmedel kan eliminera beläggningseffekt omgående.** Minskar beläggningens effekt kan glasväggarna användas som vanligt utan beläggning.

Säkerhetshärdat glas för duschutrymmet

Säkerhetshärdningen av glaset innebär att det tål belastningar bättre än icke-härdat glas, men inte att det är okrossbart. Härdat glas är 5-7 gånger starkare än vanligt glas. **Hörn och kanter** är fortfarande ömtåliga på härdat glas och bör skyddas, speciellt under montering. Härdat glas kan gå sönder av slag mot kanter och hörn eller om spänningar uppstår pga intensivt slag mot ytan eller annan påverkan. I vissa fall kan spänningar uppstå av snabb temperaturväxling från exempelvis intensivt solljus eller liknande. Om det härdade säkerhetsglaset går sönder bildas trubbiga rektangulära bitar istället för vassa farliga skärvor. Då de rektangulära bitarna bildar betydligt större glasvinklar vilket minimeras skaderisken. De härdade glasbitarna kan fortfarande ge mindre skärsår vid hantering. Dessa rektangulära bitar bildas omedelbart över hela glasets yta när det går sönder, detta för att eliminera risken för allvarligare skador. Detta gör säkerhetsglas mycket säkrare och risken för allvarliga skador elimineras. När säkerhetsglas går sönder förekommer vanligen en fördröjning mellan åverkan och effekt, ibland några timmar upp till flera dygn.