


RoyalBath
SWEDEN

www.RoyalBath.se

MON-RB1050

Instruktion


RB-1050

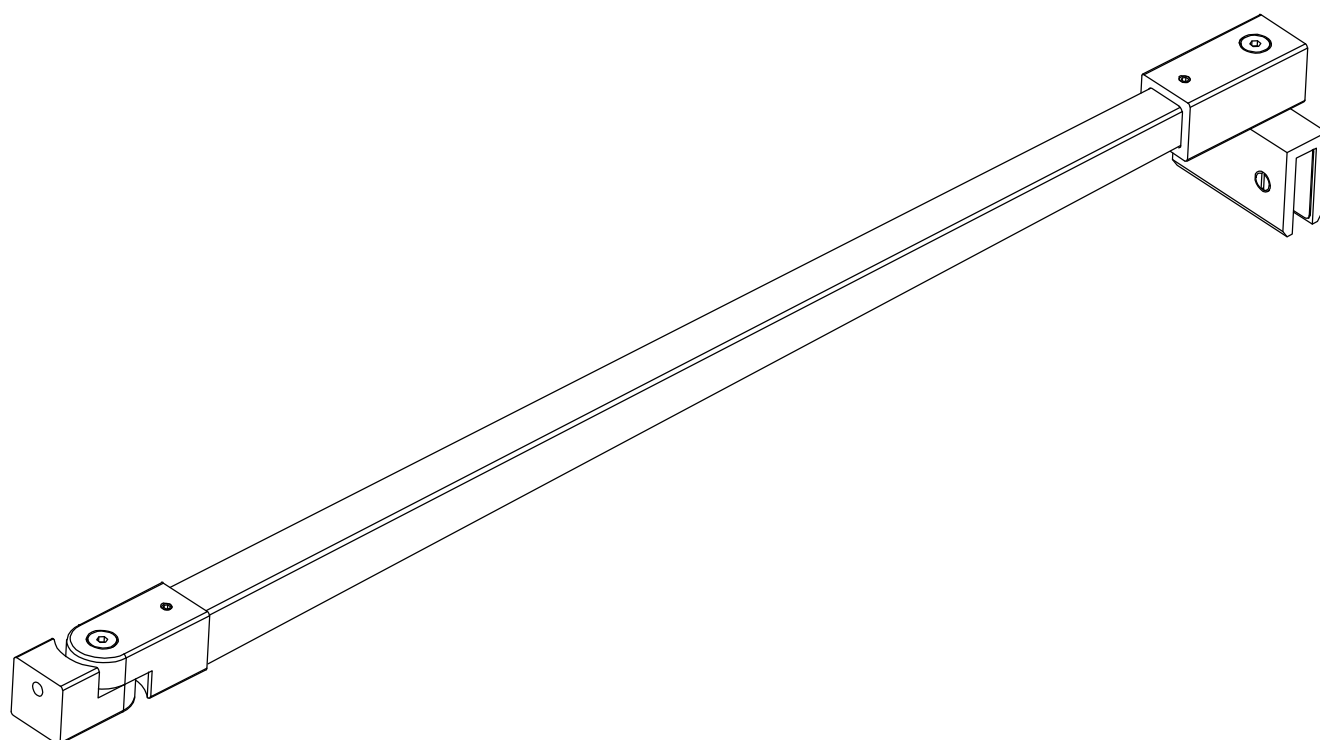

RoyalBath
SWEDEN

RB-1050 Mått

Passar 6-8mm glas

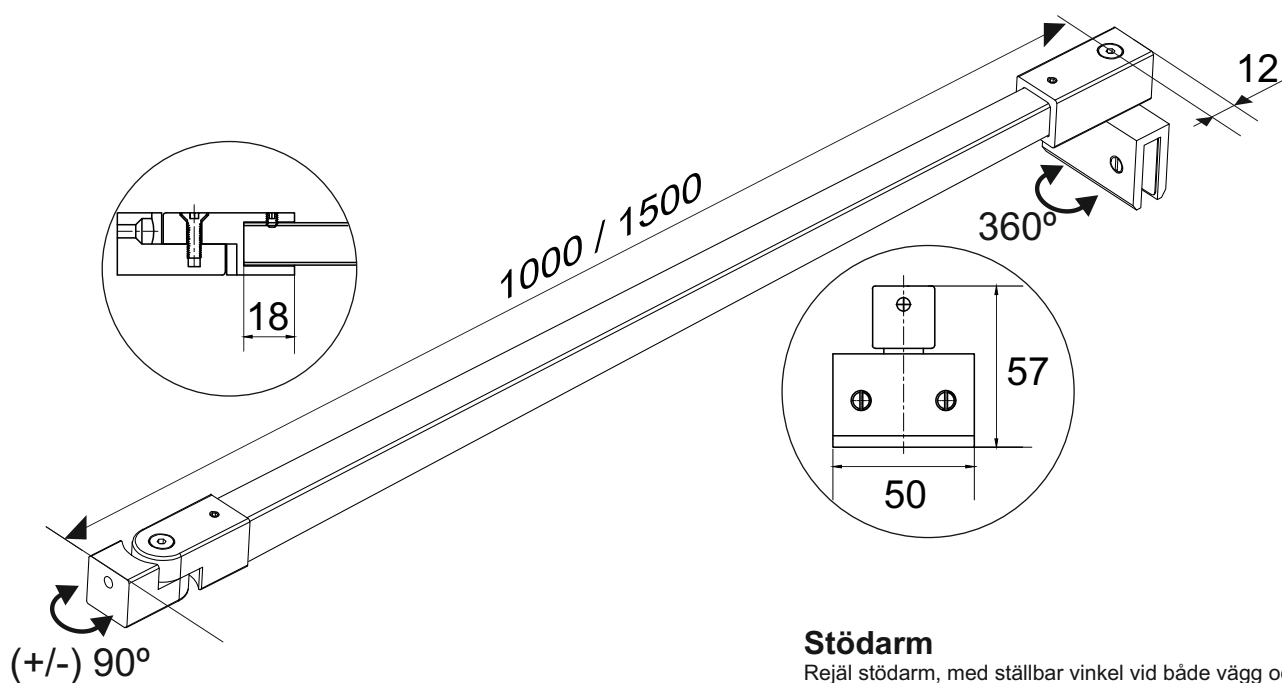


Stödarm

Rejäl stödarm, med ställbar vinkel vid både vägg och glas. Ovanpåliggande design med 2st klämskruvar runt glaset. Rejält fyrkantsrör som kapas till önskad längd. Finns i krom, Svart matt och Guld / Blank Mässing. Standardlängd 1000mm. Finns även i 1500mm (endast krom)


RB-1050-CR	 Krom (CR)	1000mm
RB-1051-CR		1500mm
RB-1050-BM	 Svart Matt (BM)	1000mm
RB-1050-GD	 Guld/Mässing (GD)	1000mm

Justerbar vinkel ger fler monteringsalternativ

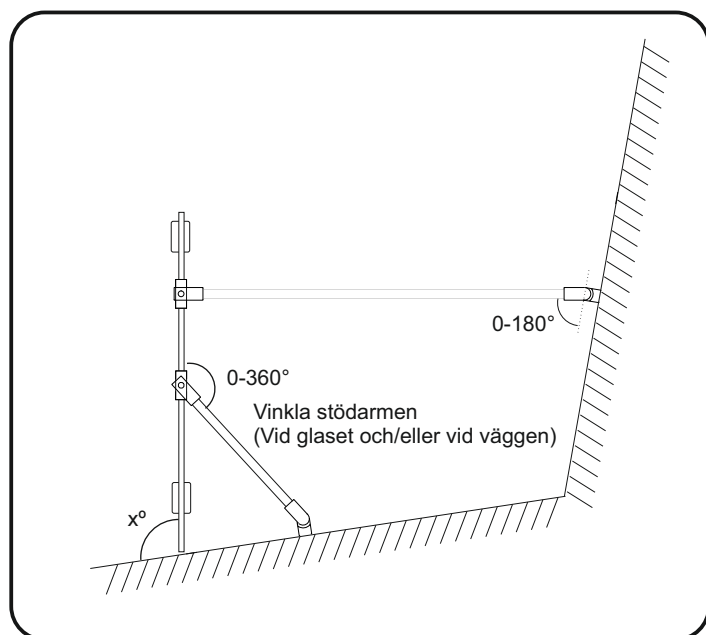


Justering i stödarmen ger fler monteringsmöjligheter

Tillval (T-koppling)

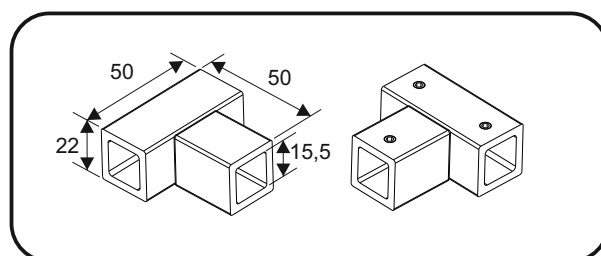

T-koppling kan sammankoppla flera stödarmar

Montera Stödarm

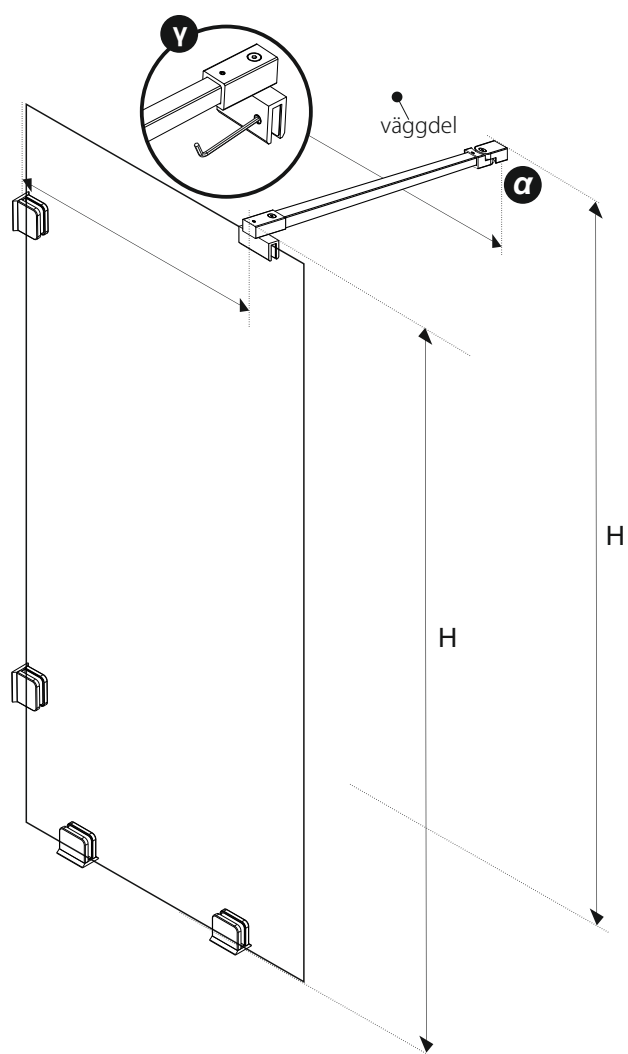


- Montera stödarm**
- α.** Mät på väggen (stödarmens position)
 - β.** Dela på väggfästet. Limma eller skruva fast **wäggdelen** på väggen.
 - γ.** Montera ihop väggdel med stödarm och fäst i glaset med skruvar.


Stödarm- Kapa rätt längd

-
- a.** Skruva loss ändar på stödarm
 - b.** Mät längd. Vägg och glaslinje har 10-18 mm justermån
 - c.** Kapa önskad längd (använd metalsåg eller vinkelslip)
 - d.** Montera ihop, dra åt med insexnyckel

Montera Stödarm med t-koppling

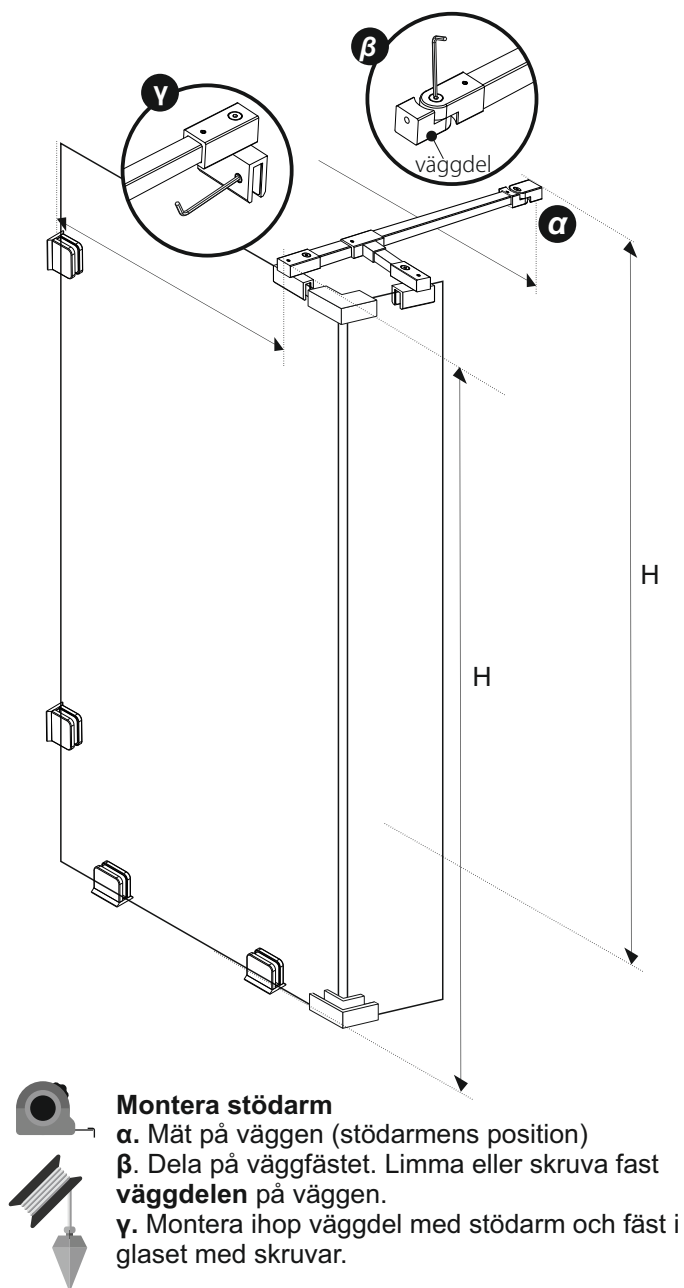

Montera T-koppling för stödarm

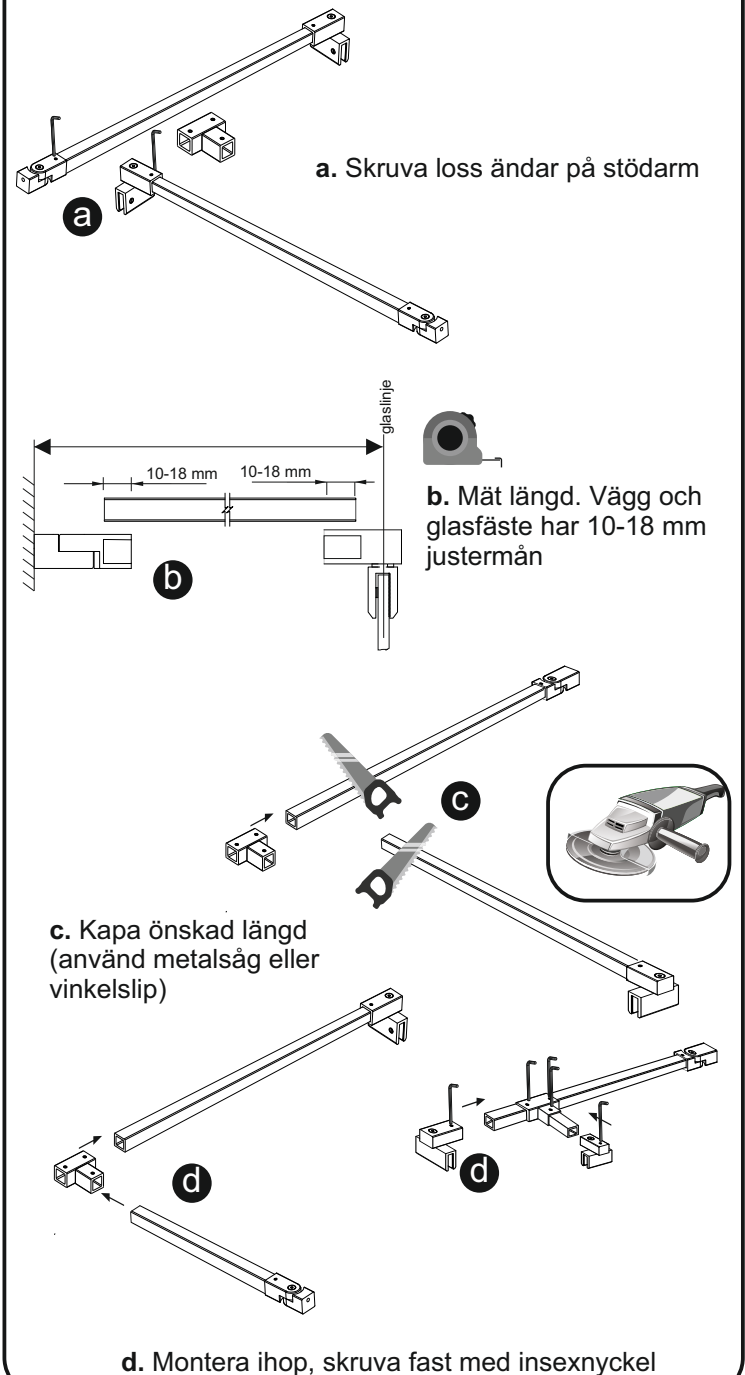

Användning

- Häng ej i stöddarmen och undvik tunga vikter i stöddarmen. Kontrollera att väggfästen är säkert förankrade i väggen.
- Rengör med delar med milda rengöringsmedel regelbundet. Använd inte produkten om skador på delar uppstått (förändring eller slitage på färg eller ytskikt påverkar inte användningen).
- **Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel** skadar krom och behandlade ytor och bör inte användas.

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada kromade och behandlade ytor.