

Monteringsanvisning




1



Rengör underlaget noga och låt torka 5-10 min. Använd inte feta rengöringsmedel, ej oljebaserade rengöringsmedel.


Är inte tejen fastsatt på produkten bör även produktytan rengöras.

2

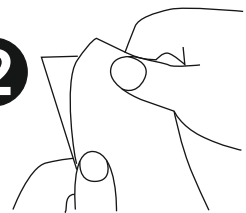

Avlägsna skyddsfilm

3

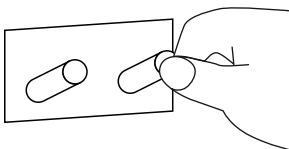

Applicera produkten på väggen. Tryck över hela ytan och vicka för att applicera hela ytan maximalt.

4

24 tim



Låt limmet på tejen härda/sätta sig. Vänta 24 timmar innan belastning

3M™ VHB™ är en höghållfast dubbelsidig tejp som ger en snabb, stark och långvarig uppfästning som faktiskt bygger styrka över tiden. Vänta att belasta första dygnet då fogen behöver härda (liknande en limfog). Tejpen fäster på de flesta material, inklusive aluminium, stål, glas, kakel, klinker, plast och lackerade och pulverlackade ytor. Tejpfogen är elastisk. **3M™ VHB™** tejp används mycket inom bilindustri, flygindustri och i tex byggmaterial såsom fönsterinfästning.



Inga Vertyg



Borra inte!

CABINEX™
www.cabinex.se